


各部の名称とはたらき

送信機 AV-J343-TX型

音声入力プラグ

テレビのヘッドホン端子またはイヤホン端子に差し込みます。

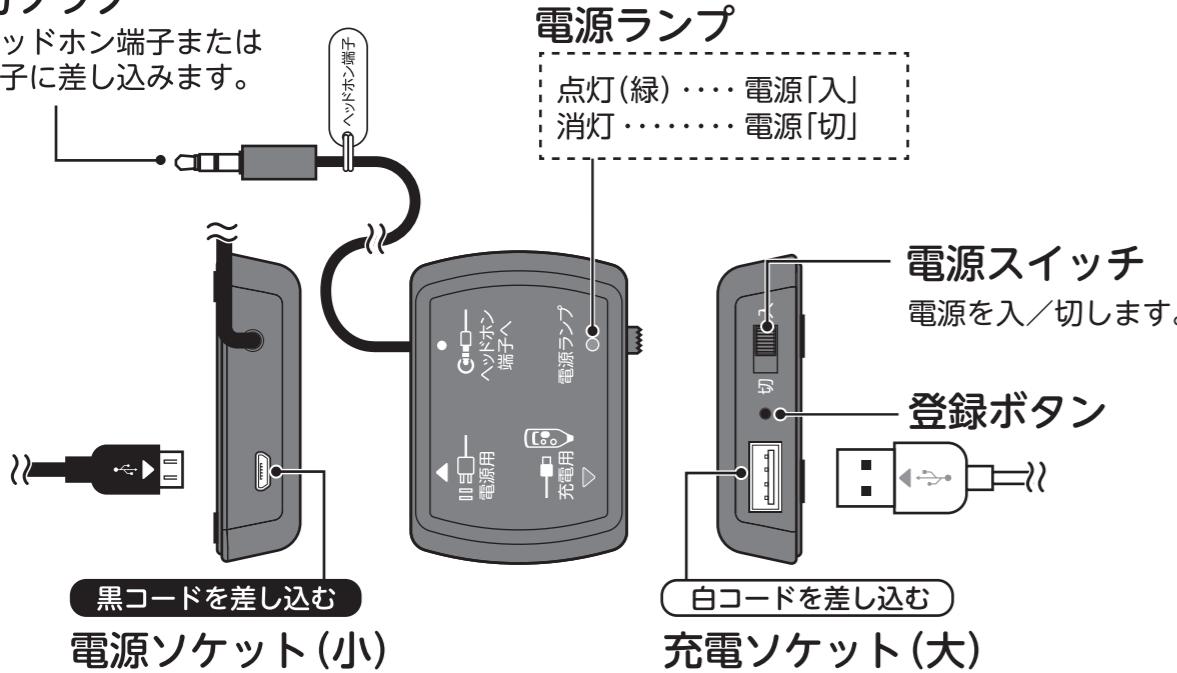

耳元スピーカー AV-J343-RX型

電源ランプ

点灯(緑)…電源「入」
消灯…電源「切」

ネックバンド

首にかけます。
(リチウムポリマー)
(充電池内蔵)

音量ボタン

充電するときに開きます。
(本体からははずれません。)

白コードを差し込む

充電ソケット(小)

LEDランプ

点滅(青)…電波検索中
点灯(青)…通信中
点滅(赤)…充電残量少
点灯(赤)…充電中
点滅(青/赤交互)…登録中
消灯…電源「切」

スピーカー

節電機能について

送信機

- テレビの電源を切る、またはテレビの無音状態が続くと、5分後に送信機は送信動作を休止します。
(送信機の電源ランプは点灯(緑)したままです。)

- テレビの電源を再び入れる、またはテレビの音声が再び入力されると、送信機は送信動作を再開します。

耳元スピーカー

- 送信機の電源を切る、または送信機が送信動作を休止すると、LEDランプが点滅(青)に変わり、その5分後に耳元スピーカーの電源が自動的に切れます。
- 再びご使用になるとときは、送信機とテレビの電源を入れてから、耳元スピーカーの電源を入れてください。

お手入れ


やわらかい布で汚れを軽くふき取ってください。
汚れがひどいときは、水で薄めた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。

●ベンジン、シンナー、スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。また、殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。

はじめに耳元スピーカーを充電する


ご使用の前に耳元スピーカーを充電する必要があります。

■耳元スピーカーを充電するときのケーブル接続図

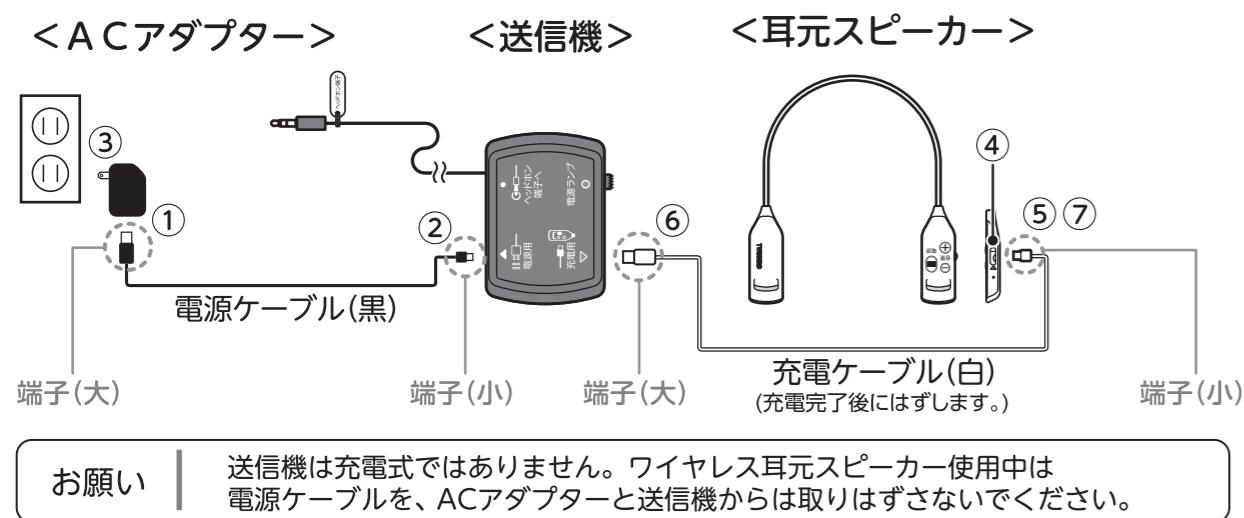

1 付属の黒色の電源ケーブルの端子(大)を、ACアダプターのソケットに差し込む。

2 付属の黒色の電源ケーブルの端子(小)を、送信機の電源ソケット(小)にマークを上にして差し込む。

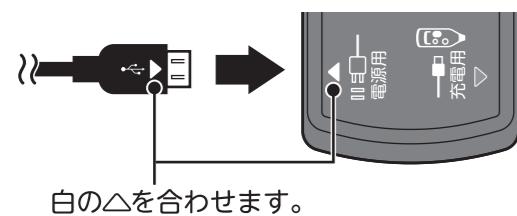


専用のACアダプター(BD-CH75)以外は使用しないでください。専用のACアダプター(BD-CH75)は、本製品以外に使用しないでください。


3 ACアダプターをコンセントに差し込む。

4 耳元スピーカー側面のソケットカバーを開く。

5 付属の白色の充電ケーブルの端子(小)を、耳元スピーカーの充電ソケット(小)にマークを上にして差し込む。



6 付属の白色の充電ケーブルの端子(大)を、送信機の充電ソケット(大)にマークを上にして差し込む。



●耳元スピーカーのLEDランプが赤く点灯します。

満充電にかかる時間 約3時間


連続使用時間 約5時間*

充電が終了したらLEDランプが消灯します。
※周囲の環境や通信距離、使用状態によって異なります。


7 白色の充電ケーブルを耳元スピーカーから取りはずして、ソケットカバーを閉じる。

送信機をテレビに接続する

1 音声入力プラグを、テレビのヘッドホン端子またはイヤホン端子に接続する。

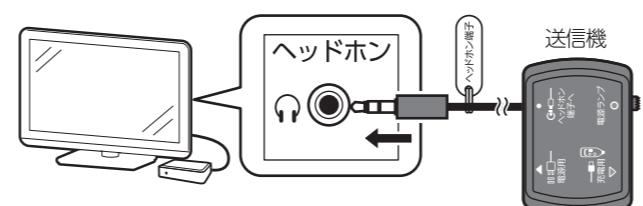


■本製品とテレビの両方から音声を出したいとき

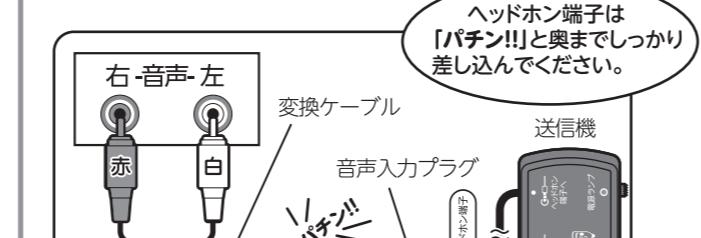

・接続するテレビの取扱説明書もあわせてお読みください。
●詳しく述べ「テレビとの接続方法」をお読みください。
●送信機をハードディスクレコーダーなどの機器の上に設置しないでください。

2 送信機の電源スイッチを「入」にする。

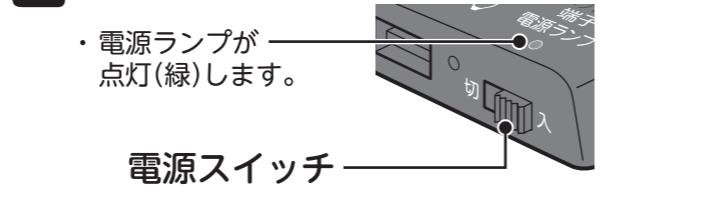

耳元スピーカーから音を出す

1 電源ボタンを押す。

※電源が入るまで約3秒かかります。

●LEDランプが点滅(青)し、点灯(青)に変わります。電源


2 耳元スピーカーを首にかける。



●ネックバンドを広げすぎないでください。
破損によりけがの原因になります。

3 音量を調節する。

- 音量が不十分な場合は、テレビの音量も-:音量を下げる。(最小で消音)
- 音が歪まない範囲で耳元スピーカーとテレビの音量を調節してください。
- すでに音量が最大のときは「ピッピッピッ」と音でお知らせします。

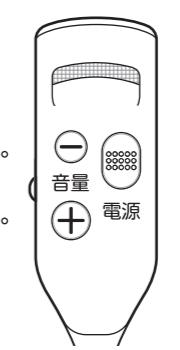

お知らせ

- 充電残量が少なくなると、音声案内とLEDランプでお知らせしますので、耳元スピーカーを充電してください。充電方法は左記の「はじめに耳元スピーカーを充電する」を参照してください。

- 充電残量が少くなると・・・
 - ・音声案内:「充電してください」
 - ・LEDランプ:ゆっくり点滅(赤)

- さらに少なくなると・・・
 - ・音声案内:「間もなく電源が切れます。」
 - ・LEDランプ:早く点滅(赤)
 - ・しばらくすると自動的に電源が切れます。

- 充電しながら使用できません。
- 使用温度範囲は+5°C~+35°Cです。
範囲外の環境では使用、充電ができません。

受信圏外になつたら


音声案内で「受信圏外です」とお知らせしますので、耳元スピーカーと送信機を近づけてください。接続が完了したら音声が再生されます。

お知らせ 接続は自動で行われます。

使い終わったら

1 電源ボタンを長押し(2秒以上)する。

●LEDランプが消灯します。

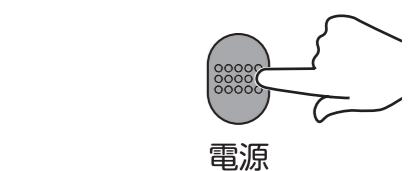

2 送信機の電源スイッチを「切」にする。

●電源ランプが消灯します。



! 長時間使用しないときは、送信機のACアダプターをコンセントから抜いてください。

! 送信機の音声入力プラグをテレビから抜くときは、テレビの音量を下げてから抜いてください。

突然通信できなくなつたら

いつもと同じように使っても通信できない場合は、送信機と耳元スピーカーの再登録を試してください。

① 送信機と耳元スピーカーの電源が入っていることを確認してください。

② 耳元スピーカーの音量の+ボタンと-ボタンを5秒以上長押しします。
耳元スピーカーのLEDランプが点滅(青/赤交互)します。

③ 送信機の登録ボタンをつまようじなどで5秒以上長押しして送信機の電源ランプを点滅(緑)させ、登録を開始します。
点滅後はボタンからつまようじなどを離してください。

④ 電波お互いに検出し、耳元スピーカーのLEDが点灯(青)になり、送信機の電源ランプが点灯(緑)して登録が終了します。

* 登録に失敗した場合は②~③を繰り返します。