

感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

真空ダブルステンレスサーバー
コーヒーメーカー

CM-D806 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。
この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX0707B

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4~ 6
お手入れ	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。


デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

警告

 水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止




ショート・感電の恐れがあります。

 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
子供使用禁止




やけど・感電・けがをするおそれがあります。

 サーバーをはずして使わないでください。
禁止




やけどの恐れがあります。

 空炊きをしないでください。
禁止




過熱故障や火災の原因になります。


 定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。


コンセントを単独使用

15 A 以上

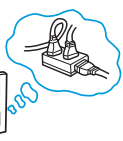


他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。


 修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
分解禁止

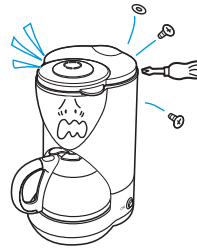

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

 サーバーを直火にかけないでください。また、オープンや電子レンジ・電磁調理器では使用しないでください。
禁止

注意

 使用中や使用直後は蒸気口付近に手を触れたり、顔を近づけないでください。サーバー表面に手を触れないでください。
接触禁止




高温ですのでやけどをします。

 タンクに湯や牛乳・コーヒーなどを入れないでください。
禁止




噴き出して危険です。


 不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。
禁止




転倒によるやけどや火災の原因になります。

 コーヒーの抽出中はタンクフタを開かないでください。
禁止


熱湯が噴きだして危険です。

 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。


電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

 コーヒーの抽出中は本体を移動しないでください。
禁止


サーバーがはずれて破損事故ややけどの原因になります。

 交流 100V以外では使用しないでください。
禁止


火災・感電の原因になります。

 電源プラグにごみを付着させないでください。
禁止


感電・ショート・発火の原因になります。

 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

プラグを持って抜く
感電やショートして発火することがあります。


 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
禁止

感電・ショート・発火の原因になります。

 使用時以外は、必ず電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く
けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

各部の名称とはたらき

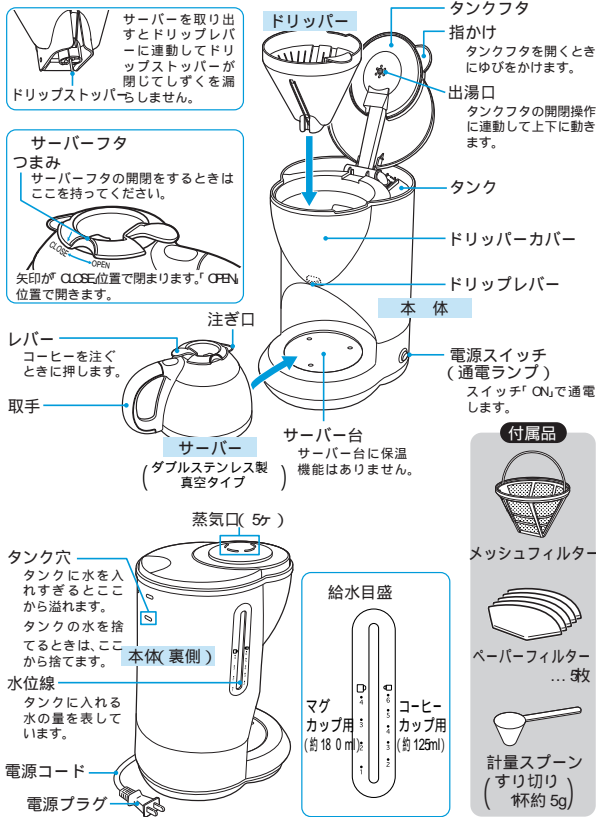


3

使いかた...

初めてご使用になるときや、長時間の保管後に再び使用される場合は、コーヒー粉を入れずに水だけで2~3回ドリッピングしてください。

お買い上げ後、使い始めのうちは、プラスチックのにおいがすることがありますが、次第においはなくなります。

1.ドリッパーカバーにドリッパーをセットします。

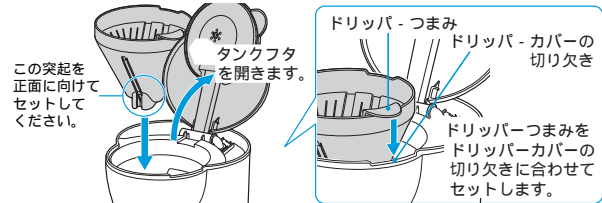

2.コーヒー粉を入れます。

ドリッパーにペーパーフィルターまたはメッシュフィルターをセットし、コーヒー粉を入れます。



コーヒー粉を入れる目安

カップ数	コーヒー粉の量(計量スプーンすり切り 杯 約5g)		
	ホットコーヒー コーヒーカップ 約125ml	ホットコーヒー マグカップ 約180ml	アイスコーヒー グラス 約125ml
1カップ	-	1.5杯	-
2カップ	2杯	3杯	2杯
3カップ	3杯	4杯	3杯
4カップ	4杯	5.5杯	4杯
5カップ	5杯	-	5杯
6カップ	6杯	-	6杯

コーヒー粉の量はお好みにより加減してください。

ペーパーフィルターの折りかた



△注意

計量スプーン10杯をこえる量はいれしないでください。ドリッパーからコーヒーがあふれます。

3.タンクに水を入れて、サーバーをサーバー台にのせます。




タンクに入れる水の目安

ホットコーヒーを作るとき		アイスコーヒーを作るとき	
マグカップ用 (約180ml)	必要のカップ数の水を水位線に合わせて注ぎます。	アイスコーヒーを入れるときの半分が目安です。サーバーに角水を入れます。(水の量は、入れる水の量とほぼ同じ量が目安です。)	

△注意

サーバーをセットしないとドリップストッパーが開かず、ドリッパーにコーヒーが溜りあふれます。タンクにはコーヒーカップ用の給水目盛⁶⁾以上水を入れしないでください。タンクの穴から水が溢れます。安定したところに置いてからタンクに水を注いでください。

4.電源プラグを差し込み、電源スイッチを「ON」にします。

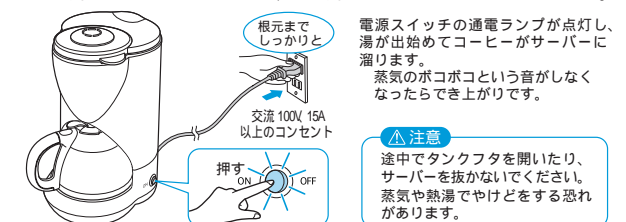

△注意

途中でタンクフタを開いたり、サーバーを抜かないでください。蒸気や熱湯でやけどをされる恐れがあります。

ドリッピングの目安時間

コーヒーカップ	2カップ...約3.5分	3カップ...約4.5分	4カップ...約5.5分
	5カップ...約6.5分	6カップ...約7.5分	


ドリッピング時間は、水温・周囲温度などにより変わります。

4

5

使いかた

5 お湯や蒸気が完全に止まったら、スイッチを「OFF」にしてコーヒーを注ぎます。

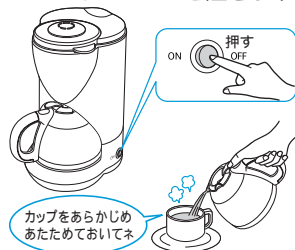

サーバーを取りだし、レバーを押してゆっくりと注ぎます。

できあがったコーヒーは、お早めにお召し上がりください。長時間保存するとコーヒーの風味が失われます。温め直しをしたいときは別の容器に移して行ってください。

スイッチを「ON」にしても、保温はされません。サーバーは真空二重構造で保温性がありますので、スイッチは「OFF」にしてください。

少量のときや室温が低いときはサーバーにコーヒーの熱がとられてコーヒーの温度が低めになります。あらかじめカップやサーバーにお湯を入れて温めておいてからご使用になることをおすすめします。

△注意

ドリッパ直後は、サーバー底面やサーバー台が熱くなっています。手をふれたり、サーバーを直にテーブルに置いたりしないでください。

途中で使用を止めるとき

電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。
製品が冷めてからサーバーとドリッパを取り出します。
タンクの水をタンク穴から捨てます。
電源コードにかららないように捨ててください。



6 ご使用後は

電源スイッチが「OFF」になっていることを確認し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

製品が熱くなっていますので、十分に冷えてからかたづけてください。

連続してコーヒーを作るとき

電源スイッチを「OFF」にして10分間休ませた後で再び作ってください。


△注意

ドリッパ終了直後は内部が熱くなっていますので、タンクに水をいれますと、蒸気や熱湯が噴き出しますのでご注意ください。

お手入れ...

コンセントから電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。

サーバー・サーバー・ドリッパのお手入れ



やわらかいスポンジが布で食用中性洗剤を使いよく洗ってください。
十分に水ですすいだあと、水気を十分にふきとってください。

本体のお手入れ



水洗いはしないでください。
乾いたやわらかい布でふいてください。
汚れがひどいときは、水ですすめた食用中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、洗剤が残らないように乾いた布でふきとってください。

メッシュフィルターのお手入れ



水で洗い流したあと、十分に乾かしてください。

△注意



シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
食器洗い乾燥機は使用しないでください。

メッシュフィルターについて

メッシュフィルターは、消耗品です。消耗・損傷した場合には、当社「お客様サービス係」へお問い合わせください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
ドリッパができない。 コーヒーができない。	タンクに水が入っていますか？	タンクに水を入れてください。
	ドリッパにコーヒー粉が入っていますか？	コーヒー粉を入れてください。
	スイッチは「ON」になっていますか？	スイッチを「ON」にしてください。
ドリッパから コーヒーがあふれる。	電源コードが正しく接続されていますか？	確実に接続してください。
	タンク内の水量が多すぎませんか？	水量を正しく入れてください。
	タンク内に熱湯を入れていませんか？	水を入れてください。
コーヒーがぬるい。	コーヒー粉を入れすぎていませんか？	コーヒー粉は適量を入れてください。
	コーヒーカップやサーバーが冷えていますか？	コーヒーカップやサーバーを温めてください。
	サーバーフタはしっかり閉めましたか？	サーバーフタをしっかり閉めてください。

アフターサービス

1. 保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

このコーヒーメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係
☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜-金曜) 午前9時-午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

定 格	100V 650W
最大容量 / 様式	0.75リットル / ドリッパ式(水容器一体型)
製品寸法(約)	幅 200x 奥行 235x 高さ 345mm
コ ー ド	約 1.4m
コーヒーできあがり温度の目安	約 75 (6カップ時)
付 属 品	メッシュフィルター... 1ヶ ペーパーフィルター... 4枚 計量スプーン... 1ヶ