


各部の名称とはたらき

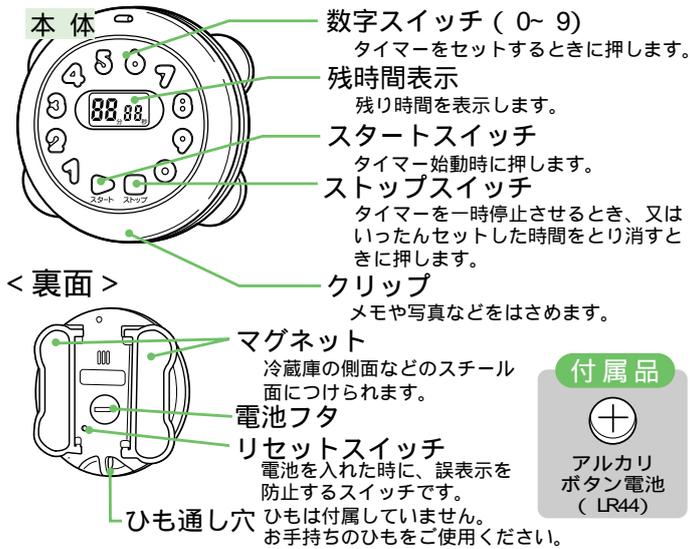

付属品



感動をデザインします
TWINBIRD

pdf版

クリップタイマー

CT-F207 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

仕様

使用電池	アルカリボタン電池(LR44)1コ
電池寿命	1日2回(9分セット)使用で1年以上
セット単位	秒単位、最大99分99秒
タイマー精度	99分99秒セット時で±10秒以内 (但し、周囲の温度により若干の差があります。)
アラーム鳴り時間	約1分間
使用温度範囲	0 ~ 40
製品寸法(約)	80×80×22mm
製品質量(約)	70g
付属品	アルカリボタン電池(LR44)×1コ

TWINBIRD ツインバード工業株式会社

〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービス係」
フリーダイヤル)0120-33-7455 FAX)0256)93
- 1 0 7 7
お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

RX0108A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。


このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

電池の入れかた

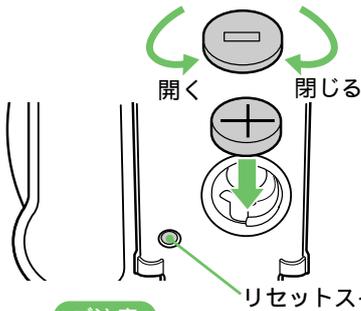

1. 電池フタをコイン等であけてください。
2. 電池の+(プラス)側を上に入れて入れます。
3. 電池フタをコイン等で閉めてください。
4. リセットスイッチをペン先などで押します。

ご注意

残時間表示が薄くなったり、アラームが鳴らなくなったときは電池を新しいものと交換してください。又、タイマーを長時間使用しないときは、電池をはずしてください。中の液がもれて故障の原因となります。電池には、水滴はつけないでください。電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。電池を入れた時に正しく表示されないことがありますので必ずリセットスイッチを押してからお使いください。

タイマーの使いかた

タイマーをセットする際には、必ず手に持ってセットしてください。壁につけたままの状態ですと、落下して故障することがあります。

例) 5分30秒にセットする場合




1. ストップスイッチを押して「00分00秒」にします。



2. 数字スイッチを 0 の順に押して残時間表示を「05分30秒」にします。セット時間を間違えた場合はストップスイッチを押して「00分00秒」にした後、もう一度数字スイッチでセットします。




3. スタートスイッチを押すとタイマーがスタートします。タイマーを途中で止める場合はストップスイッチを押すとタイマーが一時停止します。タイマーを再スタートするときはスタートスイッチを押します。

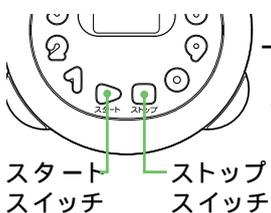

4. 残時間表示が「00分00秒」になるとアラームが約1分間鳴ります。アラームを途中で止めるときはストップスイッチを押します。

クリップの正しい使いかた

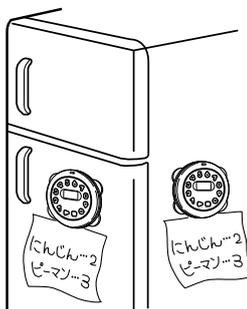

メモや写真をはさんでマグネットですチール面につけられます。

ご注意

クリップ部には50g以上のものはさまないでください。ドア面につけた場合はゆっくり開閉してください。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用まえに、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

！ 警告

- (1) 電池は幼児の手の届かない所に置いてください。万一飲み込んだ場合には、直ちに医師と相談してください。
- (2) 電池の充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどしないでください。破裂の原因となります。
- (3) 電池を廃棄する場合は、テープなどで絶縁してください。



！ 注意


直射日光のあたる所、暖房器具の近くなど高温になる場所では使用しないでください。



ほこり、強い磁気、振動、多量な油分の発生する場所では使用しないでください。




水がかかる場所、湿気のある場所で使わないでください。濡れた手で触らないでください。

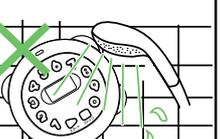


製品を分解しないでください。



電池には水滴をつけないでください。

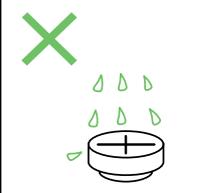


精度や機能が低下したり、故障の原因となります。

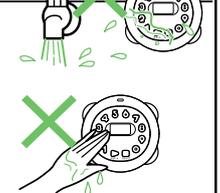

キャッシュカード、テレフォンカード等の磁気カードやフロッピーディスクなどに近づけるとカードやディスクが使用出来なくなることがあります。近づけないでください。(弊社では保証致しかねますのでご了承願います。)

電池の使いかたは下記のことを必ず守ってください。誤った使いかたをすると、液もれや破損のおそれがあり、製品の故障やけがなどの原因となります。

- (1) X + X - を正しく入れてください。
- (2) 電池に触れるときは、電池の側面を持ってください。電池の(+)(-)面を素手や金属性ピンセットでは持たないでください。
- (3) 電池に直接ハンダ付けはしないでください。
- (4) 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してください。



お手入れ

製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸して、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ひもの通しかた

ひもは付属していません。お手持ちのひもをご使用ください。

