

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。  
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

### 電気ブランケット

# DM-4883 取扱説明書

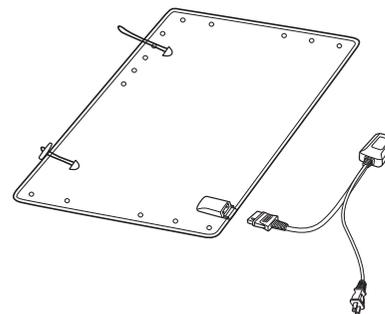

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1310C

### ● もくじ

安全上のご注意	1~3
各部のなまえとはたらき	4
使いかた	4・5
お手入れと保管のしかた	6・7
こんなときは	7
アフターサービス 仕様	8

### 保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

<b>危険</b> [死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される]内容です。	<b>警告</b> [死亡または重傷を負うことが想定される]内容です。	<b>注意</b> [傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される]内容です。
---------------------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------------------

●図記号の説明

    は、してはいけない「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


## 危険



**低温やけどや脱水症状をおこす恐れがあります。**  
次のようなかたがお使いのときは特に注意してください。

乳幼児、お子様、お年寄り、自分で温度調節のできないかた、皮膚感覚の弱いかた、皮膚の弱いかた、ご病人。  
眠気をさそう薬(睡眠薬、かぜ薬など)を服用されたかた。  
深酒・疲労の激しいかた。

低温やけどは、比較的低い温度(40℃～60℃)でも、長時間皮膚の同じ場所に触れていると、熱い・痛いなどの自覚症状がなくても、低温やけどの恐れがあります。  
赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。  
万一、赤い斑点や水ぶくれができた場合には直ちに医師の診断を受けてください。



**ダニ退治をするとき以外に目盛を「ダニ退治」にして使用しないでください。**

低温やけどをおこす恐れがあります。

## 警告



**改造はしないでください。修理技術者以外の人、分解したり修理をしないでください。**

発火・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店、または「お客様サービス係」にご相談ください。



**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**

感電・ショート・発火の原因になります。



**電源プラグはコンセントの奥までしっかり差し込んでください。**  
感電・ショート・発煙・発火の恐れがあります。



**ブランケット本体は広げなおして使用してください。**



しわのまま使用すると低温やけどの原因になります。



**火気(コンロ、ストーブなど)の近くで使用しないでください。**

やけど・火災の原因になります。

## 警告



**交流100V以外では使用しないでください。**  
火災・感電の原因になります。



**電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。**



**ぬれた手で、電源プラグの抜き差しはしないでください。**  
感電の原因になります。



**乳幼児がコネクターを誤ってなめないよう注意してください。**  
感電やけがの原因になります。



**心臓病や皮膚の弱いかたが使用するとき、医師と相談してください。**



**ブランケット本体にピンや針・刃物などで傷をつけたり、重い物を載せないでください。**  
内部のヒーター線を傷つけ、火災・感電の原因になります。



**電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。**  
電源プラグにほこりなどがたまり、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



**コネクターにピンやゴミを付着させないでください。**  
感電・ショート・発火の原因になります。

## 注意



**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。**  
電源コードを引っ張ると、電源コードが破損し、感電やショートして発火することがあります。



**コントローラーに水やお茶などをこぼさないでください。**  
万一こぼれたときは、過熱の恐れがありますので、直ちに使用を中止し、「お客様サービス係」にご相談ください。



**犬や猫などのペットの暖房用には使用しないでください。**



ペットが本体やコードを傷め、火災の原因になることがあります。

## 注意



**ナフタリンなどの防虫剤を使用しないでください。**  
ヒーター線やコントローラー部を傷め、発煙、発火の原因になります。



**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**  
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



**アイロン台として使用しないでください。**  
熱で本体を傷め、発火することがあります。



**折りたたんだままで使用したり、他の用途に使用しないでください。**  
故障の原因になります。



**衣類乾燥機の使用や通電しながらの乾燥は行わないでください。**  
熱でヒーターを傷める原因になります。



**就寝用暖房器具として使用しないでください。**



**電気ブランケット使用中に、超短波式の電気治療器を使用しないでください。**  
故障の原因になります。



**コードを巻きつけないでください。**  
故障の原因になります。

## お願い




**コントローラーを落とすなど強い衝撃をくわえないでください。**  
故障の原因になります。



**強い電界を出す無線機の近くで使用しないでください。**  
故障の原因になります。


# 各部のなまえとはたらき

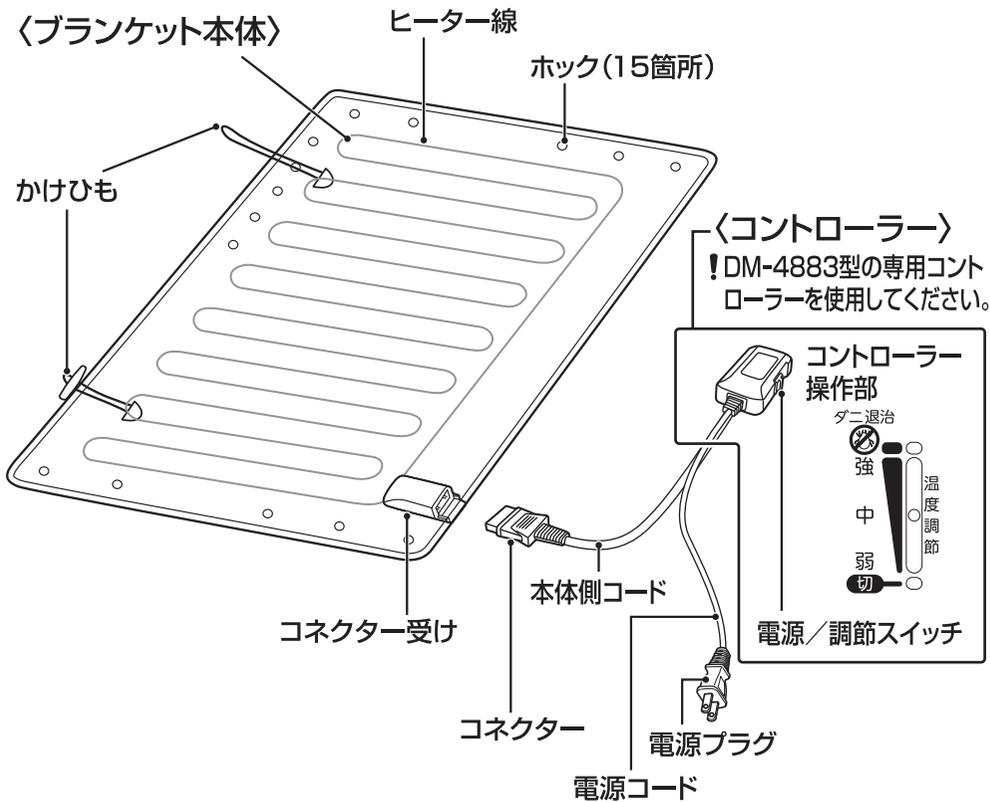

# 使いかた

## 1.コネクターを差し込みます。

コントローラーのコネクターを本体のコネクター受けに、根元まできちんと差し込んでください。

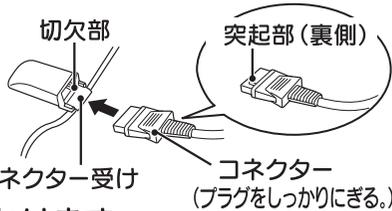

## 2.使用シーンに合わせて、はおる・まく・かけます。

はおる



まく




かける



## 3.電源プラグをコンセントに差し込みます。

## 4.コントローラーの電源／調節スイッチをスライドして、電源を入れます。

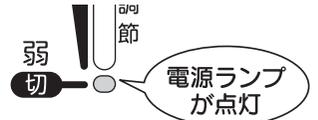

## 5.お好みの目盛に合わせます。

禁止 ダニ退治をするとき以外に目盛を「ダニ退治」にして使用しないでください。

## 6.ご使用後

ご使用後は、電源／調節スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

### 〈オートオフタイマー〉


電源を入れてから約2時間経過後に自動で通電が停止し、電源ランプが点滅します。

### 〈再び使うとき〉


いったん電源／調節スイッチを「切」にしてから入れなおします。

# ダニ退治のしかた


## 1.ブランケット本体を、コントローラーをつけたまま折りたたみます。

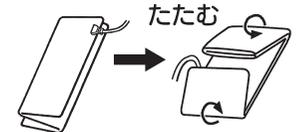

## 2.ポリ袋に入れ、ポリ袋の端をセロハンテープで止めます。

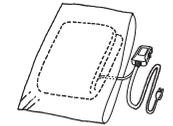


## 3.電源プラグをコンセントに差し込みます。



## 4.コントローラーの電源／調節スイッチをダニ退治「」の目盛に合わせます。

ポリ袋に入れたブランケット本体を敷ふとんの間にに入れて、約1時間通電します。

●コントローラーは、必ずふとんの外に置いてください。

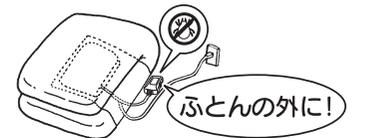

## 5.約1時間経過後、電源／調節スイッチを「切」にします。

## 6.ブランケット本体をポリ袋から出し、電気掃除機でブランケット本体の表面・裏面に掃除機をかけます。

電気掃除機でブランケット本体の表面・裏面に掃除機をかけます。

●使用したポリ袋は捨ててください。



## 7.ブランケット本体は風通しの良い場所で自然乾燥させます。

# お手入れと保管のしかた

## コントローラーとコードのお手入れ

お手入れは必ず、電源プラグをコンセントから抜いて、お手入れしてください。



- 汚れ落としには、乾いたやわらかい布でふいてください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### 〈ブランケット本体の洗濯〉

ブランケット本体の汚れが気になるときは、洗濯してください。

## ブランケット本体の洗濯

1. ブランケット本体からコントローラーをはずします。

△ コントローラーは洗えません。

！ コネクター受けは、分解して取はずしたりしないでください。

2. 手洗いまたは洗たく機で洗います。

30℃以下のぬるま湯に洗たく用中性洗剤を使用します。

！ 入浴剤の入ったお湯は使用しないでください。

！ 洗たく機を使用する場合は毛布洗い可能な洗たく機を使用してください。


## 保管のしかた

### ご使用期間中

- ブランケット本体はしわにならないよう軽くたたみ、ふとんなどの一番上に保管してください。
- コントローラーを落とすなど、強い衝撃を加えないでください。

### 長期間ご使用にならないとき

1. コントローラーをはずします。
2. よく乾燥させてから軽くたたみ、お手持ちの箱に入れ、湿気の少ない場所に保管してください。
  - 敷毛布生地は、化繊を使用しておりますので、防虫の必要はありません。
  - ナフタリンなどの防虫剤は、コントローラーを傷めますので、使用しないでください。

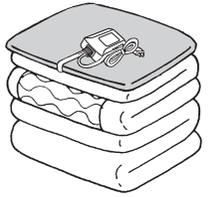

中性洗剤をとかしたぬるま湯で。



漂白剤は使わないでください。



アイロンは使わないでください。



ドライクリーニングには出さないでください。



ねじりしぼりは、やめてください。



つり干しにしてください。

## こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処 置
電源ランプが点灯しない。	電源プラグがきちんと差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
温かくない。	コネクターはきちんと差し込まれていますか？	コネクターをコネクター受けにきちんと差し込んでください。
電源ランプが点滅する。	コネクターはきちんと差し込まれていますか？	コネクターをコネクター受けにきちんと差し込みなおしてください。
	使用開始から約2時間経過後に、オートオフタイマーがはたらいて、自動で運転を停止します。〈再び使うとき〉(5ページ)をご覧ください。	
温度が高い。	「ダニ退治」目盛で使用していませんか？	「弱」から「強」目盛でご使用ください。「ダニ退治」目盛で使用しないでください。低温やけどの恐れがあります。

	洗	すすぎ	脱 水	乾 燥	確 認
手洗いの場合	ブランケット本体を図のように折りたたみます。  よこ3つ折り → たて4つ折り 両手で容器の底におしつけてはゆるめ、いっくら持ち上げるようにして、また押しつけます。 ● 汚れがひどい場合はもう一度洗剤をつくりなおして2度洗います。	洗剤が残らないように十分すすぎます。 静電気防止のため、柔軟仕上げ剤を使います。	浴槽のふちなどにかけて水を切ります。 	水がたれてこなくなったら、日当りのよい場所に、さおを2本平行に並べて、ブランケット本体をつりさげてください。(長時間、日当りのよい場所に置きますと、変色の原因になります。)	ヒーター線に折りぐせやよじれがないか、光に透かすか、手でさわって確認します。 
	コネクター受けがブランケット本体の内側になるように折りたたんで、ネットに入れます。  ● ネットを使わないとブランケット生地が傷みます。他の洗たくものと一緒に洗わないでください。洗たく時間は12分以内にしてください。	コネクター受け部だけ、もう一度きれいな水ですすぎます。	脱水するときは、ネットに入れたままで30~60秒程度、脱水します。	● 乾燥機は絶対に使用しないでください。 	よじれ 折りぐせ ヒーター線に折りぐせや、よじれなどが生じたときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

洗たく機を使用する場合

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理  
保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理  
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- この電気ブランケットの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

☎電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

型名	DM-4883	
電源	AC 100V 50-60Hz共用	
消費電力	55W	
表面温度(約)	強	45℃
	弱	30℃
生地	ポリエステル100%	
ブランケット本体製品寸法(約)	縦140cm×横90cm	
製品質量(約)	1.0kg(コントローラー含む)	
コードの長さ	電源側	約2m
	本体側	約1m

- 表面温度は、JISC9210の平常温度上昇試験により測定した温度です。(室温20℃)

### ★長年ご使用の電気ブランケットの点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか。

- 「切」目盛にしても、ブランケット本体が異常に熱いとき。
- ときどき温かくならないとき。
- ヒーター線に折りぐせやよじれができたとき。
- その他の異常や故障があるとき。

ご使用中

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。