

電気グリルなべ

EP-4152 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	3
各部の名称	
調理温度の目安表	4
使いかた	5
調理例	6
お手入れ	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

！ 警告



水場での
使用禁止

水につけたり、水をかけたりしないでください。


ショート・感電の
恐れがあります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。


やけど・感電・
けがをする恐れ
があります。

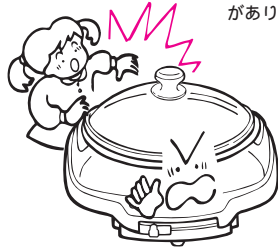

分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。


発火したり、異常動作してけがをすることがあります。

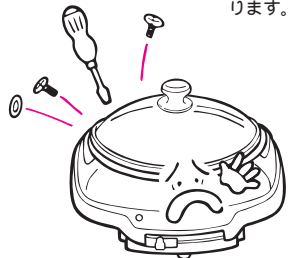

強制

定格 15A 以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火することがあります。

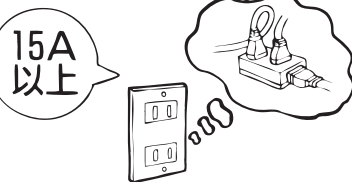

！ 注意



接触禁止

調理中や調理直後は高温部に直接触れないでください。


高温ですのでやけどの原因となります。



禁止

通電したまま放置しないでください。

過熱事故の原因となります。



禁止

揚げ物調理はしないでください。

火災の原因となります。



禁止

熱板で調理をしないでください。

熱板に他のなべ等をかけたり、直接調理しないでください。やけどや故障の原因となります。



禁止

不安定な場所や熱に弱い敷物の上では使用しないでください。

火災の原因となります。



禁止

火気 (コンロ・ストーブ) などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。



火災の原因となります。



禁止

交流 100V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



禁止

電源プラグに異物やごみを付着させないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んでたり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



禁止

強い衝撃を与えないでください。落としたり、強い衝撃を与えると、感電事故の原因となります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。

！ 使用上の注意とお願い

調理中のふきこぼれや、こげつきにご注意ください。



調理中は材料やタレの水分などにより、油が飛び散ることがありますので、やけどや衣服への付着にご注意ください。材料の水分をできるだけ取ってから調理すると油の飛び散りが少なくなります。



調理中はヘラやはしをなべに放置しないでください。火災の原因となります。



次の状態は使用に支障ありません。

初めは、煙やおいが出るがありますが異常ではありません。ご使用により出なくなります。

調理中は温度調節のため、通電ランプがついたり消えたりします。

使用中に熱板から音がすることがありますが、熱膨張によるもので故障ではありません。

3

ガスコンロなどの直火にかけないでください。



フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因となります。

金属のヘラやはしは使わないでください。




樹脂製の木製のものを使用してください。フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因となります。

6時間以上の保温、およびみそ汁・調理物の放置はしないでください。




フッ素樹脂がはがれたり、なべの変形の原因となります。

アルカリ性の洗剤（特に塩素を含んだもの）での漬け置きはしないでください。

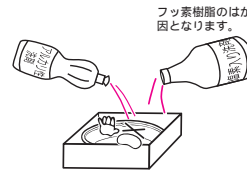

フッ素樹脂のはがれの原因となります。

各部の名称

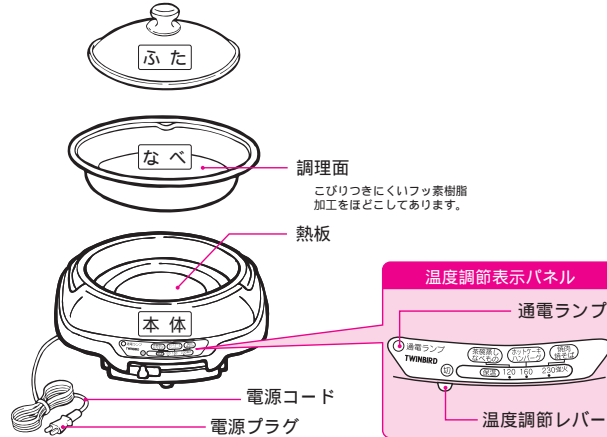

調理温度の目安表

焼く				炒める	
温度調節	230	160	230	160	230
メニュー	焼きそば	ホットケーキ	ハンバーグ		
		クレープ	ステーキ		
	鉄板焼き	ぎょうざ			
煮る / 保温				蒸す	
温度調節	230	120		230	120
メニュー	すきやき	おでん	シチュー	けんちん汁	
	かしの引鍋		カレー	筑前煮	
	寄せ鍋	湯どうぶ	ロールキャベツ	バエリア	
				あさりの酒蒸し	
				茶碗蒸し	
				(なべにアルミホイルを しててください)	

印のメニューについては材料・作り方を調理例に記載しております。

4

使いかた

1. なべをセットする。




熱板の上に平らにセットします。

お願い

熱板の上やなべの底面の水気をふきとってください。調理カス等の異物が付いている場合は取り除いてください。

2. 電源プラグをコンセントに差し込む。



お願い

温度調節レバーを「切」にして電源プラグをコンセントに差し込んでください。なべをはずした状態で通電しないでください。

3. 調理を始める。



通電ランプ

ふたをして温度調節レバーを使用温度に合わせて通電ランプが点灯します。過温になると通電ランプが消えますので調理を始めてください。

お願い

煮物調理は煮え具合を確かめながら温度を調節してください。焼き物や炒め物はなべに食用油をひいてからお使いください。蒸し物調理で皿や茶碗をなべに直接入れる際は、なべ表面のフッ素樹脂を傷つけないようアルミホイルをしいてください。

4. 使用後は...



使用後は、温度調節レバーを「切」に戻してコンセントから電源プラグを抜いてください。

5

調理例

カキのちり鍋 4人分

温度 230 120

材料

カキ	20~30個	塩	少々
白菜(大葉)	4枚	許じょうゆ(合わせておく)	
ほうれん草	1/2束	しょうゆ	1/2カップ
長ねぎ	2本	許	大さじ2
にんじん	1/2本	砂糖	少々
生しいたけ	8枚	薬味: あさつきの小口切り	適量
えのきだけ	1俵	もみじおろし	適量
糸こんにゃく	1個		
昆布	4枚		

(大根おろしに赤とうがらしを加えた)



カキはザルに入れ、薄い塩水につけてふり洗いし、水気を切る。

白菜は硬めにゆでて塩をふり、ほうれん草は塩ひとつまみ入れた熱湯で硬めにゆで、根元をそろえて水気を切る。

白菜を広げほうれん草をのせて巻き、5cmの幅に切る。

長ねぎは4~5cmの斜め切り、にんじんは花形の輪切りにし、生しいたけ・えのきだけは石づきをとる。糸こんにゃくは食べやすい長さに切る。

なべに昆布を敷き、適量の水を入れてふたをして温度を230に合わせる。煮たったらカキ以外の材料を入れて煮え具合に応じて温度を120に落とす。ほぼ火が通ったらカキも入れる。

煮えたものから、許じょうゆとお好みの薬味でいただく。

バナナハンバーグ 4人分

温度 230 160

材料

牛ひき肉	200g	バナナ	1体
玉ねぎ(みじん切り)	1/2個	トマトケチャップ	大さじ2
刻みパセリ	大さじ1	パイナップルジュース	大さじ1
卵	1/2個	ウスターソース	大さじ1
パン粉	1/3カップ	バター	大さじ1/2
牛乳	少々	刻みパセリ	少量
油	大さじ1/2	サラダ油	適量
塩	大さじ1/3	バター	適量
こしょう	少々		



バナナ3/4本をフォークの背で細かくつぶし、残り1/4本は飾り用に輪切りにしておく。

玉ねぎは炒めてさましておき、パン粉は少量の牛乳で湿らせておく。

牛ひき肉に、つぶしたバナナと②の材料を混ぜてよく練り、適当な大きさにまとめておく。

温度を230に合わせ、通電ランプが消えたらサラダ油とバターを適量入れ、をへらの上のせてなべにすべり込ませる。

裏がえし、両面に焼き色がついたら、ふたをして温度を160に落とし約8分焼く。

②の材料をひと煮してソースを作り、輪切りのバナナ・刻みパセリを飾り、ソースをかける。

お手入れ

電源プラグを抜き、なべ・本体がさめてからお手入れをしてください。

ご使用になった後は、早目にお手入れをしてください。

台所用洗剤、スポンジなどを使い、金属タワシ・みがき粉・ベンジン・クリーナーは使用しないでください。

ふた



水洗いして水分をふきとる。

なべ



スポンジで洗い必ず水分をふき取ってください。

こげつきや黒ずみは、水を入れ沸騰させてから樹脂製が木製のへらで取除いてください。

裏面にこびりついた異物は細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固くしぼったふきんなどでふき取ってください。

熱板



汚れや異物はふきとる。

こびりついた異物は細かいサンドペーパー(320番程度)で軽くみがき、固くしぼったふきんなどでふき取ってください。

本体



よくしぼったふきんでふく。

水洗いしないでください。

フッ素樹脂加工について

なべはフッ素樹脂加工製です。加工面を保護するために次の点に注意してください。

へらは樹脂製か木製のものを使用し、金属製のへらは使わない。

調理の残りは放置しない、

金属タワシや磨き粉等を使用しない。

こんなときは

こんな時は?	調べるところ	処 置
通電ランプがつかない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントへ差し込む。
通電ランプがついたり消えたりする。	一定の温度に保つため故障ではありません。	そのままお使いください。
なべから煙やにおいがでる。	故障ではありません。最初は煙やにおいがでることがあります。	そのままお使いください。
使用中に「カチカチ」と音がする。	故障ではありません。ヒーターの熱膨張によるものです。	そのままお使いください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

「こんなときは」の項をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この電気グリルなべの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後5年です。

この期間は通商産業省の指導によるものです。

補修用性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係
フリーダイヤル) 0120-33-7456
FAX (0256) 93-1077
お電話受付時間: 平日(月曜~金曜) 午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西大田084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	100V 50-60Hz共用
消 費 電 力	1200W
なべの大きさ(約)	直径240mm x 深さ50mm
製 品 寸 法(約)	340 x 350 x 170mm
製 品 質 量(約)	2500
電 源 コ ー ド	1.4m
温 度 調 節	切・保温(約90℃)~230