

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

## タイマー付スロークッカー EP-D727 取扱説明書

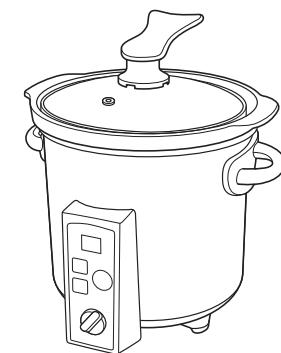

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

RX1306A

|            |     |
|------------|-----|
| ● もくじ      |     |
| 安全上のご注意    | 1・2 |
| 使用上の注意とお願い | 2   |
| 各部の名称とはたらき | 3   |
| 使いかた       | 4・5 |
| 調理の豆知識     |     |
| 調理例と時間     | 6   |
| 交換用部品      |     |
| お手入れ       | 7   |
| こんなときは     |     |
| アフターサービス   | 8   |
| 仕様         |     |

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、  
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

**△警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**△注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明

(△)(○)(×)(○) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!)(○) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## △警告



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



電源コードや電源プラグが傷んでいたり、汚れていたり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。  
プラグの汚れはふき取ってください。

マグネットをなめさせないでください。  
特に乳幼児にはご注意ください。  
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

## △注意



調理中や調理直後は高温部に直接触れないでください。高温ですのでやけどの原因になります。

陶器なべ取っ手は約80°C、本体側面は約100°C、ガラスふたのガラス表面は約90°Cの高温になります。



火気(コンロ・ストーブ)などの近くや水・油のかかる所で使用しないでください。

火災の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。  
また重い物をのせたり、挟み込んだりしないでください。

電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



食器洗い乾燥機・食器乾燥器は使用しないでください。

陶器なべが割れ、けがをする恐れがあります。



電源プラグやマグネットプラグに異物やゴミを付着させないでください。

## △注意



通電したまま放置しないでください。

過熱事故の原因になります。



缶詰や瓶詰などを直接加熱しないでください。

破損したり、破裂して、やけどやけがをする恐れがあります。



ガラスふたの割れ防止のため、次のような使用はしないでください。

- ・局部的に熱を加えない。
- ・直火をあてない。
- ・衝撃を与えない。
- ・急激に冷やさない。
- ・傷をつけない。  
(みがき粉・わしなどは使用しない。)
- ・スタンドハンドルのネジを必要以上に締めない。
- ・陶器なべからずらして使わない。



陶器なべの直火使用はやけどに注意してください。

直火で下ごしらえするときは、陶器なべ取っ手が熱くなっています。ミトンやふきん等を使用し、やけどに十分注意してください。



専用の電源コード以外は使わないでください。電源コードを他の機器に転用しないでください。




陶器なべ取っ手を持つときは両手でしっかりと持ててください。

## 設置場所



壁や家具などから30cm以上はなして使用してください。

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。

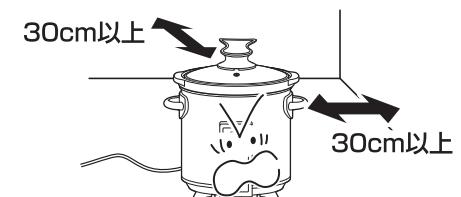

## △使用上の注意とお願い

●陶器なべに調理物を残したままで放置しないでください。

●空だきをしないでください。


電源を入れる前に、必ず陶器なべをセットして調理材料を入れてください。陶器なべが割れ、けがをする恐れがあります。

●陶器なべに金属ヘラ・ナイロンたわし・クレンザーなど使用しないでください。

●5°C以上の部屋でご使用ください。

室温が低いと調理できないことがあります。

# 各部の名称とはたらき

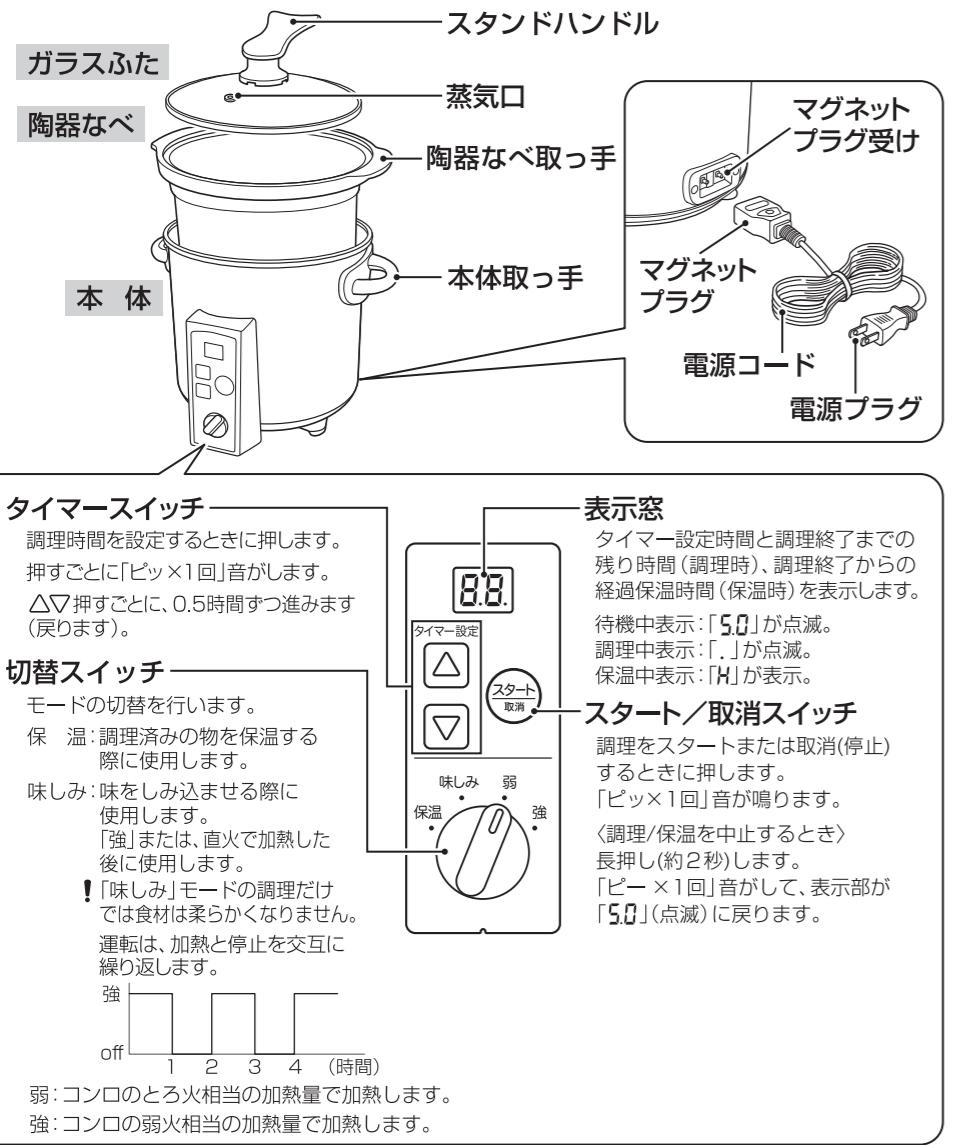

# 使いかた

## 次の状態は使用に支障ありません

- 初めは煙やにおいが出ることがありますが異常ではありません。ご使用により、出なくなります。
- 使用中に音がすることがあります、熱膨張によるもので故障ではありません。

## 1. 本体に陶器なべをセットする。



### ご注意

本体の内側と陶器なべの周囲の水気や異物などをふき取ってください。

## 2. 電源コードを接続します。




- ①マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口に接続します。
- ②電源プラグをコンセントに差し込みます。

### ご注意

- 使用前に必ずマグネットプラグ、マグネットプラグ差し込み口、電源コードと電源プラグを点検してください。
- 陶器なべをセットしない状態で通電しないでください。

## 3. 調理物を入れ、調理のモード・時間を設定する。

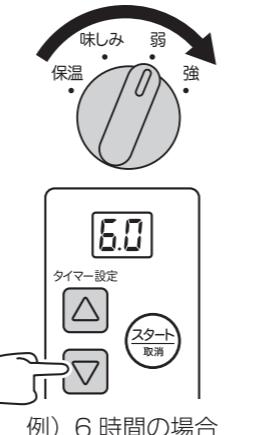


- ①陶器なべに調理物を入れ、ガラスふたをします。
- ②切替スイッチつまみで「保温」「味しみ」「弱」「強」モードを選びます。  
(→「調理例と時間の目安」6ページ)
- ③タイマースイッチで△▽で調理時間を設定します。(→「調理例と時間の目安」6ページ)

### 〈時間の設定について〉

調理時間: 最大10時間  
保温時間: 最大6時間  
時間は0.5時間(30分)きざみで設定できます

## 4. 調理開始

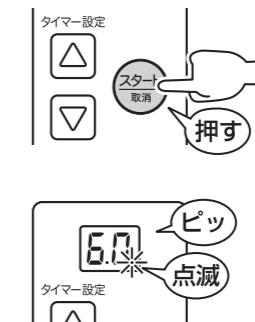

具が多いときや、急いで煮たいときは陶器なべを直接ガスコンロにかけて下ごしらえができます。直火にかけて沸騰させてから本体での調理を始めると約1~2時間の短縮ができます。

### △注意

- 中火以下で使用してください。
- 陶器なべ取っ手が熱くなります。ミトンやふきんなどを使用し、やけどの原因になります。

### お知らせ

タイマー表示が0.5時間単位(残り50分以下は1分単位)で減っていきます。

### 〈調理を中止するとき〉

①スタート/取消を長押し(約2秒)します。「ピッ×1回」音がして、表示部が「5.0」(点滅)に戻ります。

### ご注意

調理中や調理直後は、陶器なべやふた、蒸気口が熱くなっていますのでご注意ください。やけどの原因になります。

## 5. 調理終了



「ピッ×3回」音がして、表示部が「H.0」(点滅)になり、自動で保温に切替わります。  
(切替スイッチが「保温」の場合、運転が停止します。)

! 保温運転中は、タイマー表示が1時間単位で増えています。  
(H.0 → H.1 → H.2 ...)

! 保温運転は、約6時間経過すると自動で運転が停止します。

### 〈保温を中止するとき〉

①スタート/取消を長押し(約2秒)します。「ピッ×1回」音がして、表示部が「5.0」(点滅)に戻ります。

## 6. 使用後は

- ①電源プラグをコンセントから抜きます。
- ②マグネットプラグをマグネットプラグ差し込み口から取りはずします。

### △注意

陶器なべ取っ手が熱くなっています。  
ミトンやふきんなどを使用し、やけどの原因になります。

## 調理の豆知識

- 下ごしらえ かたまり肉 … 角煮などかたまり肉を入れる場合は、フライパンで全面に焼き色をつけて別鍋で下ゆをしてアツや余分な脂を取ります。
- 魚のあら … ぶり大根など魚のあらを入れる場合は、水でよく洗って、血液や汚れ、残っているウロコを取り除き、上から熱湯をかけてアツを取ります。これにより生臭さをとることができます。
- 調理中 落としふた … 煮くずれしやすいものや、煮汁を全体にゆきわたらせたいものを調理するときになります。アルミ箔やオーブン用の紙を切って入れても代用できます。
- 調理後 味をなじませる … 保温を停止して冷ますと、冷めていく間に味がなじみます。煮豆のように、特に煮くずれしやすいものにおすすめです。
- 保温… できあがった調理物は、早めに保温を停止して取り出してください。長時間保温すると、柔らかくなりすぎたり、味が落ちてしまうメニューもあります。  
(例・魚貝系、お菓子、ハーブの香りを生かした料理など)

## 調理例と時間

| メニュー例   | スイッチ | 煮込みの時間の目安(※) | ワンポイントアドバイス   |
|---------|------|--------------|---|
| カレーラー   | 強    | 約5時間         | 先にお湯でカレールウをよく溶かしておきます。  |
| シチュー    | 強    | 約5時間         | 材料はフライパンで炒めておきます。   |
| おでん     | 味しみ  | 約7時間         | 温度を上げ下げしてじっくりしみ込ませます。   |
| 角煮      | 強    | 約7時間         | 肉はフライパンで全面に焼き色をつけて別鍋で下ゆでし、アツや余分な脂を取ります。長時間保温を続けると、脂が抜けすぎてパサつくため、早めに取り出してください。 |
| ぶり大根    | 強    | 約7時間         | ぶりは熱湯をかけてアツを取り、ぶつ切りにします。  |
| ロールキャベツ | 強    | 約3時間         | 煮くずれないように、キャベツで具をきっちり包みます。  |
| 黒豆      | 弱    | 約7時間         | 調理後一晩おくと、味がなじみます。   |
| 金時豆     | 弱    | 約9時間         |   |

※材料の温度や量・室温などで異なります。

## 交換用部品

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」へお申し込みください。

| 部品名   | 価格                  |
|-------|---------------------|
| 陶器なべ  | 2,940円 (本体価格2,800円) |
| ガラスふた | 1,260円 (本体価格1,200円) |

消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払い総額で価格を表示しています。  
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

## お手入れ

- 電源プラグを抜き、本体と陶器なべが冷めてからお手入れをしてください。  
急激な温度変化があると、破損する恐れがあります。
- ご使用になった後は、早めにお手入れをしてください。
- 台所用洗剤、スポンジなどを使い、次の物は使用しないでください。  
ベンジン・シンナー、漂白剤、金属製やナイロン製たわし、磨き粉、台所用以外の洗剤など。

### ガラスふた・陶器なべ



### 本体



スポンジで洗い、必ず水分をふき取ってください。  
台所用洗剤とスポンジで洗います。

! 陶器なべは、水につけたまま長時間放置しないでください。  
(底の部分から水がしみ込み、加熱するとヒビ割れことがあります)

よくしぼったふきんでふいてください。

! 水洗いはしないでください。

### ふきこぼれた際のお手入れ

調理物がふきこぼれた場合は、本体が冷めてからよくしぼったふきんでふき取ってください。

## こんなときは

| こんなときは?                   | 調べるところ   | 処置  |
|---------------------------|--|---|
| スタートを押しでも動かない。            | 電源プラグ、マグネットプラグが確実に差し込まれていますか?<br>マグネットプラグにゴミなどがついていませんか? | 電源プラグ・マグネットプラグを正しく接続してください。<br>電源プラグを抜いてからゴミを取り除いてください。   |
| スタートを押しても止まらない。           | ①を「ピー」と音が鳴るまで長押ししましたか?                                   | 運転を取りやめて停止するときは②を「ピー」と鳴るまで長押し(約2秒)してください。   |
| 運転中に停電した。                 | 電源回復後に表示窓を確認してください。                                      | <残りの時間または保温時間を表示><br>5分以内の停電のため、電源回復後に自動的に運転を再開しています。③は押さないでください。<br><表示部が「5.0」(点滅)を表示><br>5分以上の停電のため、運転を停止しました。調理時間を再設定をして、調理を再開させてください。 |
| 調理途中で表示部に「5.0」(点滅)と表示された。 | 調理中に停電しましたか?<br>調理中にマグネットプラグが抜けませんでしたか?                  | 調理中に停電しましたか?<br>調理中にマグネットプラグが抜けませんでしたか?   |
| 本体から煙やにおいがする。             | 故障ではありません。<br>最初は煙やにおいがでることがあります。                        | そのままお使いください。<br>ご使用により出なくなります。  |
| 使用中に「カチ、カチ」と音がする。         | 故障ではありません。<br>ヒーターの熱膨張によるものです。                           | そのままお使いください。  |
|                           | 陶器なべの底のざらつきが気になる。  | 目の細かいサンドペーパーで軽くこすつていただくと、ざらつきが取れます。   |

## アフターサービス

### 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このタイマー付スローカッカーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉  
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

|     |                                |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。                 |

〈修理部品について〉  
修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| 電 源          | 100V 50~60Hz共用                |
| 消 費 電 力      | 強・味しみ(加熱時)/200W 弱/130W 保温/80W |
| 陶器なべの大きさ(約)  | 内径185×深さ135mm                 |
| 調 理 容 量      | 0.6~2.4L(目視 陶器なべの3~8分目まで)     |
| 製 品 尺 度(約)   | 幅290×奥行280×高さ330mm            |
| 製 品 質 量(約)   | 3.4kg                         |
| 電 源 コ ー ド(約) | 1.4m                          |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

### ★長年ご使用のタイマー付スローカッカーの点検を!

#### 愛情点検



|                       |                                    |                             |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 | ●電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。 | ●いつもより異常に熱くなったり、こげくさい臭いがする。 |
| ●陶器なべにひび割れなどができた。     | ●陶器なべにひび割れなどができる。                  | ●他の異常・故障がある。                |