

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。


当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

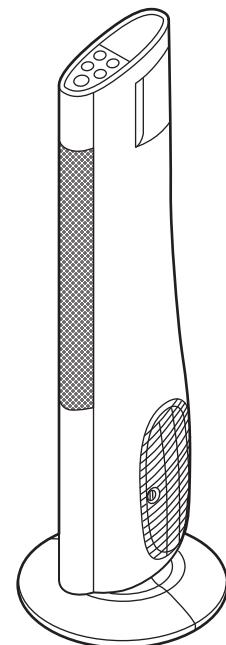家庭用**スリムタワーファンヒーター
FH-D191
取扱説明書**

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
各部の名称	3
ベースの取付け・取りはずしかた	4
設置のしかた	5
使いかた	6
各機能設定について	7
お手入れ	8
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。




●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

() は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

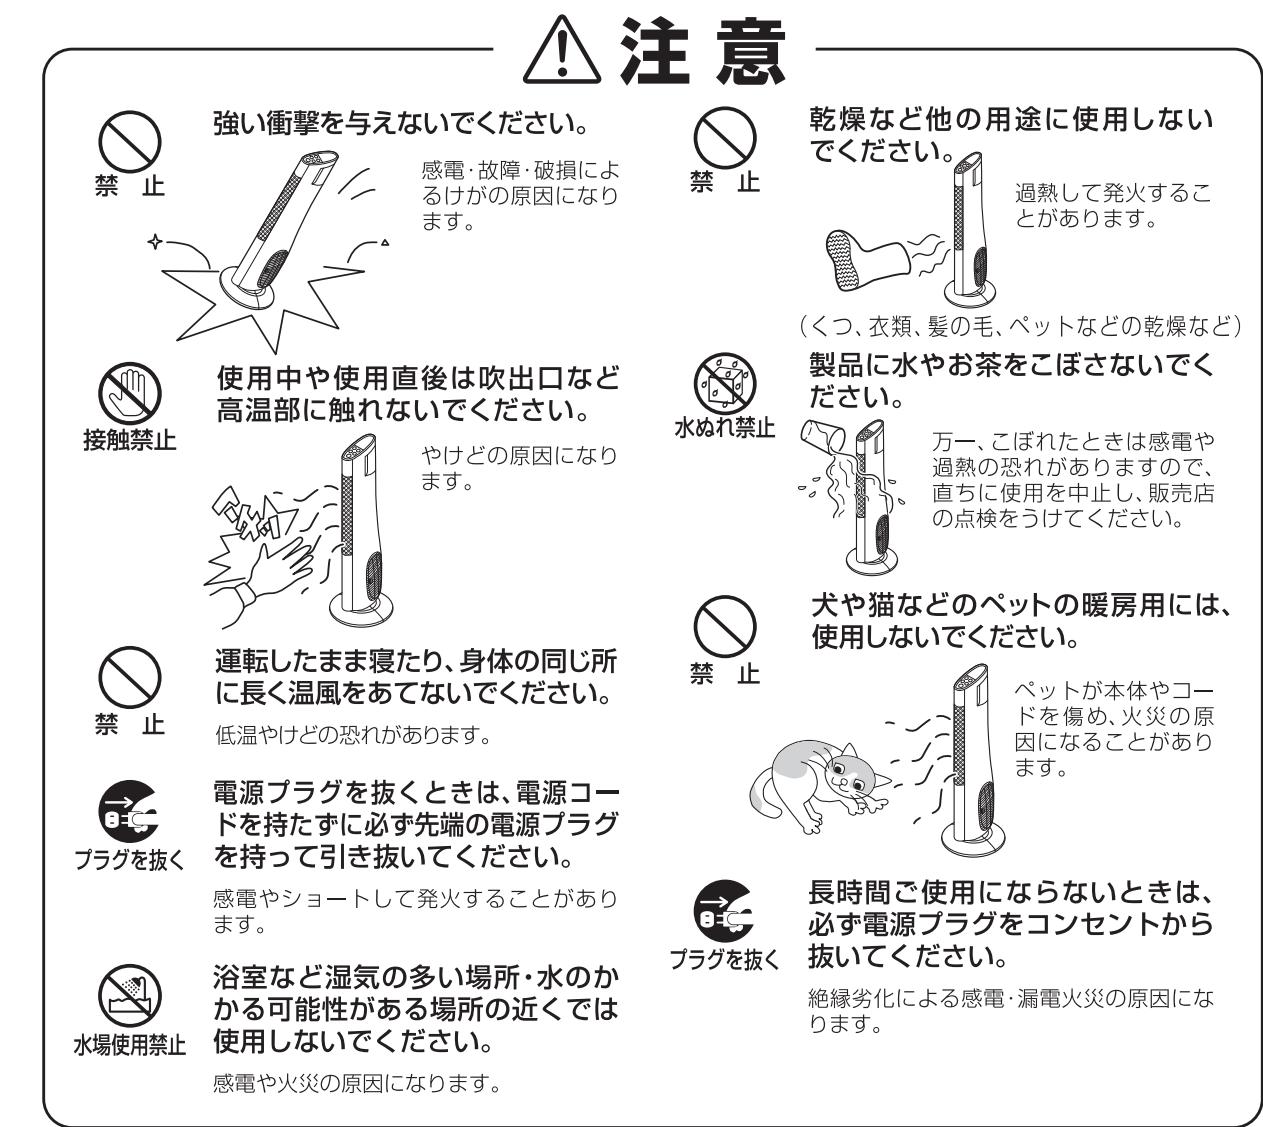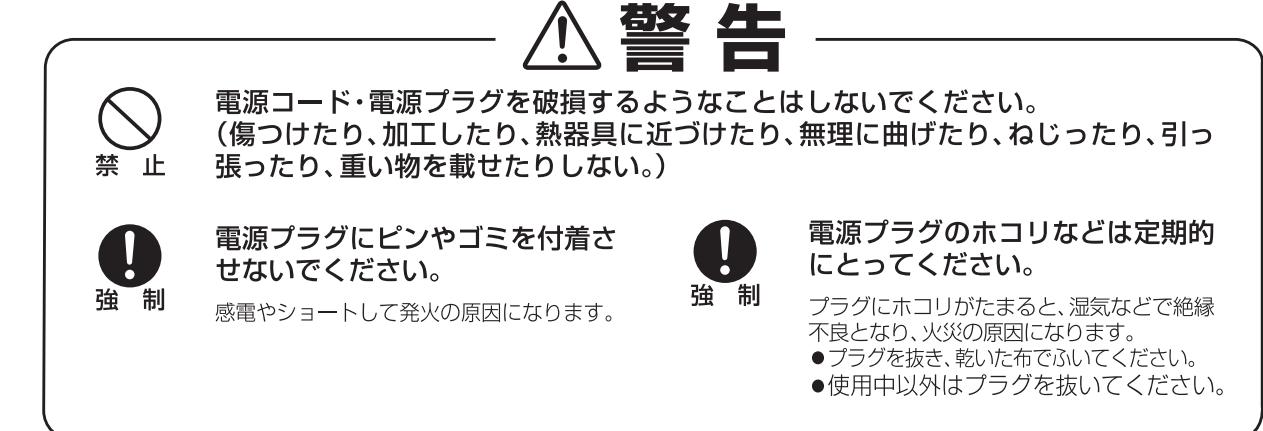

各部の名称

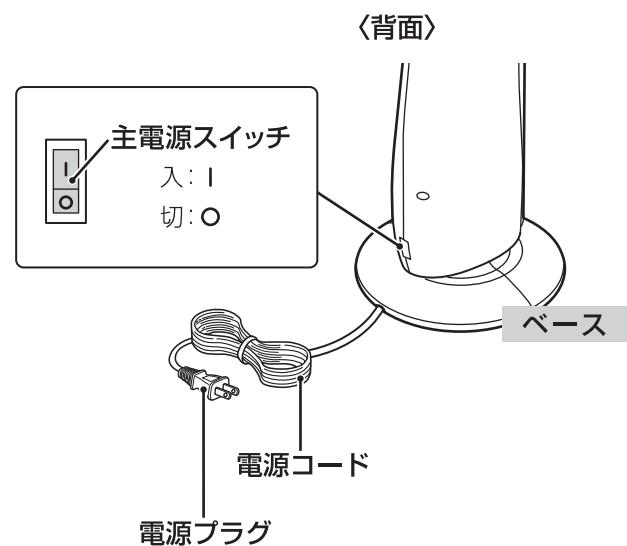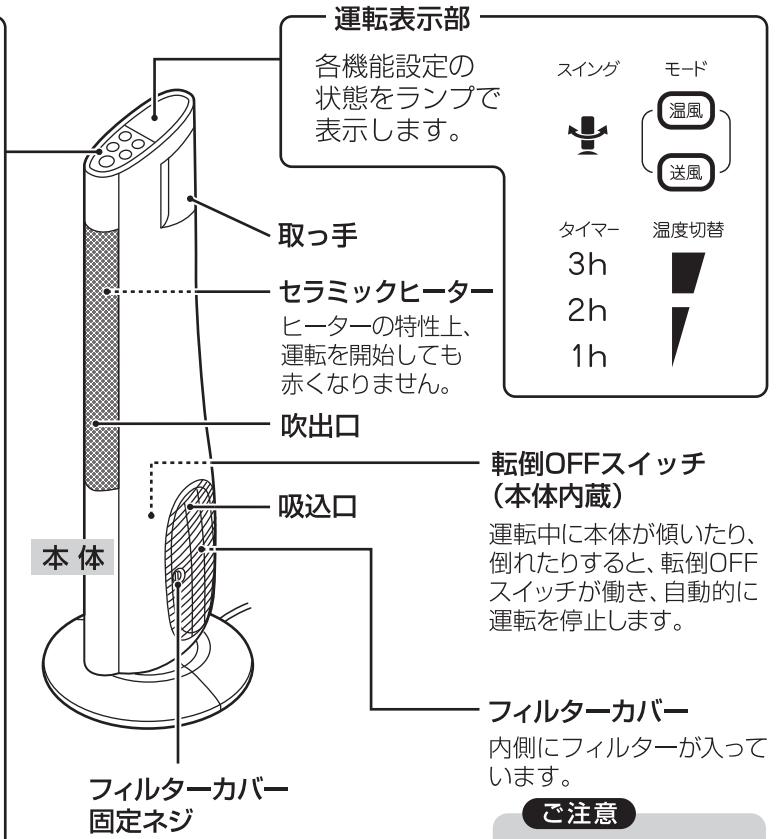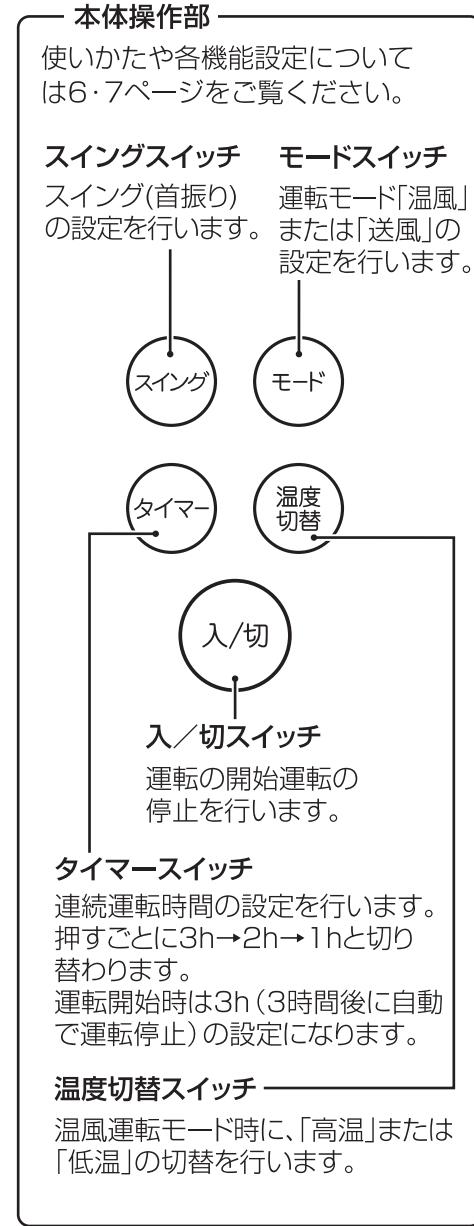

ベースの取付け・取りはずしかた


△警告

電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。
感電・けがの原因になります。

△注意


組み立て時に指をはさみ込まないようにご注意ください。

1.ベースを組み立てます。

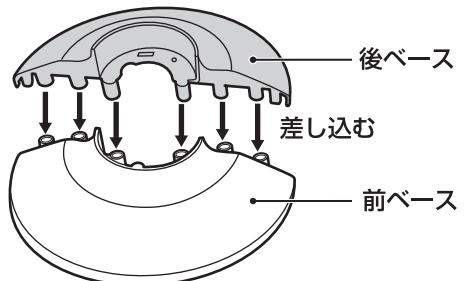

後ベースの凸部分を前ベースの穴に差し込んでください。

2.本体にベースを取付けます。

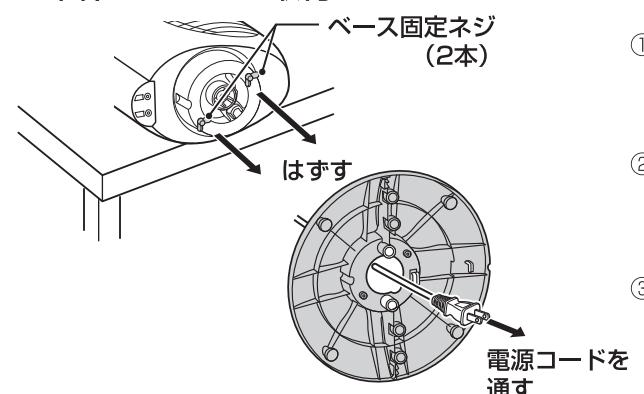


①平らで安定した台の上などに吹出口を横に向けて本体を置きます。


②本体底部に取付けられているベース固定ネジ(2本)をはずします。

③電源コードをベース中央部の穴に通します。

④ベースの凸部分と本体の凹部分を合わせてはめ込みベース固定ネジ(2本)で固定します。

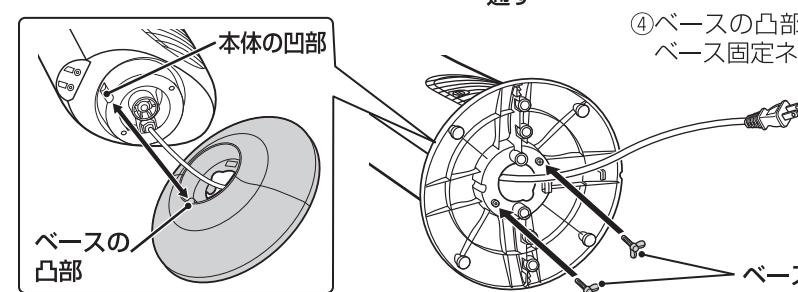


3.電源コードをコードフックに通します。

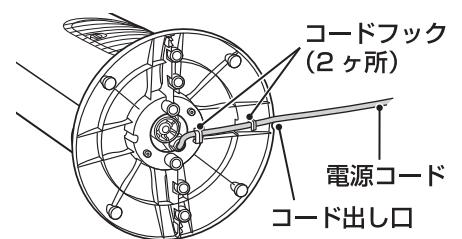

電源コードを後ベースのコードフック(2ヶ所)の下に通し、コード出し口にはめ込みます。


△注意

電源コードは、ベースのコードフックに通し、コード出し口にはめ込んでください。
傾いて転倒の原因になったり、電源コードが破損して、火災・感電の原因になります。

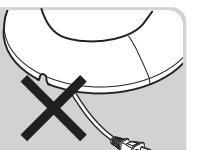


設置のしかた

- 「安全上の注意」(1~2ページ)をお守りのうえ、壁や燃えやすいもの(可燃物)から下図の距離を離してお使いください。
- 右側面は、吸入口があるため壁や障害物から10cm以上離してください。
- 次のようなときは、転倒OFFスイッチが働き、通電しなかったり、運転が止まります。
倒して置く。
傾いている。
転倒した。

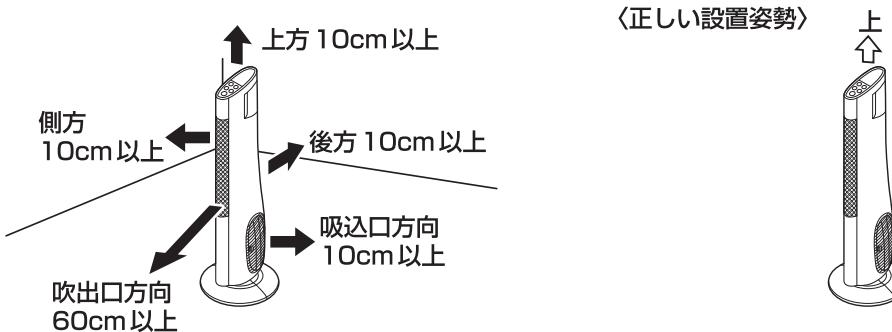


お願い

- 初めは煙やにおいが出ることがあります、故障ではありません。換気をしてご使用ください。ご使用により出なくなります。
- ご使用時はときどき換気をしてください。
- 熱に弱いものは近づけないでください。
- 製品の前や横にものを置かないでください。吸入口および吹出口をふさがれると過熱事故の原因になります。
- 浴室など水気・湿気の多いところでは使用しないでください。
- 屋外では使用しないでください。
- 業務用には使用しないでください。

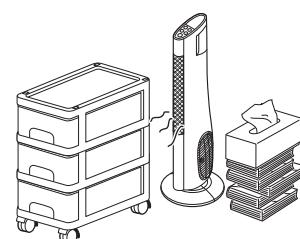

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

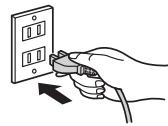

2. 主電源スイッチを「入」の状態にします。

「ピーピー」と音がして待機状態になります。

3. 運転を開始

スイッチを押します。

「ピッ」と音がして運転を開始します。

お好みで各機能「温風の温度」・「モード」・「オフタイマー」・「スイング」の設定をします。

各機能の設定は、「各機能設定について」(7ページ)をご覧ください。


4. 運転を停止

スイッチを押します。

「ピー」と音がして運転が停止します。

5. 主電源スイッチを「切」の状態にします。

6. 電源プラグをコンセントから抜きます。

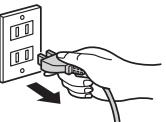

お知らせ

- 運転を開始するときは、最初に^{入/切}スイッチを操作してください。他のスイッチを操作しても動作しません。
- 電源プラグがコンセントに差し込まれていると操作部や運転表示部の一部が温かくなります。マイコンなどの電力消費によるため故障ではありません。
- 温風モード時に運転を停止すると、冷却のため約10秒間送風したのち停止します。
- 運転を停止しても、主電源スイッチが「入」の状態になっているときは、約0.2Wの電力を消費します。使用しないときは、主電源を切ってください。

△注意

- 必ず正しい設置姿勢でお使いください。倒して置いたり、傾けたり、転倒すると転倒OFFスイッチが働き通電がしなかつたり、運転が止まります。
- 吸気口および吹出口はふさがないでください。過熱による火災の原因になります。
- 温風モード運転停止直後は製品が熱くなっています。お手入れや片付けは十分に冷めてから行ってください。

〈「カラカラ」音・「カチッ」音について〉

●カラカラ音について

本体を振ると、内部でカラカラと音がします。内蔵されている転倒OFFスイッチの音です。異常ではありません。

●カチッ音について

温風モード運転中に温度切替をしたときにヒーターの高温／低温を切り替える音です。異常ではありません。

