

感動をデザインします

**TWINBIRD**

pd版

### 緑茶専用

緑茶以外はご使用になれません。

緑茶の効用 まるごと摂取  
電気お茶ひき器

**GS-4632**

## 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

### もくじ

安全上のご注意 …………… 1・ 2

各部の名称 …………… 3

正しいセット方法と  
使いかた …… 4・ 5・ 6

飲みかた …………… 6

お手入れ …………… 7

こんなときは  
アフターサービス …………… 8  
仕 様

RF0112B

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のもです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告



**分解禁止** 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。




**水ぬれ禁止** 水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。製品は水洗いできません。粉碎室には絶対に水を入れないでください。



**禁止** ふたをはずして安全スイッチ部を細い棒などで押さないでください。

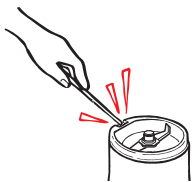

スイッチが入り、カッターが回転して非常に危険です。




**禁止** 緑茶以外は使用しないでください。



故障の原因となります。



**接触禁止** カッターをはずすとき、刃部に直接手を触れないでください。

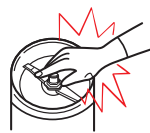

けがの原因となります。



**禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。



感電・けがをすることがあります。



**禁止** カッターの回転が止まるまではふたを開けたり、粉碎室の中に指やスプーンなどは入れないでください。



手が触れたりするとけがをすることがあります。

## 注意



**強制** 粉末緑茶を取り出すときには、付属のスプーンやブラシなどで取り出してください。



けがをすることがあります。



**プラグを抜く** 部品の取付け、取り外しおよびお手入れをするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。

けがをすることがあります。



**ぬれ手禁止** 濡れた手でスイッチを押さないでください。

感電の恐れがあります。



**禁止** 家庭用100V電源以外では使用しないでください。

火災・感電の原因となります。



**禁止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。




**禁止** 通風口をふさいだり、異物を入れたりしないでください。



故障の原因となります。



**プラグを抜く** 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

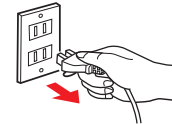

感電やショートして発火することがあります。



**プラグを抜く** 使用時以外は電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



**禁止** 不安定な場所で使わないでください。

落下や転倒して思わぬけがをすることがあります。



**禁止** 運転中に移動させないでください。

けがの原因となります。



**禁止** 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因となります。



**禁止** 中ふたの安全スイッチボタンに強い力を加えたり、はずしたりしないでください。


故障・けがの原因となります。



**禁止** 連続使用はしないでください。連続使用は5分以上休んでから使用してください。

故障の原因となります。

## 各部の名称

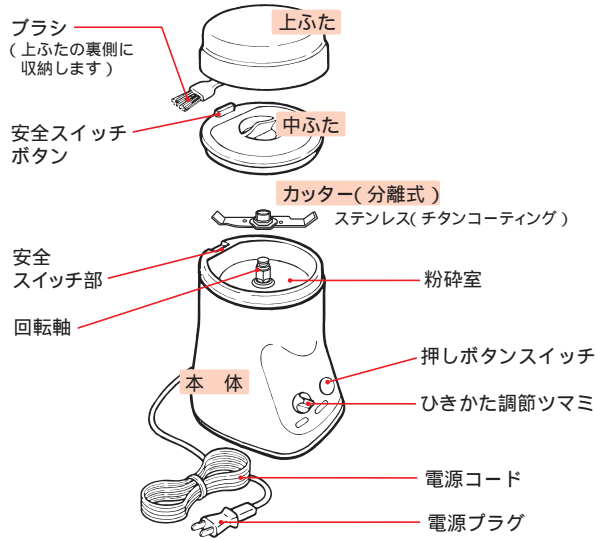

### セット内容

ご使用になる前に下記のセット内容をお確かめください。

#### セット内容

- 本体 …………… 1
- ブラシ …………… 1
- スプーン(小) …… 1
- スプーン(大) …… 1
- 食べる茶・健康読本 …… 1



3


## 正しいセット方法と使いかた

おいしい粉末緑茶を召し上がるには玉露・煎茶等で作ることをおすすめします。

### ご注意

本製品は粉末緑茶を作るものです。抹茶とは製法が異なるため、抹茶はできません。

1. 上ふたをはずし、中ふたをはずします。

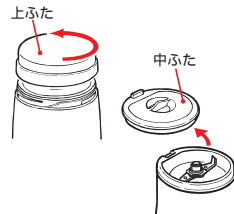


2. カッターがセットされていることを確認します。

### カッターの取付けかた

回転軸にカッターを正しい位置まで押し込んでください。

### 正しい位置



### ご注意

必ず緑茶を入れる前にカッターがセットされていることを確認してください。緑茶を入れてからカッターをセットすると、正しい位置まで入らず故障の原因となります。

3. 緑茶を入れます。

緑茶を粉碎室に入れます。



### 緑茶の計量のめやす

下図のように緑茶の計量ができます。




### ご注意

回の粉碎量は必ずカッターの刃部がかくれない程度(10g以下)にしてください。多く入れると、モーターに負担がかかり故障の原因となります。必ず乾燥した緑茶をご使用ください。

4. 中ふたをのせます。

中ふたの安全スイッチボタンを本体の安全スイッチ部に合わせてのせます。

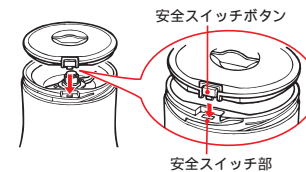

4


5. 上ふたを確実に閉めます。




### ご注意

中ふたと上ふたを確実に、きちんと閉めさせると、安全スイッチにより、押しボタンスイッチを押しても動作しません。

6. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



7. ひきかた調節ツマミをお好みの位置に合わせて押しボタンスイッチを押します。

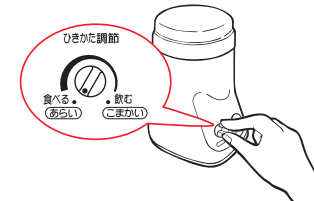

ひきかた調節	食べる茶	—	飲む茶
粉末緑茶のこまかさ	あらい	←→	こまかい
運転時間	約 5秒	←→	約 70秒

運転中に音が変わる事がありますが、緑茶が細くなり回転が変わるせいで故障ではありません。途中で停止したい場合は押しボタンスイッチをもう一度押してください。


### 保護装置について

緑茶の量が多すぎると、保護装置が働いて製品が動かなくなります。そのときは、電源プラグをコンセントから抜き、30分以上休ませた後、一度に入れる緑茶の量をカッターの刃部がかくれない量に減らしてから再びお使いください。それでも製品が動かないときは、8ページの「お客様サービス係」までご相談ください。

5

## 正しいセット方法と使いかた(つづき)

8. 運転が停止したらできあがりです。必ず電源プラグをコンセントから抜いて付属のスプーン(大)・ブラシで取り出します。

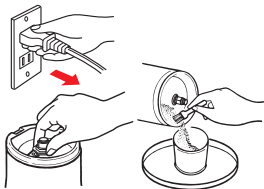

カッターを取りはずしてから粉末緑茶を取り出してください。  
スプーンで取り出しきれない粉末緑茶は付属のブラシで払うように取り出してください。  
中ふたの内側にも粉末緑茶が付着しますのでブラシで払うときれいになります。  
粉末緑茶は飛び散りやすいのでご注意ください。

### ご注意

粉末緑茶を取り出す際には、粉末緑茶がこぼれテーブルなど回りを汚したりしないようお盆などの上で行ってください。  
カッターを取りはずす際には、刃部に直接触れないようプラスチック部をつまんではずしてください。ケガの原因となります。  
粉末緑茶を取り出す際、本体をたいたいたり、振動を与えないでください。故障の原因となります。

### お願い 粉末緑茶の保存について


緑茶を粉末にすると保存期間が短くなります。密閉容器等に入れて5~6日以内でお使いになることをおすすめします。  
直射日光・高温多湿の場所を避けて保存してください。

9. ご使用後は...

カッターを回転軸にセットしてから、ブラシを上ふたの内側にセットし、中ふた、上ふたを閉めます。

## 飲みかた

お茶わんに付属のスプーン(小)で軽く1杯(約0.5g)が適量です。

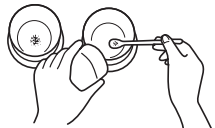

使いかたいろいろ

付属の「食べる茶・健康読本」を参考にして緑茶の効能とメニューをごらんください。

70 くらいのお湯を約80ml注いで良くかきまぜ、30秒~1分位緑茶の成分が溶け出すのを待ちます。  
粉末緑茶が沈みますので、お飲みになる際に再度良くかきまぜ、粉末緑茶を残さず召し上がってください。約0.5g この位が目安です。



付属スプーン(小)

## お手入れ

必ず電源プラグを抜いてから行ってください。  
シンナー・エタノール・ベンジン・スプレー式クリーナー類は絶対に使わないでください。

### 本体



本体は水洗いをしないでください。  
乾いたやわらかい布でふいてください。  
汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤をやわらかい布に含ませ、固くしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

### 上ふた・中ふた



中性洗剤をやわらかいスポンジで洗ってください。  
お手入れ後は水気を十分にふきとってください。  
変形防止のため60 以上の熱いお湯に浸したりしないでください。

### 粉碎室




粉碎室は絶対に水洗いをしないでください。  
付属のブラシや乾いたやわらかい布でふいてください。  
カッターを取りはずし、かくれた部分もブラシでかき出すようにしてお手入れしてください。

### ご注意

お手入れの際は、カッターで指などを傷つけないようご注意ください。

### カッター



付属のブラシでふき取ってください。

### ご注意

お手入れの際は、カッターで指などを傷つけないようご注意ください。

## こんなときは

こんなときは	調べるところ
スイッチが入らない カッターがまわらない	ふたは確実に閉まっていますか？ 電源プラグは抜けていませんか？ 材料が多すぎではありませんか？ 中ふたは入っていますか？
本体内部より臭う	緑茶以外の材料を使いませましたか？ 長時間お使いになっていませんか？

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。  
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店から お受け取りください。  
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

### 3.修理を依頼されるとき

「こんなときは」の項をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

### 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の要望により有料修理させていただきます。  
お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能品の最低保有期間

この電気お茶ひき器の補修用性能部品の保有期間は、製造打切り後6年です。  
補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### お客様サービス係

☎ フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX ( 0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時  
〒959- 0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田084- 2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

電源	AC100V 50-60Hz
定格消費電力	70W
定格時間	1.5分
製品寸法(約)	幅 98x 奥行 115x 高さ 150mm
電源コード(約)	1.8m
最大調理量	10g(緑茶)