


ミニクリーナー

HC-4107

取扱説明書

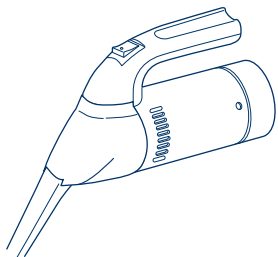

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管してください。

この製品はホコリや小さなゴミを吸い取るためのものです。

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称とはたらき	2
電池の入れかた 使いかた	3
ゴミの捨てかた	4
お手入れ こんなときは 仕様	5

RX9906A

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、

警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。




発火や異常動作してけがをすることがあります。



水場での使用禁止

浴室など湿気の多い場所での使用や保管をしないでください。



ショート・故障の恐れがあります。



禁止

灯油、ガソリン、煙草の吸い殻などを吸わせないでください。



火災の原因となります。



禁止

本体の保護窓や排気口に指や棒などを入れないでください。



けがや故障の原因となります。

注意



禁止

吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

過熱による本体の変形・発火の原因となります。



禁止

火気に近付いたり、長時間直射日光に当たったりしないでください。

本体の変形によるショート・発火の原因となります。



禁止

ガラス・金属片・くず・びんなど)水やぬれたゴミ・粉類は、吸わせないでください。

爆発や火災の原因となります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。

爆発や火災の原因となります。



禁止

フィルターにゴミが多く付着したままで使用しないでください。

吸引力の低下・過熱・故障の原因となります。




禁止


フィルターを取付けずに使用しないでください。故障の原因となります。

各部の名称とはたらき

本体

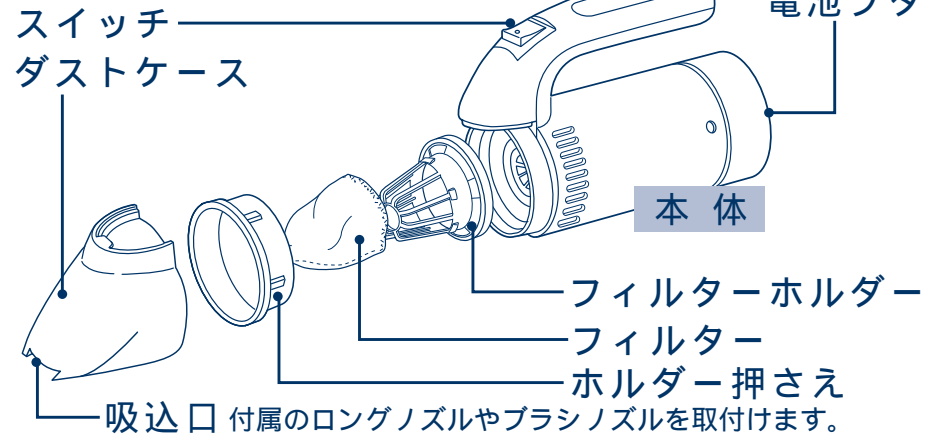

付属品

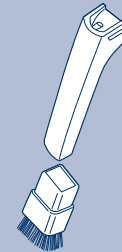

ロングノズル

本体の入りにくい狭い場所のチリ・ホコリ用

ミニブラシ

ロングノズル先端に取付けます。

パソコンボード等、凹凸部の細かいチリ・ホコリ用




ブラシノズル

パソコン周りの全般用


ノズル類の取付けかた

ロングノズルの取付けかた

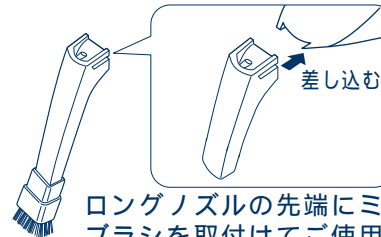

ロングノズルの先端にミニブラシを取付けてご使用いただけます。



ブラシノズルの取付けかた

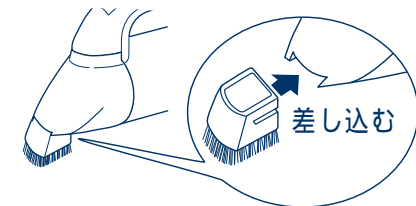

凹部とダストケースの凸部を合わせて差し込みます。

電池の入れかた

1. 電池フタを取りはずします。
2. 電池を入れ、電池フタを取付けます。

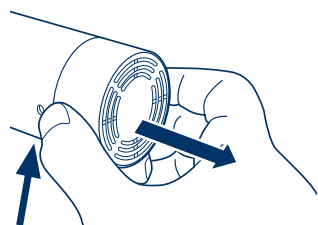


電池フタのわきを押しながらかくようにして、はずします。

経済的なアルカリ乾電池のご使用をおすすめします。



電池の ⊕ ⊖ の向きを正しく合わせて本体に入れます。

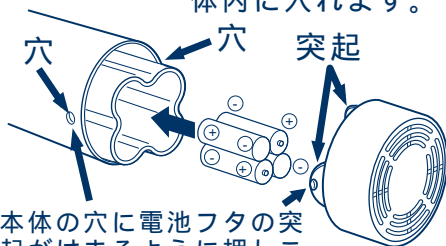

本体の穴に電池フタの突起がはまるように押しこみ電池フタを取付けます。
電池フタを無理にこじ開けたり、ねじったりしないでください。

⚠注意

電池の ⊕ ⊖ を正しく入れてください。
新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
長時間ご使用にならない場合は電池を抜き取ってください。

使いかた

1. スイッチを ON にします。

押す



スイッチを白い点のある側に倒すとスイッチが入ります。


⚠注意

ご使用後は、必ずスイッチを OFF にしてください。


ゴミの捨てかた

ダストケース内やフィルターのゴミはこまめに捨ててください。
特に、フィルターへのゴミの付着は、吸引力の低下やモータ


1. ダストケースを手前に引き、はずします。
はずした時にゴミが落ちる可能性があります。

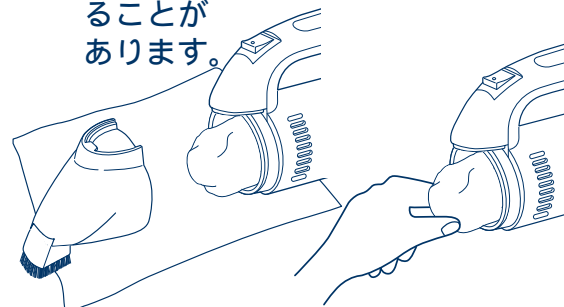


2. フィルターホルダーとホルダー押さえを取りはずします。

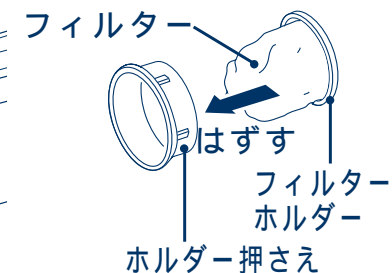

3. フィルターにたまったゴミとダストケース内と本体のゴミを取り除きます。

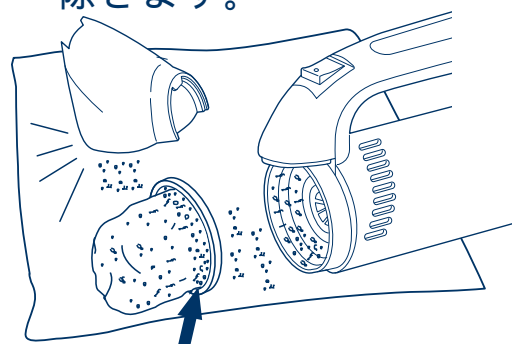

4. フィルターホルダーとホルダー押さえをセットし、ダストケースを取付けます。

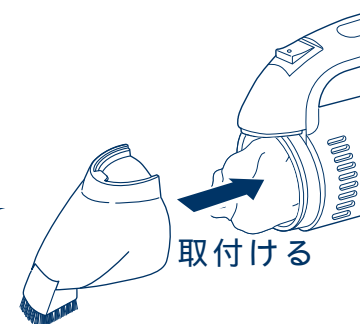

⚠注意

ゴミを捨てた後は、必ずフィルターを取付けてからお使いください。

お手入れ

本体

製品の汚れおとしには、乾いたやわらかい布でふいてください。
 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。
 シンナー・ベンジン・スプレー式クリナー類では絶対にふかないでください。


ダストケース・ロングノズル・ミニブラシ・ブラシノズル

水洗いをして水分をふきとります。



フィルター

1. フィルターホルダーからフィルターをはずして、水洗いしてください。
2. 陰干しして、十分乾燥してから

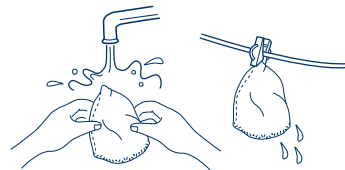

こんなときは

ご使用中に異常が生じた時は、まず次の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
モーターが回転しない。	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。
	電池の入れかたを誤っていませんか？	正しく入れ直してください。
吸引力が弱い。	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。
	ダストケース内やフィルターにゴミがたまっていませんか？	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。

仕 様

電 源	乾電池式
使 用 電 池	単 3 乾電池 4 本
使用時間 (約)	約 60分 (アルカリ) 約 10分 (マンガン)
製品重量 (約)	210g (付属品含)
製品寸法 (約)	175x 53x 105mm
付 属 品	ロングノズル・ミニブラシ・ブラシノズル