

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

## 家庭用

# 乾電池式 ハンディークリーナー HC-4277 取扱説明書

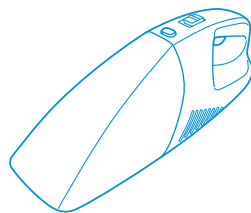

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1404A

## ● もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称	2
使いかた	3
ゴミの捨てかた お手入れのしかた	4
こんなときは アフターサービス 仕 様	5

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

- 警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
- 注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明

- ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ ⊘ は、してはいけない「禁止」の内容です。
- ⓘ ⊗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。


## 警告

- 分解禁止** (廃棄のとき以外) 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。
- 禁止** 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。  
また、それらのものを吸わせないでください。  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど)  
爆発・火災の原因になります。
- 水ぬれ禁止** 水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。  
感電する場合があります。
- 禁止** モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。  
けがや製品故障の原因になります。
- 禁止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。  
けが・事故の原因になります。

## 注意

- 禁止** 吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。  
本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。
- 禁止** すき間ノズル、ダストケースを持つて本体を持ち上げないでください。  
本体が落下し、故障や事故の原因になります。
- 火気禁止** 火気に近づけないでください。  
火災の原因になります。  
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。
- 禁止** 水やすき間ノズルにつまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。  
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)  
本体の変形・発火・故障の原因になります。
- 禁止** 室内専用です。屋外で使用しないでください。  
故障の原因になります。

# 各部の名称

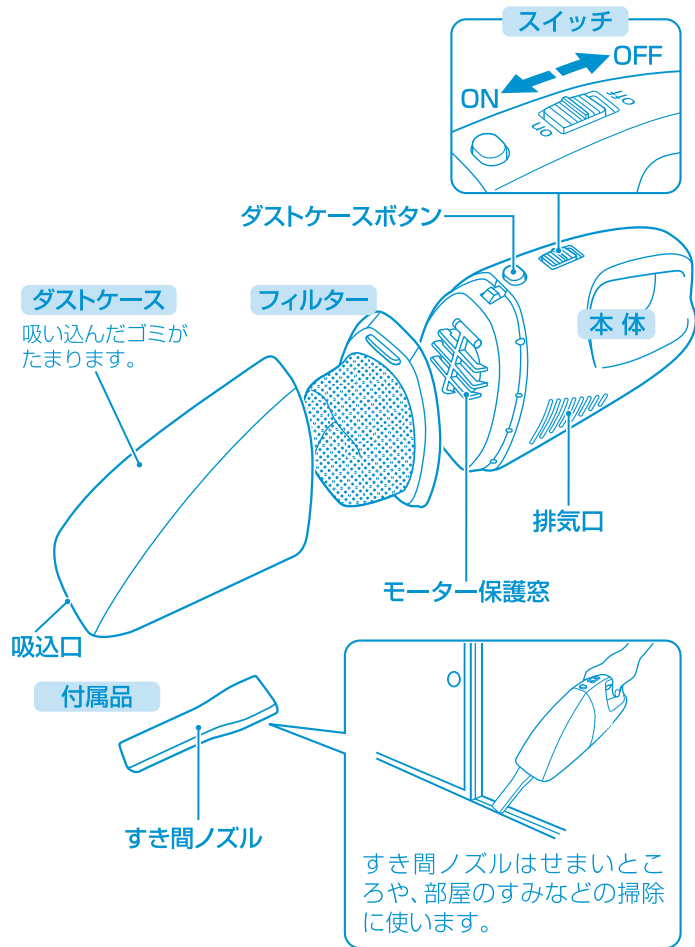



すき間ノズルはせまいところや、部屋のすみなどの掃除に使います。

# 使いかた

## 1. 電池を入れます。

電池は付属しておりません。  
市販の単2形アルカリ乾電池 (LR14) 4本をお買い求めください。

- ① 電池フタを取りはずします。
- ② 電池の⊕ ⊖ を正しく合わせて本体  
内へ入れます。

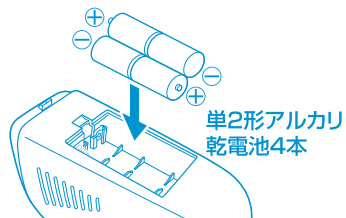
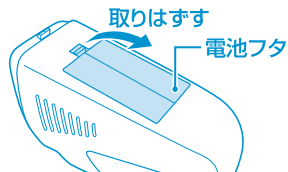


- ③ 電池フタを本体に取り付けます。

### ⚠ 注意

- 単2形アルカリ乾電池 (LR14) 以外は使用しないでください。  
他の電池では、パワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- 電池の⊕ ⊖ を正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間ご使用にならない場合は電池を抜き取ってください。

## 2. スイッチをONにします。 3. スイッチをOFFにします。

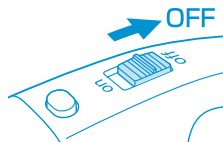


### ⚠ 注意

ご使用後は、必ずスイッチをOFF  
にしてください。

# ゴミの捨てかた

ダストケース内やフィルターのゴミはこまめに捨ててください。  
特に、フィルターへのゴミの付着は、吸引力の低下やモーター故障の原因になります。

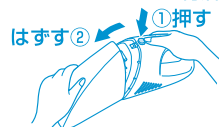

1. ダストケースをはずします。
2. フィルターのつまみを持って取り出します。



3. フィルターについたゴミを、  
軽くたたいて落とします。
4. ダストケース内のゴミを捨て、もとの  
ようにフィルターを取り付けます。

### ⚠ 注意

ゴミを捨てた後は、必ずフィルターを取り付けてからお使いください。

# お手入れのしかた

## 本体

- 汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤を少量やわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は絶対に使わないでください。

## ダストケース・すき間ノズル

- 中にたまったゴミを捨ててから水洗いをして水分をふき取ります。

## フィルター

- フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- 汚れがひどいとき、または吸引力が低下したときは、下記のように水洗いしてください。



1. フィルターのゴミ  
を落とします。
2. フィルターを水で  
洗います。
3. 陰干しで十分乾燥  
させます。

# こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

状態	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回転しない	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。
	電池の入れかたを誤っていませんか？	正しく入れ直してください。
吸引力が弱い	電池が消耗していませんか？	新しい電池に交換してください。
	ダストケース内やフィルターにゴミがたまっていますか？	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の保有期間

- この乾電池式ハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

電源方式	乾電池式
使用電池	単2形アルカリ乾電池(LR14) 4本(電池別売)
使用時間(約)	60分
製品重量(約)	420g(付属品と電池含まず)
製品寸法(約)	幅:95×奥行:290×高さ:115mm
付属品	すき間ノズル…1