

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

## 家庭用

### コードレスハンディーサイクロンクリーナー **HC-4326** 取扱説明書



■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

RX0905D

● もくじ	
安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	4~5
充電のしかた	6
ゴミの捨てかた	7
お手入れ	8
こんなときは	
ニカド電池について	9
アフターサービス	10
仕様	

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

**△危険** 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

**△警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**△注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明

(○)(×)(■)は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!)は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニカド電池を使用していますので、製品及びニカド電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

## 内蔵のニカド電池について



## 危険

**禁 止** 火の中に投入したり加熱しないでください。

**禁 止** 分解禁止  
ニカド電池自体の分解や改造はしないでください。

**禁 止** 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

**禁 止** ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

**禁 止** 電池単独で充電しないでください。  
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



## 警告

**水ぬれ禁止** 水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。

電池端子がさびたり発熱の原因になります。

**禁 止** 外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。  
電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



## 注意

**禁 止** 強い衝撃を与えたたり、投げつけたりしないでください。

液漏れ、発熱の原因になります。

**禁 止** 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。  
けが・事故の原因になります。

## 本体・充電台・ACアダプターについて



## 警告

**分解禁止** (廃棄のとき以外)  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

**禁 止** お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。

**禁 止** ぬれ手禁止  
電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

**禁 止** 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。

また、それらのものを吸わせないでください。  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど)。

**強 制** 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。  
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**禁 止** 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

火災・感電の原因になります。

**水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。**

感電する場合があります。

**禁 止** 充電台や本体の端子部、プラグ、ジャックに金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

**禁 止** モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。

**禁 止** 付属のACアダプター(HC-CH31)以外は使用しないでください。

火災・感電の原因になります。

**火気禁止** 電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。  
プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

**禁 止** コンセントの単独使用

火災・感電の原因になります。



## 警告

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。  
(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引つ張ったり、重い物を載せたりしない)。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

**強 制** 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



## 注意

**禁 止** プラグを抜く  
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・漏電火災の原因になります。

**禁 止** 吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。

**禁 止** すき間ノズル、ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。

本体が落下し、故障や事故の原因になります。

**火気禁止** 火気に近づけないでください。

火災の原因になります。  
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。

**禁 止** 電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引つ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

**禁 止** プラグを持って抜く

**禁 止** 水、すき間ノズルにつまりそうなもの、粉、先のとがったものを吸わせないでください。  
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。

**禁 止** 室内専用です。屋外で使用しないでください。


故障の原因になります。

## 各部の名称とはたらき…

初めてご使用になるときや長時間放置したときは、電池が自己放電しているため、ご使用前に必ず5時間充電してください。  
また、1回の充電ではご使用時間が短い場合があります。さらに数回5時間充電をくり返すことで正規のご使用時間になります。

このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

### すき間ノズル・丸ブラシ 保管・収納部

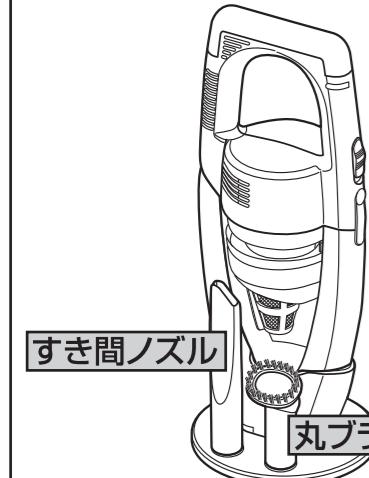

すき間ノズル

丸ブラシ

### 充電台端子部

充電台  
端子部


### ジャック

充電台

### フィルター

本体へのゴミの侵入を防ぎます。

### メッシュフィルター

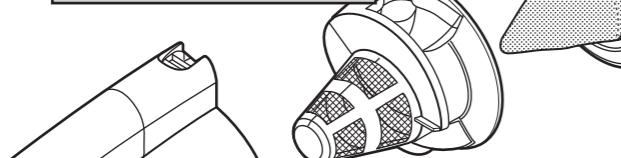

△注意

ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。

本体が落下して床などにキズを付けたり、故障や事故の原因になります。


△注意

ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。

本体が落下して床などにキズを付けたり、故障や事故の原因になります。

### スイッチ

ご使用後や充電時は必ずスイッチを「OFF」にしてください。

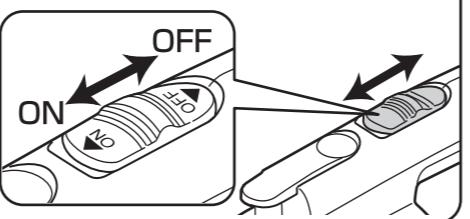

### ダストケース 着脱ボタン

### 電池フタ

### 本体

### モーター保護窓

### 本体端子部

### 本体端子部

### ACアダプター(HC-CH31)


### 電源プラグ

### 電源コード

### プラグ


### 充電表示ランプ

充電中は点灯しつづけます。  
(充電が終わると消灯します。)

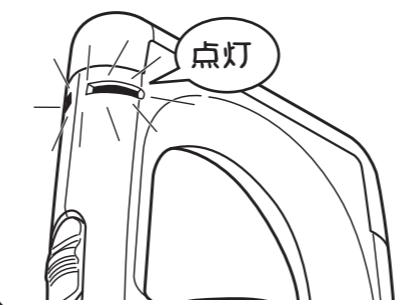

### 排気口

反対の面に排気口があります。

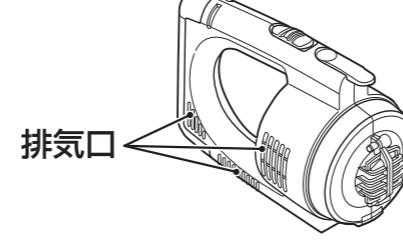

### 保管・収納のしかた

保管・収納の前に必ず電源プラグとプラグを抜いてください。



## 充電のしかた

次のようなときは充電してください


- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。

- 必ず、付属のACアダプター(HC-CH31)をお使いください。
- 充電するときは必ず、スイッチを「OFF」にしてください。  
「OFF」にしないと充電できません。


△注意

- 充電や保管は0°C以下や40°C以上で行わないでください。  
機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電中は電源コードに足や物をひっかけないでください。
- 充電中は本体やACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電台へのセットが不十分だと、本体が転倒したり、充電されないことがあります。


1. 本体を充電台にセットします。

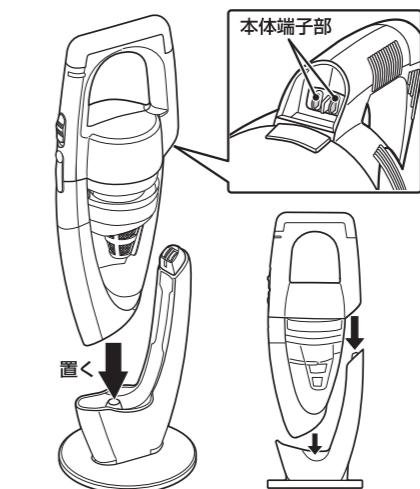

2. ACアダプターのプラグを充電台のジャックにしっかりと差し込みます。

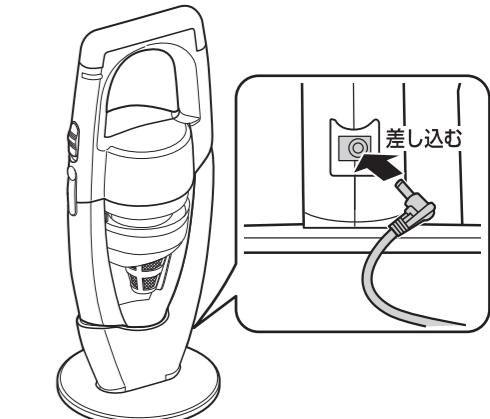

3. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

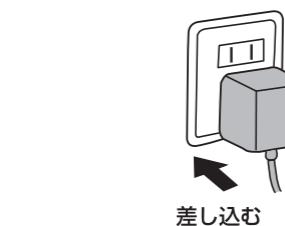

4. 充電表示ランプが点灯し、充電が終わると消灯します。  
充電時間は約5時間です。




# ゴミの捨てかた

## △注意

ゴミは、こまめに捨ててください。特にメッシュフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーター故障の原因になります。

- ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- メッシュフィルターにゴミが付着すると吸込力が低下します。
- カーペットのお掃除や粉末物を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていないなくても、フィルターに小さなゴミがついて吸込力が弱くなることがあります。そのときは「お手入れ」(8ページ)に従ってフィルターをお手入れしてください。


## 1. ダストケースをはずします。

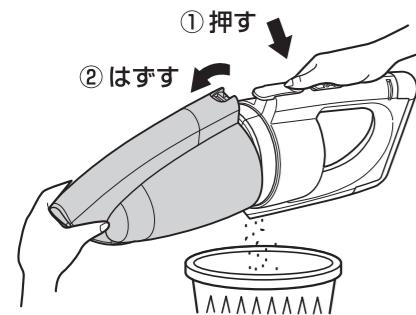

ダストケース着脱ボタンを押して、ダストケースをはずします。

ゴミが散らからないようにゴミ箱等の上ではずしてください。

## 2. メッシュフィルターのつまみを持って取り出します。

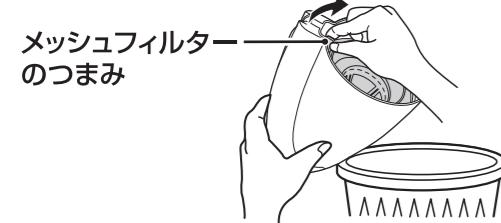


ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

## 3. ダストケースに溜ったゴミを捨てます。



## 4. フィルターをはずします。

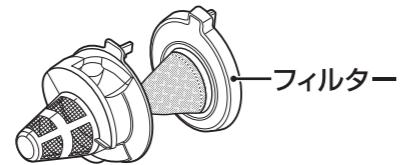

## 5. メッシュフィルターとフィルターについたゴミを落とします。



ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

# お手入れ

## お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。(充電直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

## 本体・充電台・ACアダプター・丸ブラシ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

## メッシュフィルター・フィルター


ゴミを落とします。



メッシュフィルターは歯ブラシなどを使うと便利です。

汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのようにお手入れしてください。

### 1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなでるよう洗浄してください。

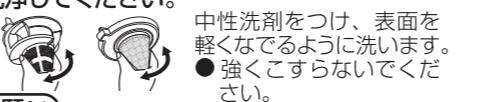

中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。  
●強くこすらないでください。

### 2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。



## お願い

- メッシュフィルター・フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎ・乾燥が不十分ですと、使用のときに、泡が出たり目がつまる原因になります。

## こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回転しない。	購入後、初めてのご使用ではありませんか? 長時間、放置していましたか?	充電してください。
吸込力が弱い。	ダストケース内や、フィルターにゴミが溜っていないですか? 電池が消耗していませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。 必ず5時間以上充電してください。
充電表示ランプが点灯しない。	本体と充電台との間に異物等がありますか? 電源プラグがコンセントから抜けていませんか? プラグが充電台のジャックから抜けていませんか? スイッチが「ON」になっていますか?	異物を取り除き確実にセットしてください。 電源プラグをコンセントに差し込みます。 プラグを充電台のジャックに差し込みます。 スイッチが「OFF」にしてください。
使用時間が短くなった。	スイッチを「OFF」にしてから充電プラグをセットして5時間以上充電してください。	充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。 →9ページ

# ニカド電池について…

ニカド電池は消耗品ですので保証適用外となります。

充電しても使用時間が短かったり、動作しないときは、電池の寿命が考えられます。新しいニカド電池をお求めください。ニカド電池の購入については「お客様サービス係」まで、ご相談ください。

## ニカド電池の取り出しかた

この製品に使用しているニカド電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

## 電池交換について


製品番号	製品名	価格
HC-4326-P3	ニカド電池	2,600円(税込￥2,730円)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2  
ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」  
消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています  
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。


## ニカド電池の取り出しかた

- 取り出す前に完全に停止するまで運転させてください。
- 取り出す時は本体のスイッチを「OFF」にしてください。

## 1. ネジをはずし、電池フタを開けます。

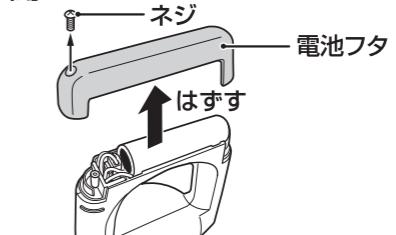

## 2. コネクターをはずして電池を取り出します。

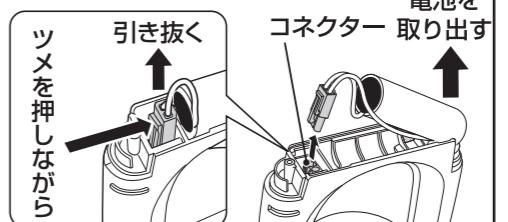

## 3. 取り出したニカド電池はリサイクル協力店へお持ちください。




## ニカド電池の取付けかた

- 取付ける時は本体のスイッチを「OFF」にしてください。

## 1. ニカド電池を本体に挿入します。



## 2. 本体に挿入した後、赤い電線を本体内のミゾに沿わせて固定し、電池を装着します。

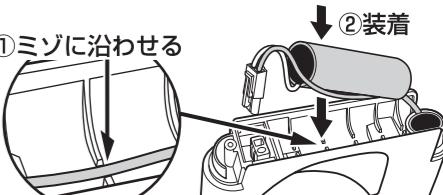

## 3. コネクターを本体に差し込み、電線をネジ穴の柱の周りを囲みながらミゾに押し込み、電池フタを閉じてネジを固定します。

