

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。


またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

**家庭用  
コードレス  
ハンディークリーナー  
HC-5247  
取扱説明書**

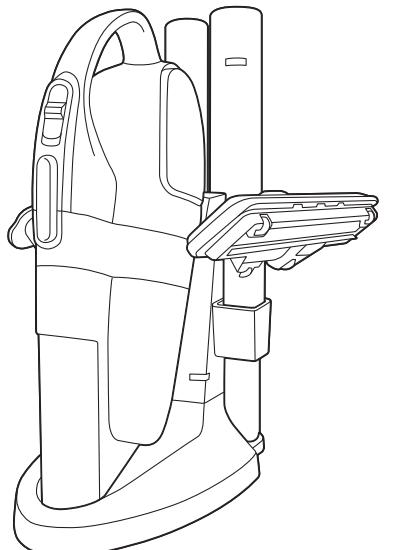

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

<b>●もくじ</b>	
<b>安全上のご注意</b>	1・2
<b>各部の名称とはたらき</b>	3・4
<b>充電のしかた</b>	5
<b>使いかた</b>	6
<b>ゴミの捨てかた</b>	7
<b>お手入れのしかた</b>	
<b>ニッケル水素電池パックについて</b>	8
<b>こんなときは</b>	
<b>交換用部品・消耗品のお求めについて</b>	9
<b>アフターサービス</b>	10
<b>仕様</b>	

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。



# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

**△危険** 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

**△警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**△注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニッケル水素電池を使用しているので、製品およびニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分ご注意ください。


## 内蔵のニッケル水素電池パックについて



### 危険

火の中に投入したり加熱しないでください。  
電解液が吹き出したり破裂の原因になります。

端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



専用のニッケル水素電池パック以外は使用しないでください。ニッケル水素電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。

液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。



### 警告

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。  
ニッケル水素電池パックの金属端子がさびたり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。  
ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

ニッケル水素電池パックを誤った方法で取付けないでください。  
正しくしっかりと取付けてください。

事故や故障、破裂、発火、けがの原因になります。



### 注意

強い衝撃を与えた後、投げつけたりしないでください。  
液漏れ、発熱の原因になります。

## 本体・専用充電台・ACアダプターについて



### 警告

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
発火、感電、けがの原因になります。  
修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。



水洗い、風呂場での使用は絶対にしないでください。  
感電する場合があります。

## 警 告



強制

異常・故障時には直ちに中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。販売店に点検・修理を依頼してください。

●ACアダプター(または専用充電台)が異常に熱くなる。●電源コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかったりする。●スイッチを入れても、ときどき運転しないことがあります。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。

本体端子部、充電台端子部、ACアダプターのDCプラグ部に金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。

強制 ACアダプター本体の電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

強制 ACアダプター・電源コードを破損するようすることはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

ACアダプター本体はぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。

引火性のあるものや、火の気のあるものそばなどで使用しないでください。  
また、それらのものを吸わせないでください。  
(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなど)  
の可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。  
爆発・火災の原因になります。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電したりしないでください。  
けが・事故の原因になります。

モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまり・コインなどを入れないでください。  
けがや製品故障の原因になります。

排気口 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。  
火災・感電の原因になります。

ACアダプター本体の電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。  
付属の専用充電台、ACアダプター(HC-CH 98型)以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。  
火災・感電の原因になります。

ACアダプター本体の電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。  
差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

付属の専用充電台、ACアダプター(HC-CH 98型)以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。



## 注 意

禁止 この商品は家庭用です。業務用や取扱説明書に記載された使用用途以外に使用しないでください。  
けがや本体の故障の原因になります。

充電時以外は、ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁止 吸込口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。

禁止 床用吸込口、延長パイプ、マジックパイプ、すき間ノズル、布団ノズルを持って本体を持ち上げないでください。

本体が落下し、故障や事故の原因になります。

禁止 火気に近づけて使用しないでください。

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。

ACアダプター本体をコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。

禁止 充電や保管は0°C以下や35°C以上で行わないでください。

機能が低下したり故障の原因になります。

禁止 布団ノズルは寝具・ソファ以外の用途で使用しないでください。

床面を傷つける原因になります。

禁止 ゴミは早めに捨ててください。

衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

ダストケース、各フィルターをはずしたまま使用しないでください。  
故障の原因になります。

水や床用吸込口につまりそうなものや一度に多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。

大きなゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。  
吸気路、吸込口内につまる原因になります。

一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。

吸込口やゴミの通り道にゴミがつまたり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。もしゴミがつまつたり、はり付いたら、一度スイッチを「OFF」にして、つまつたゴミを捨ててからお掃除を続けてください。

室内専用です。屋外で使用しないでください。  
故障の原因になります。

炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。


床用吸込口やすき間ノズルを床に強く押し付けたり、横にすべらせてお掃除をしないでください。  
傷つきの原因になります。

床用吸込口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

壁やタンスを傷つける原因になります。


# 各部の名称とはたらき

初めてご使用になるときや長時間放置したときは、必ず約6時間充電してからお使いください。  
また、最初の1回の充電ではご使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上のご使用時間までお使いいただけます。

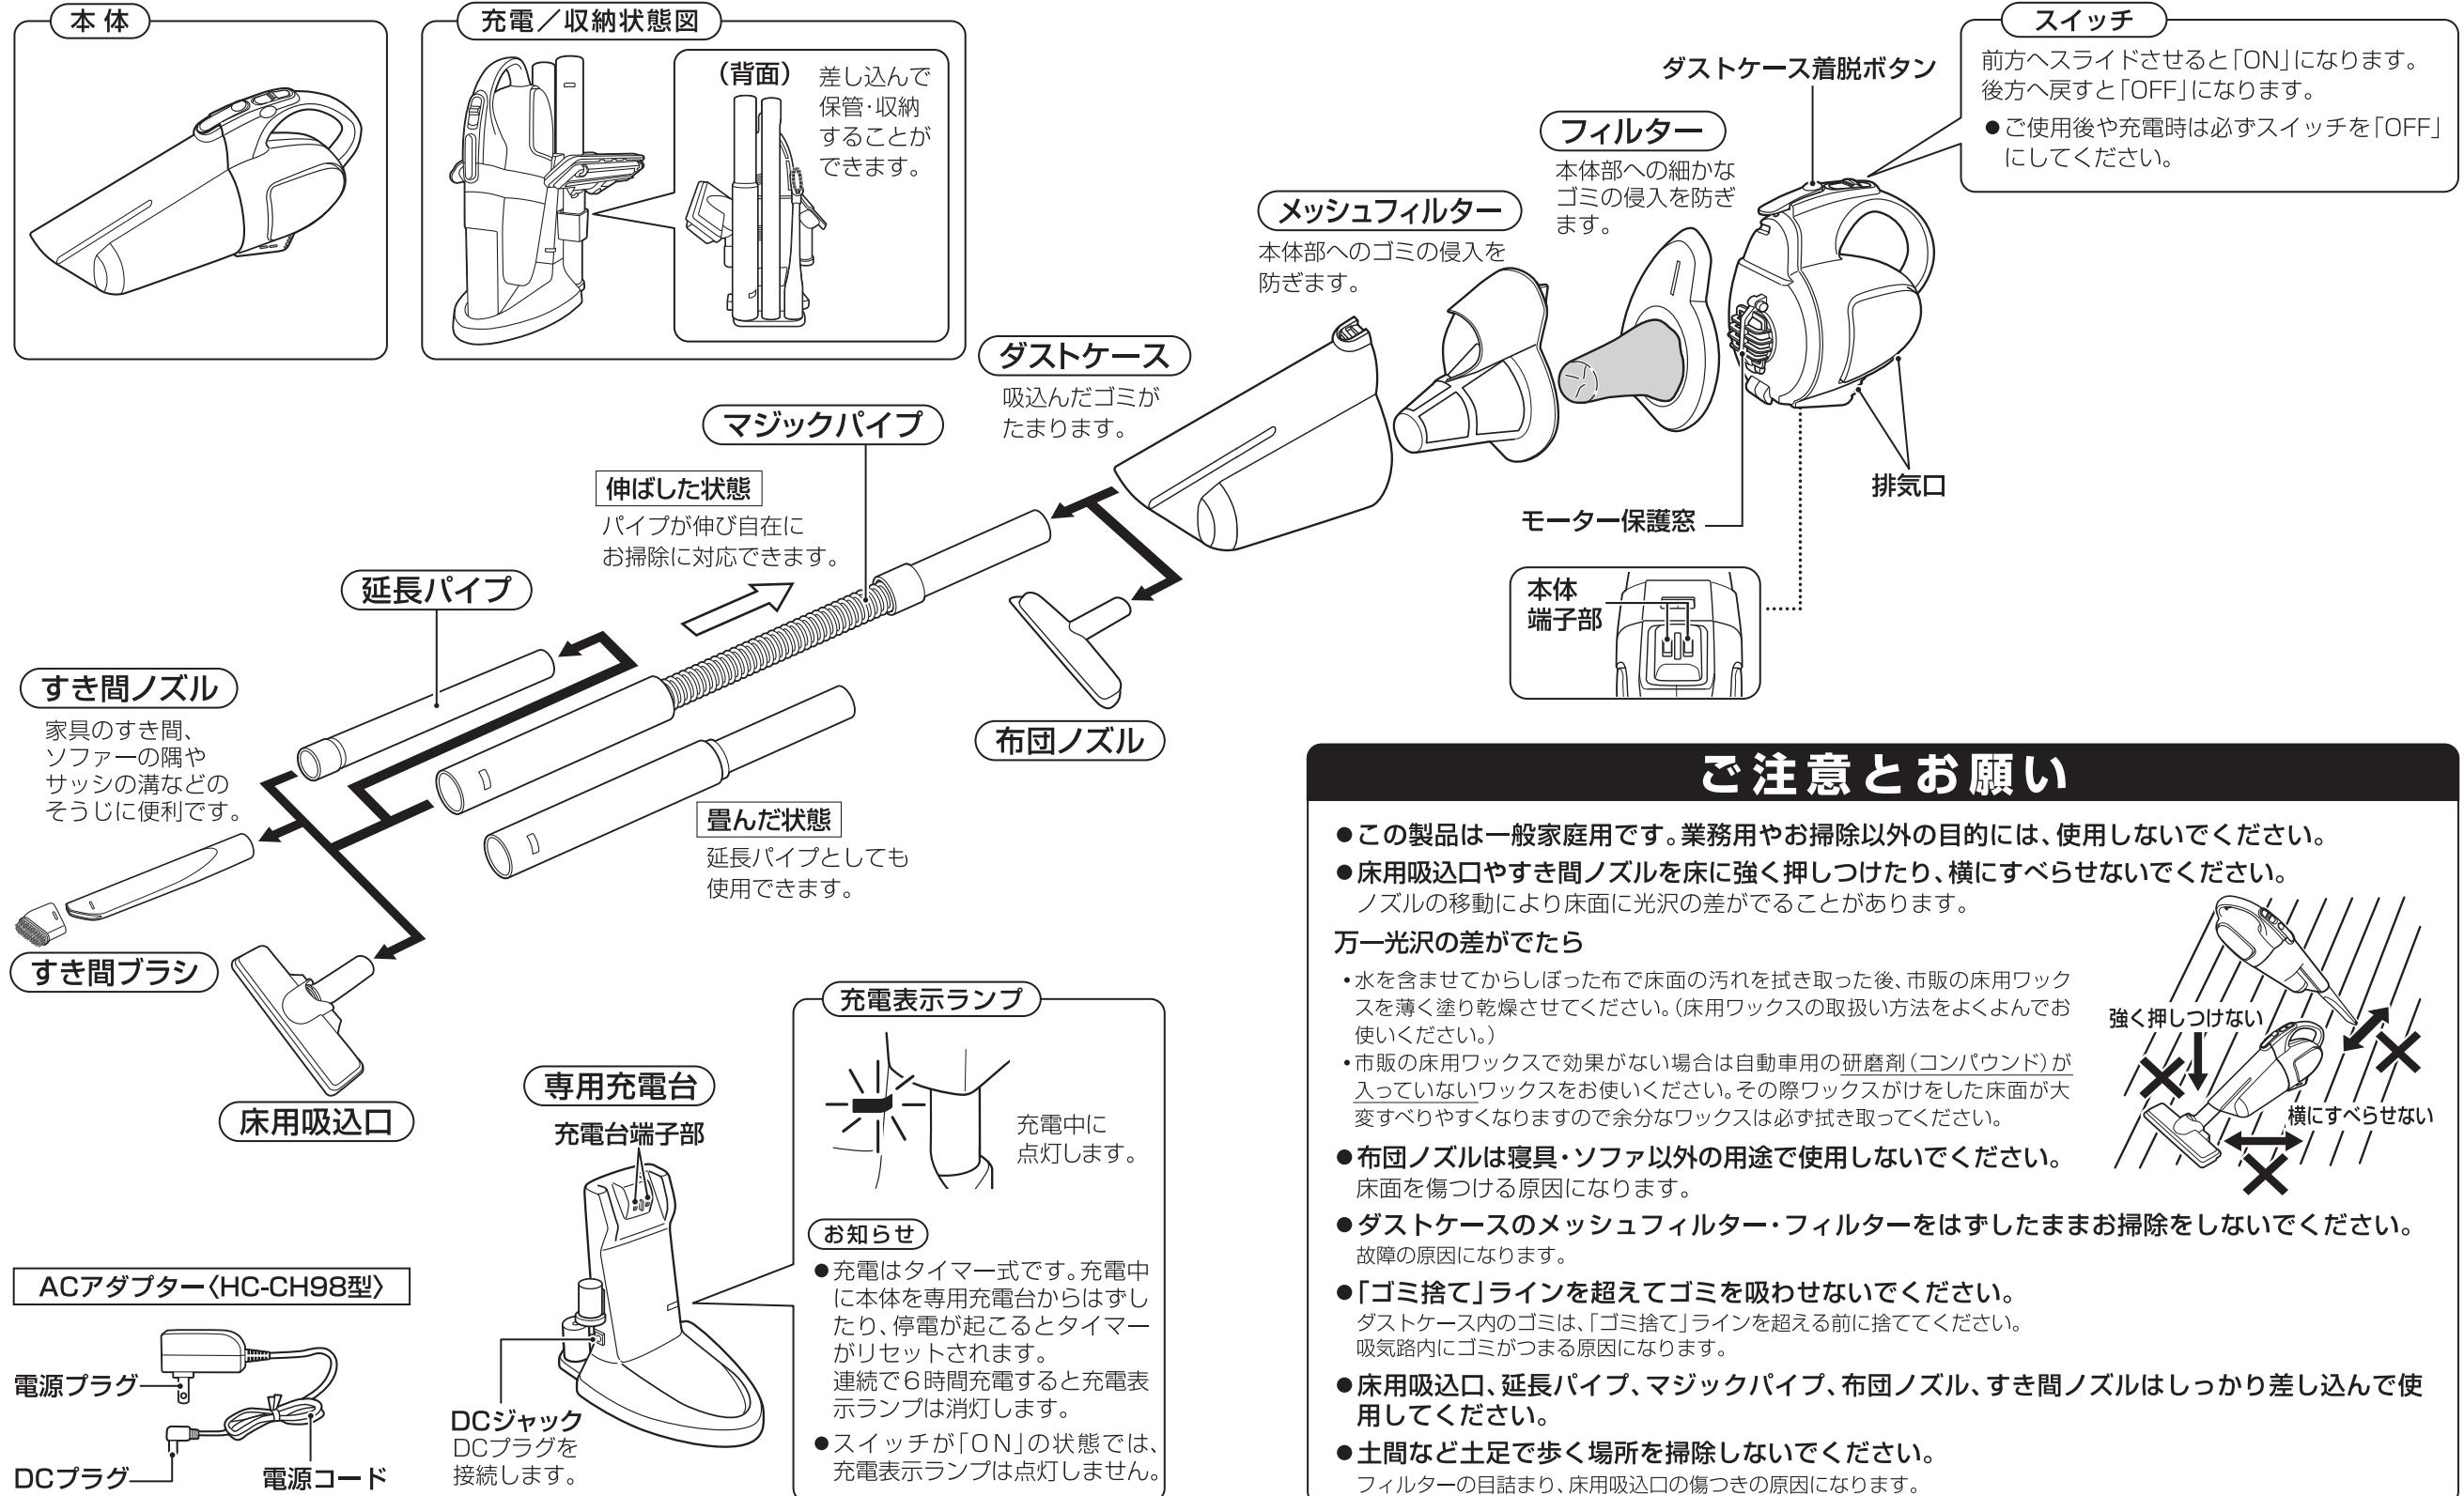

## ご注意とお願い

- この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
- 床用吸入口やすき間ノズルを床に強く押しつけたり、横にすべらせないでください。  
ノズルの移動により床面に光沢の差がでることがあります。
- 万一光沢の差がでたら
  - 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよくよんでお使いください。)
  - 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用の研磨剤(コンパウンド)が入っていないワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。
- 布団ノズルは寝具・ソファ以外の用途で使用しないでください。  
床面を傷つける原因になります。
- ダストケースのメッシュフィルター・フィルターをはずしたままお掃除をしないでください。  
故障の原因になります。
- 「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。  
ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。  
吸気路内にゴミがつまる原因になります。
- 床用吸入口、延長パイプ、マジックパイプ、布団ノズル、すき間ノズルはしっかり差し込んで使用してください。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。  
フィルターの目詰まり、床用吸入口の傷つきの原因になります。

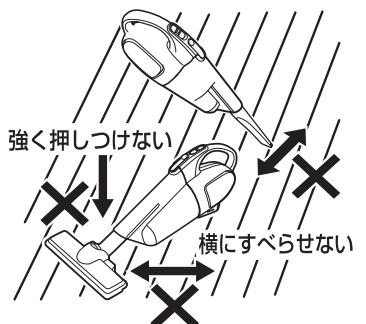

# 充電のしかた


次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。 ● 長時間放置したとき。 ● ご使用中に吸い込みが弱くなったとき。

## △警告


必ず、付属の専用充電台、ACアダプター（HC-CH98型）をお使いください。

### 1. 本体を専用充電台にセットします。

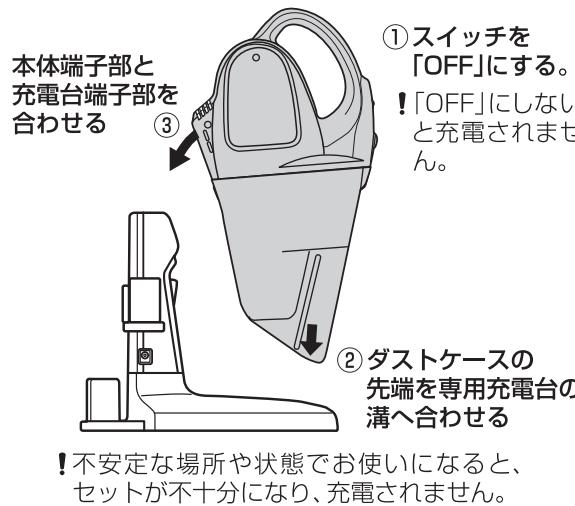

不安定な場所や状態でお使いになると、セットが不十分になり、充電されません。

### 2. ACアダプターのDCプラグを充電台のDCジャックにしっかりと差し込みます。

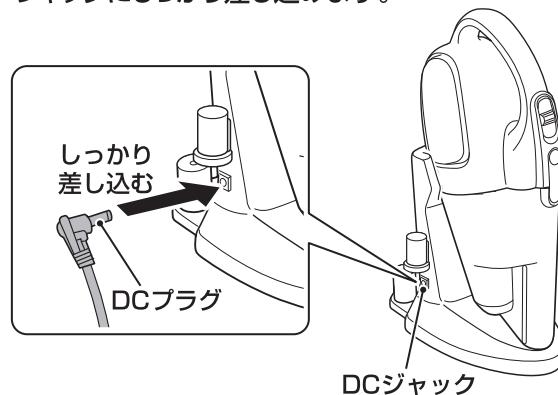

## お知らせ

- 充電はタイマー式です。充電中に本体を専用充電台からはずしたり、停電が起こるとタイマーがリセットされます。  
連続で6時間充電すると充電表示ランプは消灯します。
- 最初の1回の充電では、使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上の使用時間までお使いいただけます。
- 満充電の状態で約10分使用できます。（満充電・電池初期／20°Cの場合。使用環境によって異なります。）
- スイッチが「ON」の状態では、充電表示ランプは点灯しません。
- 充電中はACアダプターや本体・専用充電台が温かくなりますが、異常ではありません。

## △注意

充電や保管は0°C以下や35°C以上で行わないでください。機能が低下したり故障の原因になります。

### 3. ACアダプターをコンセントにしっかりと差し込みます。



### 4. 充電開始。

充電表示ランプが点灯します。


### 5. 充電完了。

充電時間：約6時間  
充電表示ランプは消灯します。


### 6. ACアダプターをコンセントから抜いてください。

# 使いかた


### 1. 専用充電台からはずします。

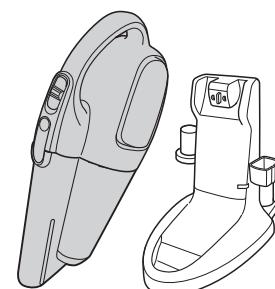

### 2. 運転開始。

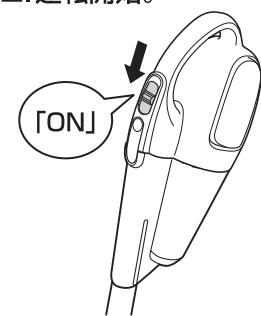

### 3. 運転停止。

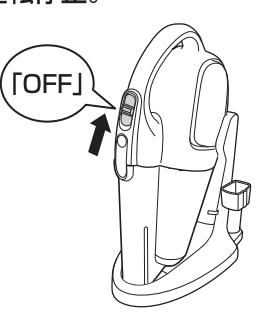

## 上手な掃除のしかた

### たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

### フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

### じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

### せまいところ、部屋のすみ


すき間ノズルはせまいところや、部屋の隅などのお掃除に使えます。

### 棚など

マジックパイプは棚などのお掃除に使えます。

お願い  
ダストケースにしっかりと差し込んでください。

## 「布団ノズルでのお掃除例」

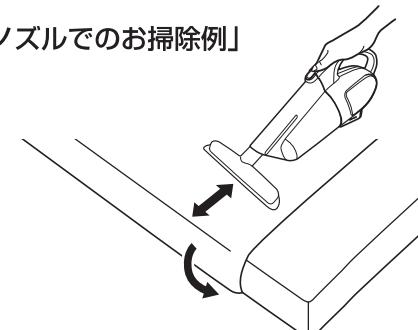

- 前後方向に軽く動かしましょう。
- タオルケット、掛け布団など動きやすい寝具は端を挟みこんで固定してください。

## △注意


布団ノズルは寝具・ソファ以外の用途で使用しないでください。傷つける原因になります。

# ゴミの捨てかた


## お願い

- ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- ゴミの種類により、ゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。また、カーペットのお掃除後や多量の粉体を吸い込んだあとは、ダストケースにゴミがたまつていなくても、各フィルターに小さなゴミがついて吸込みが弱くなることがあります。そのときは、「お手入れのしかた」に従ってフィルターをお手入れしてください。


### 1. ダストケースをはずします。

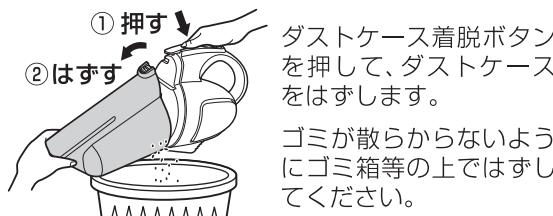

### 3. ダストケースにたまつたゴミを捨てます。

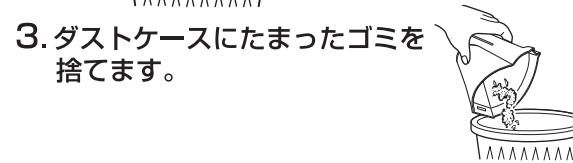

### 5. 各フィルターについてのゴミを落とします。

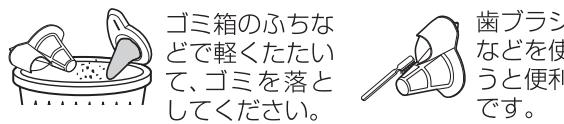

## お手入れのしかた

お手入れの際には必ずスイッチを切り、ACアダプターをコンセントから抜き、本体を専用充電台から取りはずしてください。充電直後は、ACアダプターの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。

### 本体・専用充電台・床用吸込口・延長パイプ・マジックパイプ・布団ノズル


- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとるときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### ダストケース・すき間ノズル・すき間ブラシ…ゴミで汚れたときなど

- 1.ダストケースの中にたまつたゴミを捨てます。
- 2.水洗いをします。
- 3.水分を乾いた布でふき、陰干しで十分に乾燥させます。

### メッシュフィルター・フィルター

- 汚れがひどいときは、または吸引力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。
- 1.中性洗剤を少しつけて、軽くするように洗浄してください。
- 2.水で十分すすいだのち、陰干しで十分に乾燥させます。



## お願い

- 表面を洗うときは、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などで乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分なまま使用すると、泡が出たり目がつまる原因になります。
- 吊り下げる乾燥をしないでください。変形の原因になります。

# ニッケル水素電池パックについて

内蔵のニッケル水素電池パックは、消耗品ですので保証適用外となります。

電池は消耗品です。繰り返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。

電池の寿命は周囲温度、使用時間などご使用条件により短くなります。

数回充電を繰り返しても使用時間が短いとき吸込みが弱いとき、動作しないときは電池の寿命が考えられます。新しいニッケル水素電池パックをお求めください。ニッケル水素電池パックの購入については「お客様サービス係」までご相談ください。

## 製品破棄のときは



この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。


製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るために破棄しないで、ニッケル水素電池パックを取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

## ニッケル水素電池パックの取り出しかた


### お願い

- ニッケル水素電池パックはスイッチをONにして、運転が完全に停止してから取り出してください。電池容量が残ったままリサイクルしますと発熱・発火・感電の原因になります。
- ニッケル水素電池パックが十分に冷めてから取り出してください。

### 1. +ドライバーでネジをはずし、電池フタを開けます。

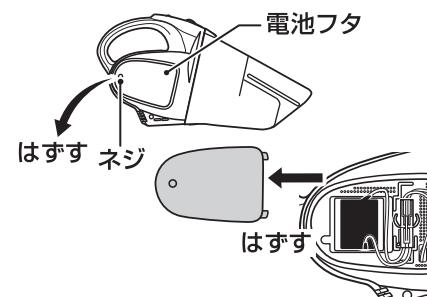

### 2. コネクターをはずしてニッケル水素電池パックを取り出します。

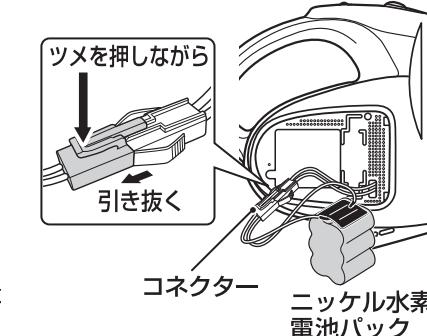


### 3. 取り出したニッケル水素電池パックは、貴重な資源を守るために廃棄しないでリサイクル協力店へお持ちになり、リサイクルにご協力ください。




## ニッケル水素電池パックの取付けかた

- 取付けるときは本体のスイッチを「OFF」にしてください。

### 1. ニッケル水素電池パックを本体にセットします。

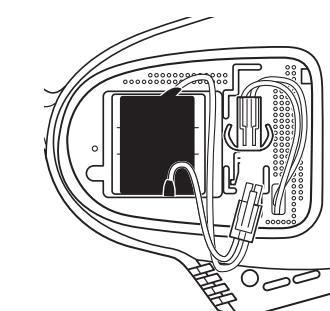

### 2. コネクターを差しこみ、図のように納めます。

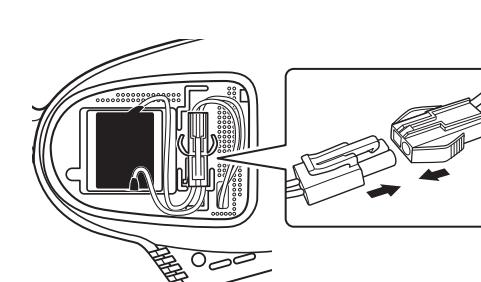

### 3. 電池フタを本体に合わせて、+ドライバーでネジを固定します。 必ず約6時間、充電してからお使いください。

リード線をはさまない  
ように電池フタを閉めて  
ください。

# こんなときは…修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回転しない。動作しない。	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池の残量がありません。 本体のスイッチを「OFF」にしてから充電してください。 →5ページ
	長時間、放置していませんでしたか？	
	本体のスイッチを「ON」にしたまま充電していませんか？	
吸込力が弱い。	ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか？	確実に差し込み直してください。→8ページ
	ダストケース内にゴミがたまっていたり、各フィルターにゴミが付着していませんか？	ゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。 →7ページ
フィルターががたつく。	電池が消耗していませんか？	必ず6時間充電してください。充電してもすぐ吸い込みが弱くなる場合は電池の寿命が考えられます。 →5・8ページ
	メッシュフィルターのみで使用していませんか？	メッシュフィルターとフィルターを正しく取付けてください。
充電表示ランプが点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込みます。 →5ページ
	DCプラグがDCジャックから抜けていませんか？	DCプラグをDCジャックに差し込みます。 →5ページ
	本体端子部、充電端子部に異物が付着していませんか？	異物を取り除いて、再度充電をしてください。
	本体が専用充電台からはずれていますか？	スイッチを「OFF」にしてから、確実に本体を専用充電台にセットしてください。 →5ページ
	スイッチが「ON」になっていませんか？	
	ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか？	確実に差し込み直してください。→8ページ
	専用のACアダプター<HC-CH98型>を使用していますか？	専用のACアダプター<HC-CH98型>を使用してください。
充電表示ランプが消灯しない。	充電中に本体を専用充電台からはずしませんでしたか？	充電表示ランプは6時間タイマーになっています。充電中に本体を専用充電台からはずすとタイマーがリセットされます。連続で6時間以上充電すると、充電ランプは消灯します。
使用時間が短くなつた。	電池が消耗していませんか？	必ず6時間充電してください。数回充電をくり返しても、使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。 →5・8ページ
不快な臭いがする。	各フィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。 →7ページ

## 交換用部品・消耗品のお求めについて

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

〈交換の目安〉 ●お手入れしても汚れが落ちなくなつたとき。  
 ●お手入れしても吸込力が弱くなつたとき。

製品番号	製品名	価格(税抜)	イメージ
HC-AF145	ニッケル水素電池パック	5,000円	
198650	メッシュフィルター	400円	
198651	フィルター	500円	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。  
●お支払金額は消費税を含んだ金額となります。  
(小数点以下は四捨五入となります。)

お客様サービス係  
○○(フリーダイヤル) 0120-337-455  
FAX (0256) 93-1077  
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

オンラインでも別売品・消耗品のご注文を承っております。  
[http://www.twinbird.jp/c/afterparts\\_top.php](http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php)

## アフターサービス

### 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

#### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

**⚠警告** お客様ご自身の修理は大変危険です。  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このコードレスハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

#### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

#### お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

※満充電・電池初期/20°Cの場合。使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

## 仕様

電源方式	充電式
充電電源 <HC-CH98型>	入力: AC100-240V 50/60Hz 0.5A MAX 出力: DC12V 500mA
使用電池	ニッケル水素電池
定格電圧	DC7.2V
連続使用時間※	約10分
充電時間	約6時間
集じん容量	0.45L
質量	本体: 1.0kg(付属品含む1.9kg)
本体寸法	345×105×180mm
収納寸寸法	220×300×360mm
コード長さ	1.8m
付属品	充電台…1、ACアダプター…1、床用吸入口…1、延長パイプ…1、すき間ノズル…1、すき間ブラシ…1、マジックパイプ…1、布団ノズル…1

#### ★長年ご使用のクリーナーの点検を！

##### 愛情点検



ご使用の際  
このようことは  
ありませんか。

- ACアダプター(または専用充電台)が異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと、充電表示ランプが点灯したり、しなかつたりする。
- スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- ごげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

##### ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。

TB-00007718-1