

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

パワーハンディークリーナー HC-E251 取扱説明書

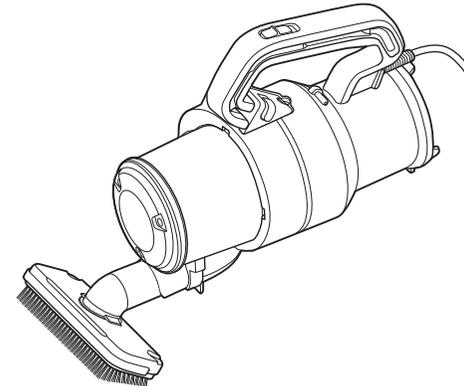

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1208A

● もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3・4
使いかた	5
ゴミの捨てかた	6
お手入れのしかた	7～8
こんなときは 保護装置について	9
アフターサービス 仕様	10

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。
--	--

●図記号の説明

    は、してはいけない「禁止」の内容です。	  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。
--	--

警告

 **絶対**に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止
 発火・感電・けがの原因になります。
 修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 **引火性のあるものや、火の気のあるもの**のそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナー)などの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。
爆発・火災の原因になります。

 **お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。**

プラグを抜く
 感電・けがの原因になります。

 **電源コード・電源プラグを破損する**ようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

重い物の下じき 結び目 破れ つぎなし

 **電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。**

根元まで 差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

 **水洗いや、風呂場での使用は絶対**にしないでください。

水ぬれ禁止
水場での使用禁止
 感電する場合があります。(ダストケース、アウターフィルター、ブリーツフィルター、プレフィルター)は洗えます。

 **電源プラグはぬれた手で抜き差し**しないでください。

ぬれ手禁止
 感電の原因になります。

 **定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独**で使ってください。

コンセントの単独使用
 火災・感電の原因になります。

15A以上

 **電源プラグのほこり等は定期的**にとってください。

強制
 火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

 **本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コイン**を入れないでください。

禁止
 故障・けがの原因になります。

モーター保護窓 **排気口**

注意

 **火気に近づけない**でください。

火気禁止
 排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

 **使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いて**ください。

プラグを抜く
 けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

 **吸込口をふさいで長時間**運転しないでください。

禁止
 モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。

 **電源プラグは、電源スイッチを「OFF」**にして差し込んでください。

強制
 モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。

 **電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って**抜いてください。

プラグを抜く
 感電やショートして発火することがあります。

 **水や吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸**わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

禁止
 本体の変形・発火・故障の原因になります。

 **フロアブラシを壁やタンス**にぶつけないでください。

禁止
 壁やタンスを傷つける原因になります。

 **炎天下の車内や暖房器具のそば**など、温度が高くなるところで保管しないでください。

禁止
 本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

フロアブラシ、ソフトブラシ、柔らか伸縮すき間ノズルを床に強く押つけたり、横にすべらせてお掃除をしないでください。

※フロアブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)

●市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

お願い

●ダストケース・アウターフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルターをはずしたままお掃除をしないでください。故障の原因になります。


●次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。

- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
 - 多量の粉体(消火器の粉など)
- ダストケースの傷つき、ブリーツフィルター破れの原因になります。



●大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前にダストケース内のゴミを捨ててください。吸気路、フロアブラシ内やアウターフィルターにつまる原因になります。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。フロアブラシの傷つきの原因になります。

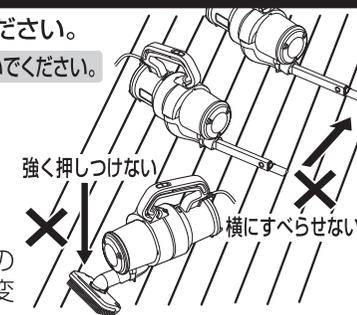

各部の名称・・・このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使用しないでください。

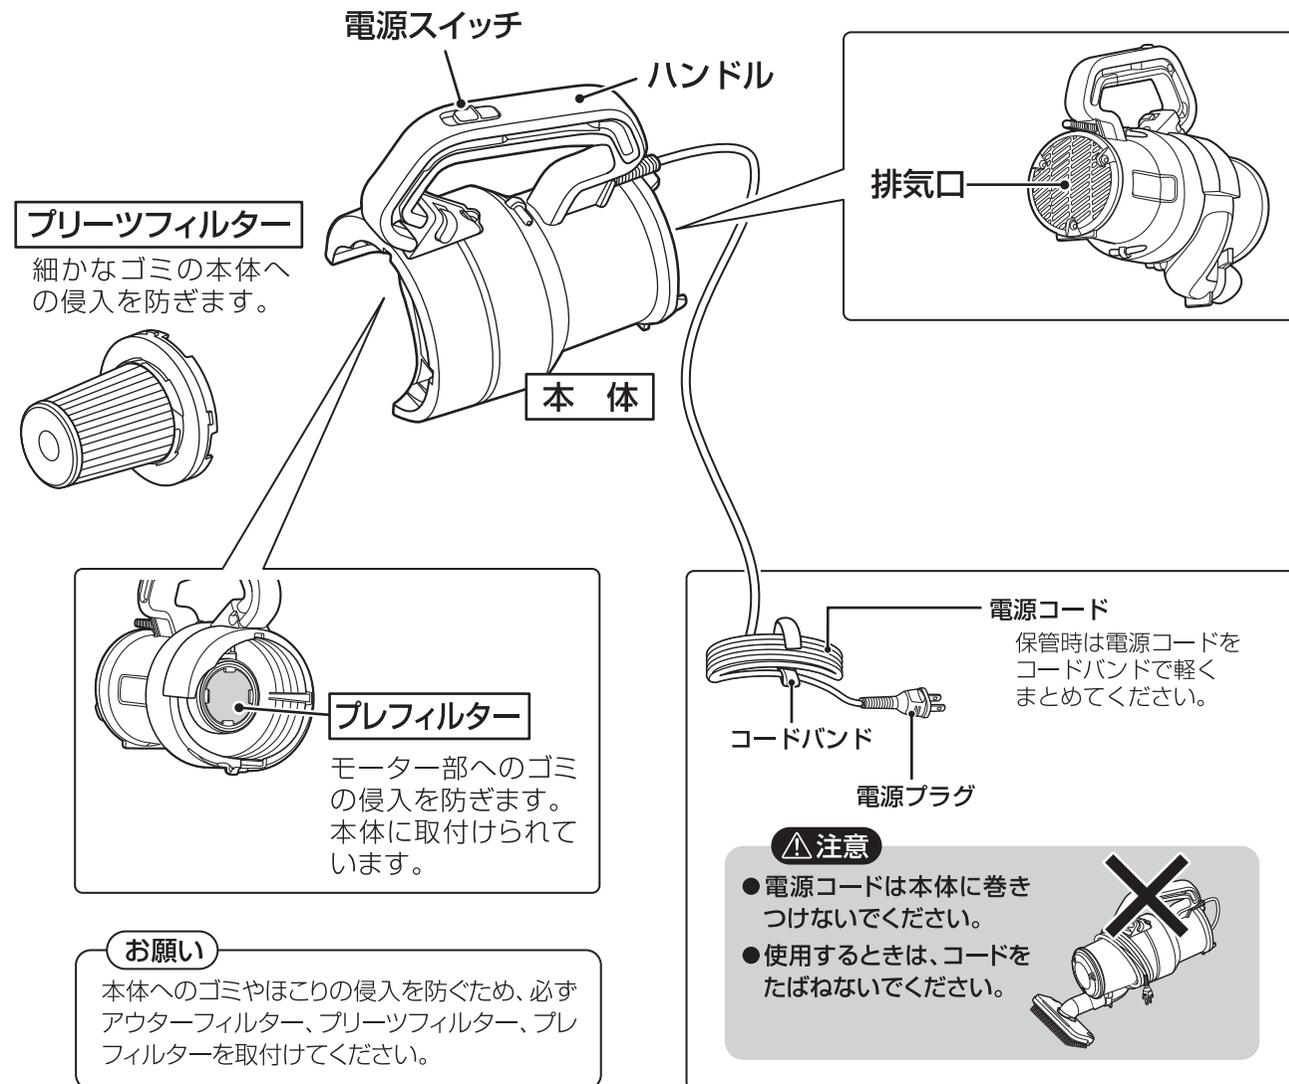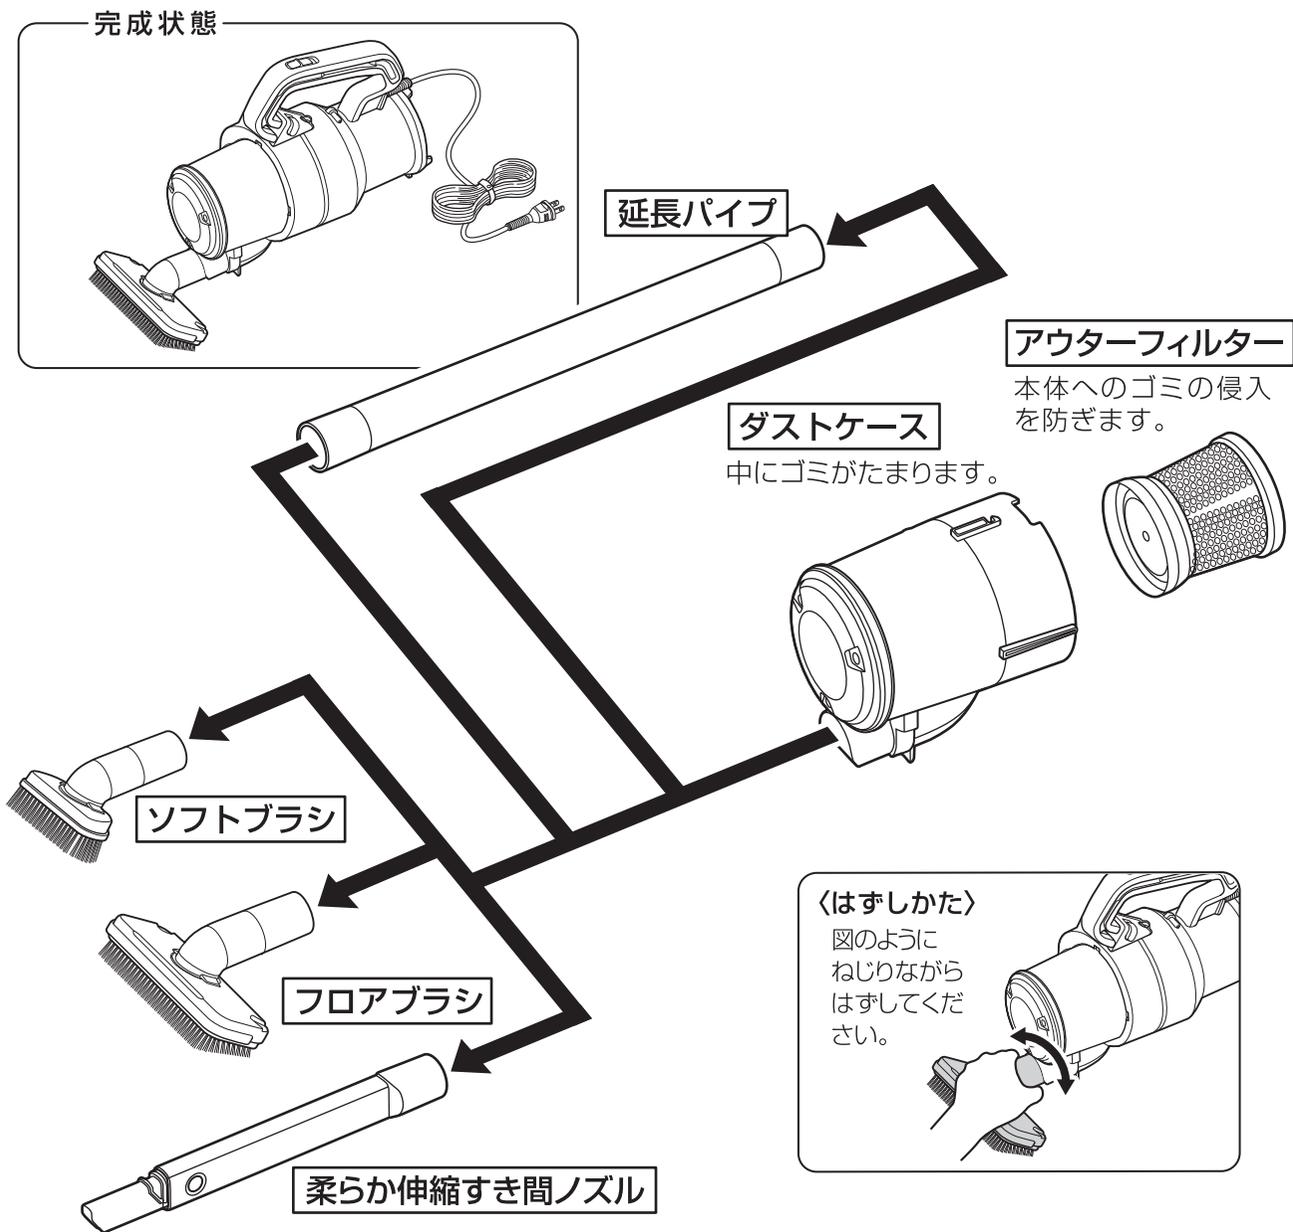

⚠️ ご注意とお願い

禁止 一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。

禁止 灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。火災の原因になります。

強制 ゴミは早目に捨ててください。衛生面から、お掃除のつごゴミを捨てることをおすすめします。

吸込口やゴミの通り道にゴミが詰ったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。一度電源スイッチを「OFF」にして詰まったゴミを取り除いてからお掃除を続けてください。

●細かく砕かれた多量の紙くず

●目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ

注意

- アタッチメント収納袋は、HC-E251専用です。付属品の収納以外の目的には使用しないでください。袋の破損や、けがの原因になります。
- アタッチメント収納袋に付属品を入れて振り回したりしないでください。袋の破損や、けがの原因になります。


アタッチメント収納袋

使いかた


⚠注意

- 火気に近付けて使用しないでください。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかかないでください。
- 電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にしてから差し込んでください。


1.フロアブラシを取付けます。

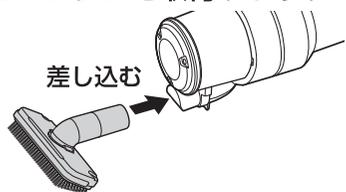

3.電源スイッチを「ON」にします。

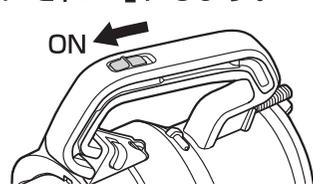

2.電源プラグをコンセントに差し込みます。

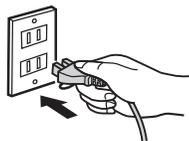

4.使用後は

電源スイッチを「OFF」にしてコンセントから電源プラグを抜きます。

付属品の使いかた

フロアブラシ

- カーペット・テーブル・階段・床などのお掃除にお使いください。




ソフトブラシ

- 毛が長く、やわらかいブラシです。
- シートや深い溝・ソファの脇などのすき間のお掃除にお使いください。



柔らかく伸縮すき間ノズル

- シートレール、家具のすき間・窓のサッシ・エアコンなどのお掃除にお使いください。

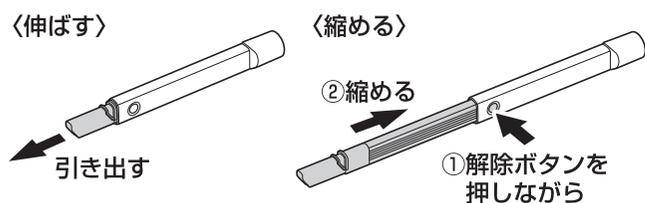

⚠注意


- ブラシを床面に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。
- 使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にしてください。

⚠注意

縮めるとき、指を挟まないように、ご注意ください。

保管・収納のしかた

- 必ず電源プラグを抜いて保管・収納してください。

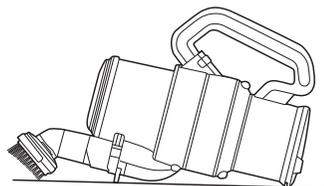

ゴミの捨てかた


ダストケースにゴミがたまったら、ゴミを捨ててください。お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

⚠注意

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お願い


- 「ゴミ捨て」ラインを超える前にゴミを捨ててください。そのまま使用を続けると、 OUTER フィルター・プリーツフィルターにゴミが付着し、吸込力の低下やモーター故障の原因になります。
- ゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも、 OUTER フィルター・プリーツフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- プリーツフィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、プリーツフィルターのお手入れをしてください。

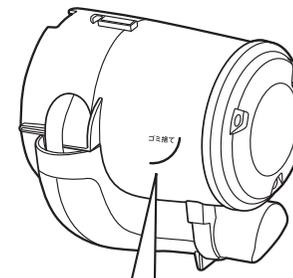

「ゴミ捨て」ライン
ゴミ捨て


1.ダストケースをはずす。

- ダストケースボタンを押しながらダストケースをはずす。

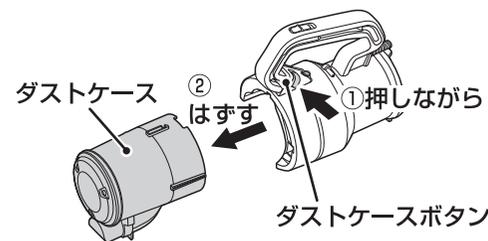


2.フィルター部をはずす。

- フィルター部を矢印の方向へ回してはずす。

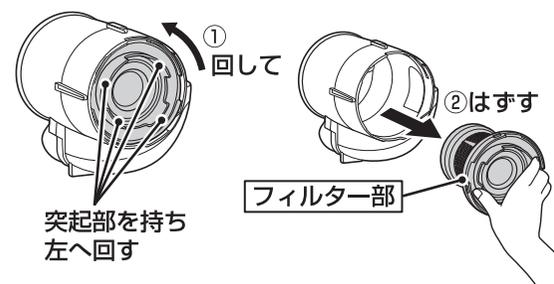


3.ゴミを捨てる。

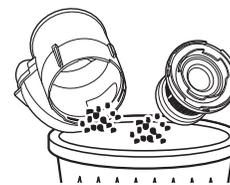

4.フィルター部を取付ける。


- フィルター部を矢印の方向へ回して取付ける。

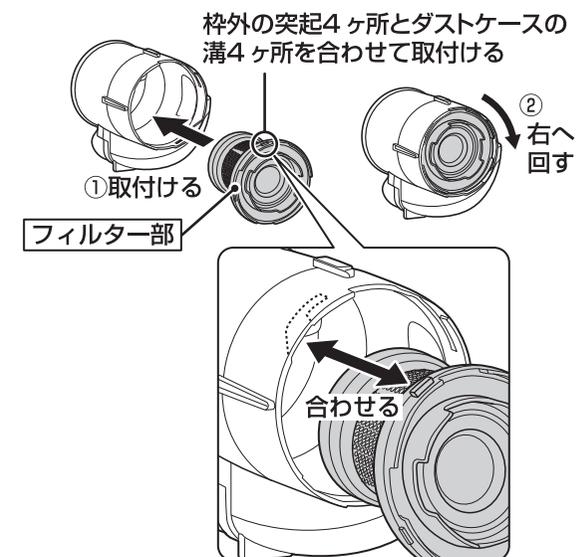

5.ダストケースを取付ける。

- ①ダストケースの突起を本体の溝に合わせて

- ②「カチッ」と音がするまで押し込む

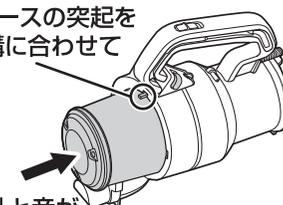


お手入れのしかた

△注意


お手入れの際には必ず電源スイッチを「OFF」にして、運転をを停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

アウターフィルター・ブリーツフィルターのはずしかた・取付けかた

はずしかた

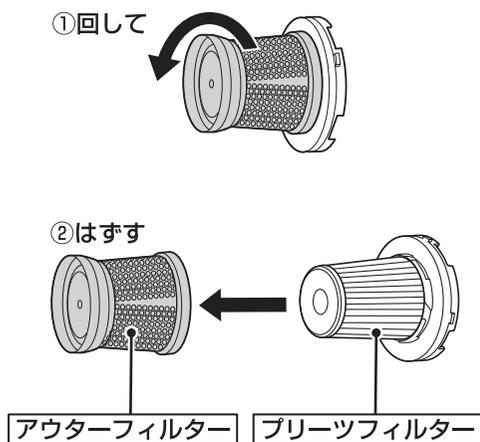


取付けかた

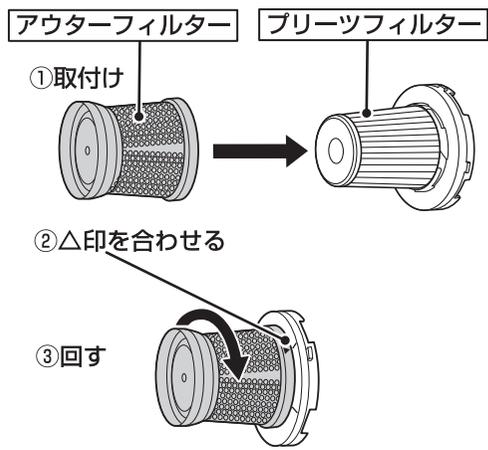

ブリーツフィルター

- ゴミを取りのぞいてから水洗いをしてください。
- 洗った後は、陰干しで十分に乾燥させてください。

①流水をあてて洗います。

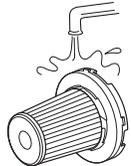

②ぬるま湯につけます。(約30分)



ぬるま湯の中で左右にゆすって汚れを取ります。

③陰干しで十分に乾燥させます。



お願い


必ずゴミを取りのぞいてから水洗いしてください。

- 表面を洗うときは、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などで乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分なまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。


ダストケース・アウターフィルター

- ゴミを取りのぞいてから水洗いをしてください。
- 洗った後は、陰干しで十分に乾燥させてください。

①水で洗います。

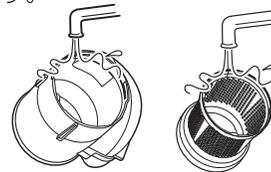


②陰干しで十分に乾燥させます。

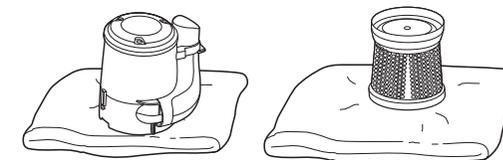


本体・フロアブラシ・ソフトブラシ・柔らかく伸縮すき間ノズル・延長パイプ


- 乾いた柔らかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

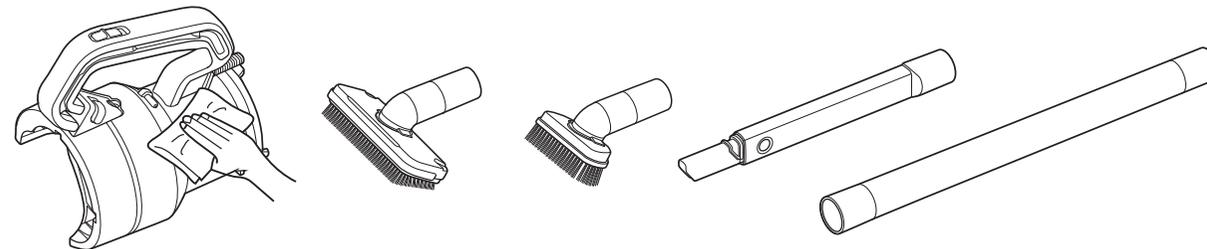

プレフィルター

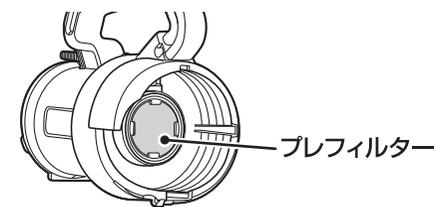

①軽くたたいてゴミを落とした後、水の中で押し洗いします。

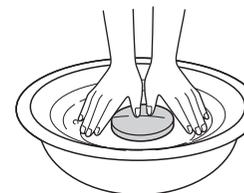

②陰干しで十分に乾燥させます。



お願い

必ずゴミを取りのぞいてから水洗いしてください。

- 表面を洗うときは、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などで乾燥させないでください。
- 吊り下げて乾燥させないでください。変形の原因になります。
- すすぎや乾燥が不十分なまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は？	調べるところ	処 置
電源スイッチを「ON」にしても動かない。 (作動しない)	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？ 保護装置が働いていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 「保護装置について」をご覧ください。→9ページ
吸込力が弱い。	アウターフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルターが本体に取付けられていますか？	アウターフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルターを取付けてください。
	ダストケース内に、ゴミが多くとまっていますか？	ゴミを捨てて、アウターフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルターのお手入れをしてください。 →7・8ページ
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
アウターフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルターが目づまりをしていませんか？		
不快なおいがする。	ブリーツフィルター・プレフィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分に乾燥してください。 →7・8ページ

保護装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転を続けたとき
(誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
 - すき間ノズルでの長時間の使用 ● 吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35℃を超えるとき ● 吸気路、吸込口にゴミがつまったまま運転し続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「OFF」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。
吸気路、吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

● 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

● 保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このパワーハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	650W
吸 込 仕 事 率	180W
集 塵 容 量	0.7L
製 品 寸 法 (約)	幅：140× 奥行：295× 高さ：230mm (本体)
	幅：160× 奥行：395× 高さ：230mm (フロアブラシ付)
製 品 質 量 (約)	1.9kg
電 源 コ ー ド	6m
付 属 品	フロアブラシ…1、ソフトブラシ…1、柔らかく伸縮すき間ノズル…1、延長パイプ…1、アタッチメント収納袋…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！	
 愛情点検	<p>ご使用の際このようなことはありません。</p> <p>● 電源プラグや電源コード(又は充電台、充電器)が異常に熱くなる。 ● 電源コードを動かすと、充電ランプが点灯したり、しなかつたりする。 ● 電源スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。 ● 運転中、異常な音がある。 ● 本体が変形したり、異常に熱い。 ● こげくさい臭いがある。 ● その他の異常、故障がある。</p>
ご使用中 止	<p>故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。</p>