

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コードレス ハンディークリーナー **HC-EB02** 取扱説明書

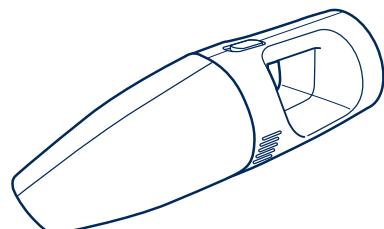

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1512B

● もくじ	
安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	4~5
充電のしかた	6
ゴミの捨てかた	7
お手入れ	7~8
こんなときは 消耗品について	8
ニカド電池について	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人の危険と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険	「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。
△警告	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
△注意	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

	は、してはいけない「禁止」の内容です。
	は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニカド電池を使用していますので、製品及びニカド電池パックをお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニカド電池パックについて



危険

火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

コネクター内の金属端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

電池単独で充電しないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

分解禁止

ニカド電池パック自体の分解や改造はしないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

禁止

HC-EBO2以外の機器に接続したり使用したりしないでください。

液漏れ・発熱・破裂の原因になります。



警告

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。
ニカド電池パックの金属端子がさびたり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズをつけたりしないでください。
ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

禁止



注意

禁止 強い衝撃を与えること、投げつけたりしないでください。

液漏れ・発熱の原因になります。

禁止

本体・ACアダプター(充電プラグ付)



警告

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止
(廃棄のとき以外)

発火・感電・けがの原因になります。
修理は「お客様サービス係」にご相談ください。

ACアダプターを抜く
お手入れの際は必ずACアダプター本体をコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。

禁止 ACアダプター本体はぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

禁止 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。
また、それらのものを吸わせないでください。

/灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないたばこなど。

爆発・火災の原因になります。

禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電したりしないでください。
けが・事故の原因になります。

水ぬれ禁止

水洗い、風呂場での使用は絶対にしないでください。

感電する場合があります。

禁止

本体の端子部、ACアダプター(充電プラグ付)に金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

禁止

モーター保護窓や排気口に本体の金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。
排気口
モーター保護窓

禁止

付属のACアダプター(HC-CH49)以外は使用しないでください。
火災・感電の原因になります。

強制

ACアダプター本体の差し込み刃のほこりなどは定期的にとってください。
火災の原因になります。
差し込み刃をふき、乾いた布でふいてください。

コンセントの単独使用

定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。
火災・感電の原因になります。

⚠ 警告



禁 止

ACアダプター・電源コードを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引つ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



強 制

ACアダプター本体の差し込み刃は根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

⚠ 注意



火気禁止

火気に近づけないでください。

火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



強 制

充電プラグは本体端子部の根元まで確実に差し込んでください。
接続不良で発熱の原因になります。



ACアダプター
を抜く

使用時以外は、ACアダプター本体をコンセントから抜いてください。

感電・漏電火災の原因になります。



強 制

充電や保管は0°C以下や40°C以上で行わないでください。
性能が低下したり、故障の原因になります。



禁 止

吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。
本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁 止

すき間ノズル、ダストケースを持って本体を持ち上げないでください。

本体が落下し、故障や事故の原因になります。



禁 止

室内専用です。屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。



強 制

充電中は電源コードに足やものをひっかけないでください。
けが・破損の原因になります。



ACアダプター
を持って抜く

ACアダプター本体をコンセントから抜くときは、電源コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。
感電・発火の原因になります。



禁 止

すき間ノズルにつまりそうなものや一度に多量の粉体、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁 止

必ずフィルターをダストケースにセットしてからお使いください。


故障の原因になります。

各部の名称とはたらき






この掃除機は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

初めてご使用になるときや長時間放置したときは、必ず8時間充電してからお使いください。

また、最初の1回の充電ではご使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上のご使用時間までお使いいただけます。

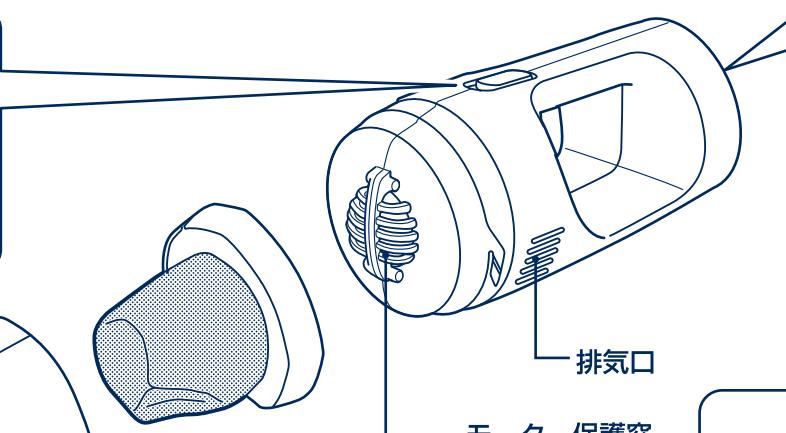

〈本体後部〉

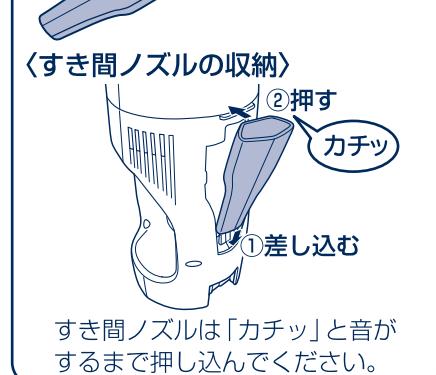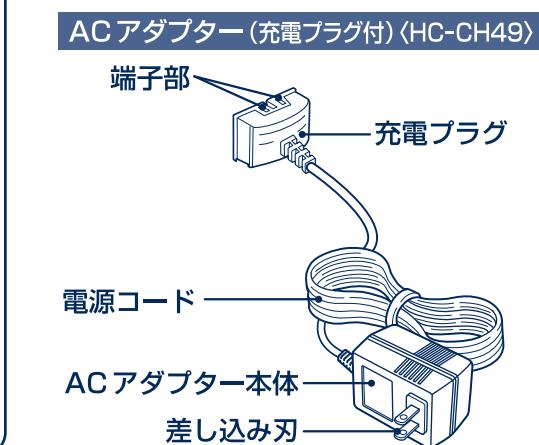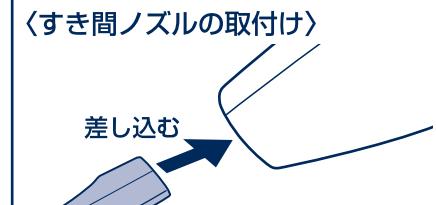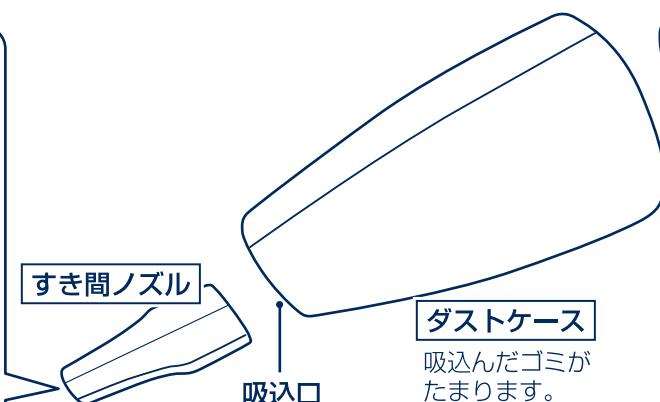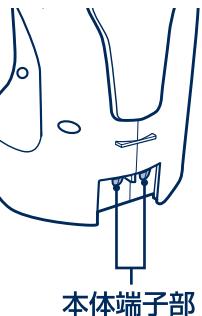

保管・収納のしかた



充電のしかた

次のようなときは充電してください


- 購入後、初めてご使用になるとき。 ●長時間放置したとき。
- お掃除が終ったとき。 ●ご使用中に吸い込みが弱くなったとき。

- 必ず、付属のACアダプター(充電プラグ付)(HC-CH49)をお使いください。
- 充電するときは必ず、スイッチを「OFF」にしてください。
「OFF」にしないと充電されません。
- 充電時間：約8時間。

△注意

- 充電や保管は0°C以下や40°C以上で行わないでください。
機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電中は電源コードに足や物をひっかけないでください。

1. 本体に充電プラグをセットします。

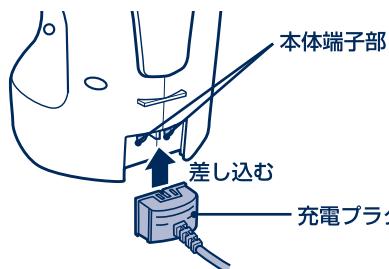

△注意

充電プラグは本体端子部の根元まで確実に差し込んでください。

2. ACアダプター本体を交流100Vのコンセントに差し込みます。



ACアダプター本体の差し込み刃を交流100Vのコンセントにしっかりと差し込みます。

3. 充電開始。



スイッチ(充電表示ランプ)が点灯します。
必ず本体を立てた状態で充電してください。

お知らせ

- 充電中はACアダプターや本体が温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電完了後(充電時間：約8時間)も充電表示ランプは点灯しています。

4. 充電完了。


充電時間：約8時間

ゴミの捨てかた


お願い

- ゴミを捨てるときは、必ずスイッチを「OFF」にしてください。
- ゴミの種類により、ゴミが溜る前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合もあります。
また、カーペットのお掃除後や粉末を吸い込んだ後は、ダストケースにゴミが溜っていなくても、フィルターに小さなゴミがついて吸い込みが弱くなることがあります。その時は「お手入れのしかた」(8ページ)に従ってお手入れをしてください。

1.ダストケースをはずします。

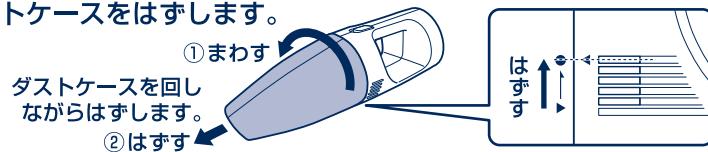

2.フィルターのツマミを持って取り出します。

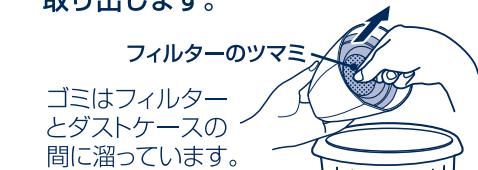

フィルターの取付けかた



△注意

必ずフィルターをダストケースにセットしてからお使いください。

お手入れ

お手入れの際には必ずACアダプター本体をコンセントから抜き、充電プラグを本体から取りはずしてください。(充電直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

●シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

本体・ACアダプター(充電プラグ付)・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとるとききれいになります。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。
乾いた布でふいたあと、陰干しして、十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

フィルター ●汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。

1.フィルターのゴミを落とします。



2.フィルターを水で洗います。



3.陰干しで十分乾燥させます。



お願い

- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりや不快な臭いの原因になります。
- 吊り下げて乾燥をしないでください。変形の原因になります。

こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんな時は?	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回転しない。動作しない。	購入後、初めてのご使用ではありませんか? 長時間、放置していませんでしたか? 本体のスイッチを「ON」にしたまま充電していませんか?	電池の残量がありません。 本体のスイッチを「OFF」にしてから充電してください。 →4ページ
吸込力が弱い。	ニカド電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか?	確実に差し込み直してください。 →9ページ
充電表示ランプが点灯しない。	ダストケース内にゴミがたまっていたり、フィルターにゴミが付着していませんか? 電池が消耗していませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。 →6・7ページ 必ず8時間充電してください。充電してもすぐ吸い込みが弱くなる場合は電池の寿命が考えられます。 →9ページ
消灯しない。	ACアダプター本体がコンセントから抜いていませんか? 充電プラグが本体からはずれていませんか? スイッチが「ON」になっていませんか? ニカド電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか?	ACアダプター本体をコンセントに差し込みます。 スイッチを「OFF」にしてから、確実に本体を充電プラグにセットしてください。 →4ページ 確実に差し込み直してください。 →9ページ
使用時間が短くなった。	充電終了後(充電時間:約8時間)も充電表示ランプは点灯していますが、故障ではありません。 充電終了後は、ACアダプター本体をコンセントから抜き、充電プラグを本体から取りはずしてください。	必ず8時間充電してください。数回充電をくり返しても、使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。 →9ページ
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか?	陰干しで十分に乾燥してください。 →7ページ

消耗品について… 消耗品は、保証適用外となります。

フィルターは消耗品です。お求めは、お買いあげの販売店または「お客様サービス係」までお問い合わせください。

〈交換の目安〉

- お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
- お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

製品番号	製品名	価格
HC-AF117	フィルター	500円(税抜)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

ニカド電池について… ニカド電池は消耗品ですので保証適応外となります

電池は消耗品です。くり返しご使用になりますと使用時間が徐々に短くなります。電池の寿命は周囲温度、使用時間などで使用条件により短くなります。数回充電をくり返しても使用時間が短かいときは、吸い込みが弱いとき、動作しないときは、電池の寿命が考えられます。新しいニカド電池パックをお求めください。ニカド電池パックの購入については「お客様サービス係」まで、ご相談ください。

製品廃棄のときは

 この製品に使用しているニカド電池パックは、リサイクル可能な貴重な資源です。
Ni-Cd 製品が古くなりお使いにならない場合はニカド電池パックを取り出してリサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

交換電池について

製品番号	製品名	価 格	
HC-AF66	ニカド電池パック	1,500円（税抜）	


〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
ツインパート工業(株) 「お客様サービス係」
・お支払金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

ニカド電池の取り出しかた

お願い

- ニカド電池パックは、運転が完全に停止するまで運転させて電池を使いきってから取りはずしてください。電池が残ったままリサイクルしますと発熱・発火・感電に原因になります。
- ニカド電池パックが十分に冷めてから取り出してください。

1. ネジをはずし、電池フタをはずします。

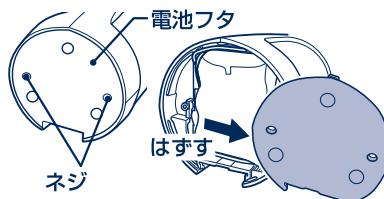

2. ニカド電池を取り出してからコネクターをはずします。




3. 取り出したニカド電池はリサイクル協力店へお持ちください。



ニカド電池の取付けかた

1. コネクターを差し込みます。 2. コネクターと電池を本体にセットします。

コネクターは確実に奥まで差し込んでください。

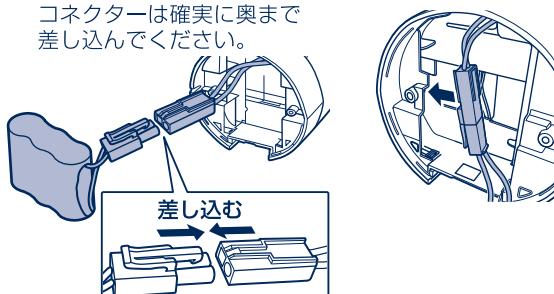

お願い

コネクターの向きを図のようにセットしてください。きちんとセットされていないと電池がセットできず、電池フタが閉まりません。

3. 電池フタを本体に合わせてネジで固定します。必ず8時間、充電してからお使いください。
リード線をはさまないように電池フタを閉めてください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このコードレスハンディークリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその商品の機能を維持するため必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源 方 式	AC100V 50-60Hz
充 電 電 源	入力：AC100V 50-60Hz 出力：AC7.8V 3.12VA
電 池	ニカド電池 DC3.6V
充 電 時 間(約)	8時間
連 続 使 用 時 間※	約10分間
製 品 尺 寸(約)	本体 105×105×335mm
製 品 質 量(約)	950g(付属品含む)(本体:650g)
ACアダプターのコード長さ(約)	1.2m
付 属 品	ACアダプター(充電プラグ付)…1、すき間ノズル…1

※満充電・電池初期／20℃の場合。使用環境によって異なります。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。

海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！



愛情点検
ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- ACアダプター(又は充電台、充電器)が異常に熱くなる。
- 電源コードを動かすと充電ランプが点灯したり、しなかったりする。
- 電源スイッチを入れてもときどき運転しないときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。