

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


感動をデザインします

TWINBIRD

家庭用

ヘアアイロン

H T 2 7 3 4 取扱説明書

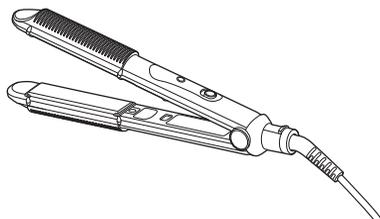

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4~7
お手入れ	7
こんなときは	8
アフターサービス	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

仕様

電源	AC100V 50 - 60Hz
消費電力	180W
アイロン温度(約)	HIGH: 180 / LOW: 130
製品質量(約)	350g
製品寸法(約)	幅285×奥行32×高さ96mm
電源コード(約)	1.9m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

H T 2 7 3 4

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



分解禁止

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。やけど・感電・けがをします恐れがあります。



強制

通電ランプが点いたり消えたりするときは使用を中止してください。

電源コードが内部断線している恐れがあり、火災・感電・やけどの原因になります。直ちに使用を中止して、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で抜き差ししないでください。



ぬれ手禁止

感電・事故の原因になります。



プラグを抜く

使用後は必ず電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災や事故の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



強制

定格10A以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



禁止

引火性のもの(ベンジン、シンナー、スプレー、整髪料など)の近くで使用しないでください。

爆発や火災の原因になります。



禁止

浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。

絶縁劣化により感電や火災の恐れがあります。



水ぬれ禁止

水につけたりしないでください。

感電やショート・火災の恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使用しないでください。

感電・事故の原因になります。



禁止

交流100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

警告



禁止

収納時にコードを本体に巻き付けしないでください。



コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。



禁止

ねじれた電源コードをそのまま収納しないでください。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートのおそれがあります。



禁止

使用中や使用直後のアイロン板が熱いうちに、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないでください。

また、通電したまま放置しないでください。

火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因になります。



禁止

落としたり、ぶつかけたりして、損傷したら使用しないでください。感電や発火の原因になります。



禁止

可燃性の整髪料などを同時に使用しないでください。火災や髪焦げ・やけどの原因になります。



禁止

本体に直接ヘアスプレーなどをかけないでください。火災や感電・やけどの原因になります。



禁止


本体やグリップが異常に熱いとき、部分的に変形しているときは使用しないでください。火災・やけどの原因になります。

注意



強制

ご使用時、部に指が触れないように本体を持ってください。ご使用時、手を挟まないようにしてください。



けがをする原因になります。



強制

人の毛髪の手入れにのみ使用してください。

やけどの原因になります。



禁止

ペットへの使用はしないでください。やけどの原因になります。



禁止

アイロン板や本体高温部に直接肌や手・指を触れないでください。

けが・やけどの原因になります。



強制


ひたいや襟足などの近くで使用の際は、高温部が直接肌に触れないようにヘアバンドをご使用ください。

やけどの原因になります。



強制

使用時や使用直後はアイロン板とその周辺が熱くなっています。部に触れないでください。



やけどの原因になります。



禁止

乳幼児への使用はしないでください。

やけどの原因になります。



禁止

本体を無理に開かないでください。

やけど・故障の原因になります。



禁止

顔に近づけたとき、本体を開かないでください。

本体が触れて、けが・やけどの原因になります。



禁止

パーマ液を毛髪に塗布した状態での使用はしないでください。

毛髪を傷めたり、断毛や皮膚に障害を起こす原因になります。

各部の名称とはたらき


カール部

！ ■■■ 部は高温になります。
触れるとやけどをしますので使用時にご注意ください。


自動電源OFF機能

約60分で電源が自動的にOFFになります。
再び、使用されるときは電源スイッチをOFFにして、再度LOWまたはHIGHにしてください。

先端押え部

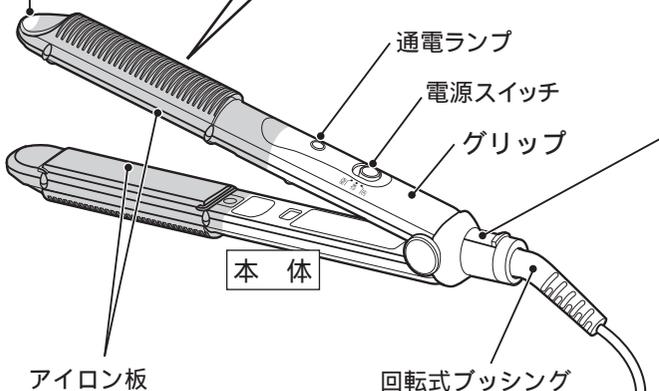

ロックレバー

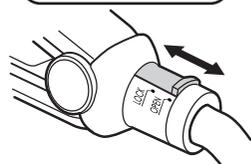

使用時、ロックレバーをOPENにします。
収納時、グリップを閉じた状態でLOCKにします。


本体

アイロン板

スイッチ側のアイロン板は力をかけると少ししずみます。
力を入れすぎた際の毛先の負担を軽減するためです。

回転式ブッシング


電源コード

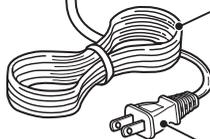


電源プラグ

ヘアバンド(付属品)

ご使用の際は、高温部が直接皮膚に触れないように、必ず付属のヘアバンドをご使用ください。

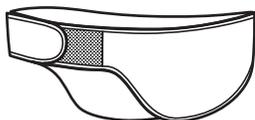

ヘアバンド

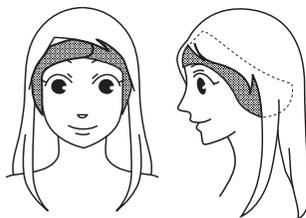

図のように頭へ取付けます。

使いかた

ヘアアイロンのあたためかた


お知らせ

ヘアスタイリングするためのポイントは6～7ページをご覧ください。

電源プラグをコンセントに差し込みます。



電源スイッチを「LOW」または「HIGH」にします。

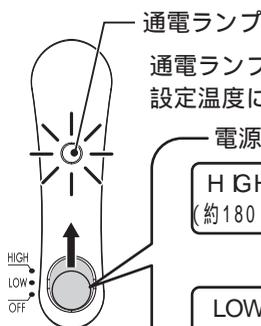

通電ランプ

通電ランプが点滅し、通電を開始します。

設定温度に達すると、通電ランプが点灯に切り替わります。

電源スイッチ

HIGH
(約180)

髪の毛のくせが強い方

しっかりカールをつけたい方は「HIGH」でご使用ください。

LOW
(約130)

髪の毛の傷みが気になる方は「LOW」の温度でご使用ください。

初めてご使用になる場合は必ず「LOW」でご使用ください。

髪の毛のくせの伸びや傷みなどの様子を見ながら、温度調節を行ってください。

高めの温度では髪が傷む恐れがあります。

長時間のご使用は控えていただき、髪の毛の状態に合わせてご使用ください。

通電後、約60秒で使用可能な温度(約130)に達します。

通電ランプが点滅から点灯に切り替わったら、設定温度に到達した合図です。

「HIGH」から「LOW」に切り替えた後は、約3回通電ランプが点滅します。



禁止

使用中や使用直後10分間は、布団や紙など燃えやすいものの上に置かないでください。

また、通電したまま放置しないでください。


火災・やけど、周囲のものを変色・変形させる原因になります。




強制

使用時や使用直後は  部に触れないでください。

やけどの原因になります。

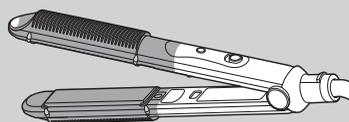

ロックレバーを「OPEN」にしてグリップを開きます。

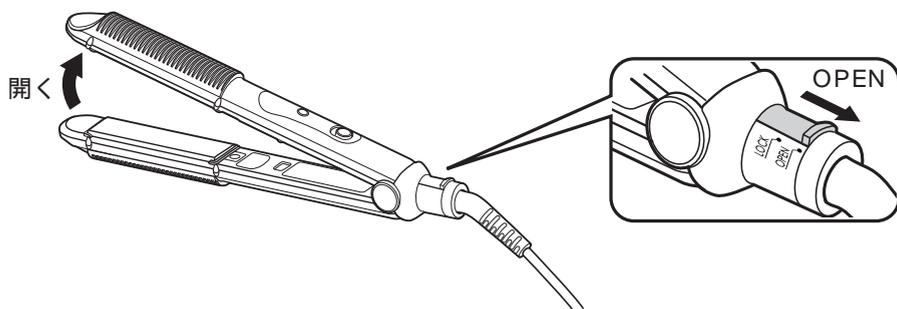

ご使用後は

使用後は、必ず電源スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



収納するときは

グリップを閉じた状態でロックレバーを「LOCK」にします。

ご注意

電源OFF後、約10分は高温部に触れないでください。
やけどの恐れがあります。

収納時に、電源コードを本体に巻きつけないでください。
コードに負荷がかかり故障の恐れがあります。



使いかた(つづき)！ やけど防止のため、必ず付属のヘアバンドをご使用

スタイリングするためのポイント

◆ 十分にブラッシングします。


- からまり・ほつれ・抜け毛を取り除いておきます。

◆ 髪を少し湿らせます。

- 水・蒸しタオル・ベース用のスタイリング剤で髪を少し湿らせておきます。
- **！** シャンプー後などの濡れた髪に使用しても効果はありません。
- また、髪の水分が多すぎると傷む恐れがあります。

◆ ブロッキングします。

- スタイリングをしやすくするために髪を取り分けます。
- 分けた毛束は、ねじりながらまとめてクリップでとめます。
- 1 左右に二等分 2 さらに小さく分ける 3 後頭部を上下に六等分

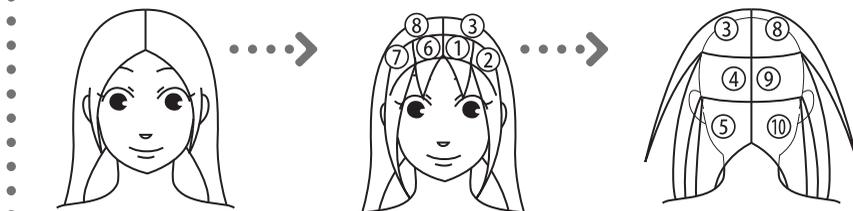

◆ 付属のヘアバンドを頭へ取付けます。

◆ スタイリングの順番。

- 後頭部の下段 後頭部の上段 サイド 前髪の順にスタイリングします。

◆ 最後に全体を整えます。

ヘアクリームやワックスなどで髪を整えます。

お知らせ

くせ毛について

くせ伸ばし効果は、くせ毛の程度・髪質により個人差があります。

このヘアアイロンは、くせ毛を一時的に伸ばすものです。縮毛を伸ばす効果はありません。

くせ伸ばし剤について

ストレートパーマをかけた場合は、3～4日はヘアアイロンを使用しないでください。髪を傷める場合があります。

パーマ液と同等の成分(還元剤)が入ったくせ毛伸ばし剤とは併用しないでください。還元剤で髪を傷める場合があります。

お願い

ヘアカラーで毛染めした場合は、2～3日経過してから使用してください。

ヘアマニキュアで毛染めした場合は、洗い流して乾かしてから使用してください。

毛髪の乾燥には使用しないでください。

業務用には使用しないでください。過負荷による故障の原因になります。

ください。

スタイリングのしかた

3 cm程の幅で毛束を取り、アイロン板の中央にはさんでくせ付けをします。一定のスピードでゆっくりすべさせます。先端押え部を持つと安定します。髪をはさんだときに止めたり、同じところに5秒以上使用しないでください。髪が傷む恐れがあります。



ストレートにしたいとき

はさみながらまっすぐ毛先に向けてすべさせます。地肌と並行になるようにすべさせます。



カールにしたいとき

はさみながらアイロンを半回転ほどまわしてから毛先に向けてまっすぐにすべさせます。内巻きにしたいときは顔側に、外巻きにしたいときは外側に回転させます。くせをつけた毛束は、冷めるまでほぐさないようにするとカールが長持ちします。



お手入れ


電源プラグをコンセントから抜き、本体が完全に冷えた事を確認して、お手入れをしてください。

水でうすめた少量の中性洗剤をやわらかい布に浸してよくしぼって拭き、そのあと乾いた布で拭きとってください。

ご注意

水洗いしないでください。

故障や感電事故の原因になります。

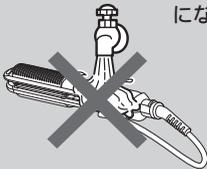

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



本体に整髪料、化粧品が付着したまま放置するとプラスチックが劣化して変色やヒビが入って故障する恐れがあります。



保管

お手入れした後、湿気が少なく、ホコリがかからないところに保管してください。グリップを閉じた状態で、ロックレバーを LOCKし、閉じた状態で収納してください。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
熱くならない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
動作しない。	電源スイッチが「OFF」になっていませんか？	電源スイッチを「LOW」または「HIGH」にしてください。
<ul style="list-style-type: none"> ●回転式ブッシングや電源コードの一部が異常に熱い。 ●アイロン板が熱くならない。 ●本体が部分的に変形している。 ●こげくさい臭いがする。 ●電源コードを折り曲げたり、電源コードを回転させると、通電ランプが点いたり消えたりする。 		直ちに使用を中止して、販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

アフターサービス

1. 保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

このヘアアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について
修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959 0292 新潟県燕市吉田西太田2084 2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

愛情点検		長年ご使用のヘアアイロンの点検を！	
	ご使用の際このようなことはありませんか。	時々止まったり、電源コードや電源プラグが異常に熱い。本体が変形していたり、こげくさい臭いがする。その他の異常・故障がある。	ご使用中 故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。