

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ベッドサイド冷蔵庫
(ペルチェ方式)
HR-D282
取扱説明書

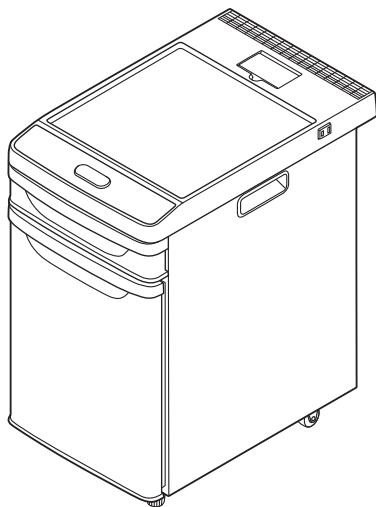

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4
貯蔵物の入れかた	4
長期間ご使用にならないときは お手入れ	5
移動・運搬するときは	
こんなときは	
アフターサービス	6

この製品は保冷、保存専用です。
保冷でお急ぎの場合は製品をあらかじめ運転し、冷蔵室を冷やしてから、あらかじめ冷やしておいたものを入れてください。この製品で冷やす場合は時間がかかります。

保証書別添

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



水につけたり、水を掛けたりしないでください。
ショート・感電の恐れがあります。



引火しやすいものはいれないでください。
爆発する危険があります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



地震に備えて、落下や倒れてけがなどしないように設置してください。
破損・けがの恐れがあります。



開け閉めするときは、周辺の家具などにぶつからないようにしてください。
破損・けがの原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電やけがをすることがあります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。



交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。



電源プラグはコードを下向きにし、根元まで確実に差し込んでください。
差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。



耐荷重以上に貯蔵しないでください。
(耐荷重)冷蔵室: 4.5kgまで
小物入れ: 1.5kgまで



警告



禁 止



禁 止



強 制



ぬれ手禁止



禁 止



強 制




禁 止



禁 止

子供だけで使わせないでください。幼児が近くにいる場合はご注意ください。
やけど・感電・けがをする恐れがあります。

吸気口、排気口へ異物を差し込まないでください。

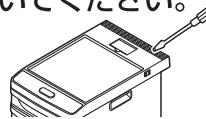

故障や手などをけがすることがあります。

電源プラグは、プラグの刃及び刃の取付面にほこりが付着している場合は、よく拭いてください。ほこりなどは定期的にとってください。

発火したり、異常動作をしてけがをすることがあります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電事故の原因になります。

電源コードを本体で押し付けたり、傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重いものをのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

●本体のACコンセントは1口につき、100V 600W(6A)を超えて使用しないでください。

●タコ足配線はしないでください。
過熱して火災の原因になります。

製品の上や天面テーブルに重いものを載せないでください。

(耐荷重) 10kgまで
破損の原因になります。



警 告



禁 止

本体の上に乗らないでください。開いた小物入れや冷蔵室に乗ったり、大きな荷重をかけないでください。

転倒・脱落・手を挟むなどしてけがをする恐れがあります。

天面テーブルをご使用の際、ご注意ください。

●**不安定なものを載せないでください。**

倒れて、けがの原因になります。

●**水を使用する製品(ポットや加湿器など)や花瓶を載せないでください。**

倒れて、火災・感電・けがの原因になります。

●**飲料水などをこぼさないでください。**

飲料水を置きっぱなしにしないでください。

火災・感電・けがの原因になります。

●**温度が80°C以上になるような熱器具や熱い容器などを載せないでください。**

変色したり変形の原因になります。



禁 止

医薬品や学術試料は入れないでください。

温度管理の厳しいものは保存できません。



水場での使用禁止

湿気の多いところや水のかかるところには置かないでください。

絶縁が悪くなり、漏電の原因になります。



禁 止

庫内に氷や水を直接入れないでください。
また、ドライアイスは入れないでください。

感電や破裂の原因になります。



禁 止

市販の蓄冷材(硝安・尿素を含む)を入れないでください。

蓄冷材がもれた場合、故障・サビの原因になります。



禁 止

吸気口、排気口をふさがないでください。
故障の原因になります。



プラグを抜く

長期間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

こげくさい臭いがするなど異常時は、運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜いてください。

発煙・発火・感電の原因になります。



禁 止

アイスクリーム・氷・冷凍食品・生鮮食品は保存しないでください。

変質・劣化の原因になります。
冷凍庫ではありません。



禁 止

強い衝撃を与えないでください。

電子部品を内蔵しているため故障の原因になります。



強 制

開け閉めの際、ご注意ください。

- ・他の人が触っているときは、開け閉めしない。
- ・指など身体の一部を挟まないようにしてください。
- ・身体の一部をぶつけないようにしてください。
- ・強く開け閉めしないでください。

けがの原因になります。



禁 止

床が丈夫で水平なところに設置してください。



禁 止

可燃性スプレーを近くで使用しないでください。

電気接点の火花により引火・火災の原因になります。



禁 止

小屋や車庫などで使用しないでください。

小動物による配線傷つけで、感電・発火の原因になります。



禁 止

開封後の飲料物などの長期保存をしないでください。

食品の変質・劣化の原因になります。



禁 止

直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所で使わないでください。

冷却性能が悪くなります。変色・変質・故障の原因になります。



禁 止

製品の底に、手・足を入れない。

けがの原因になります。



禁 止

小物入れ取っ手・冷蔵室取っ手以外のところを持ってしめないでください。

けがの恐れがあります。




禁 止

異臭がしたり、変色した食品は食べないでください。

腐敗により病気の原因になります。

各部の名称とはたらき

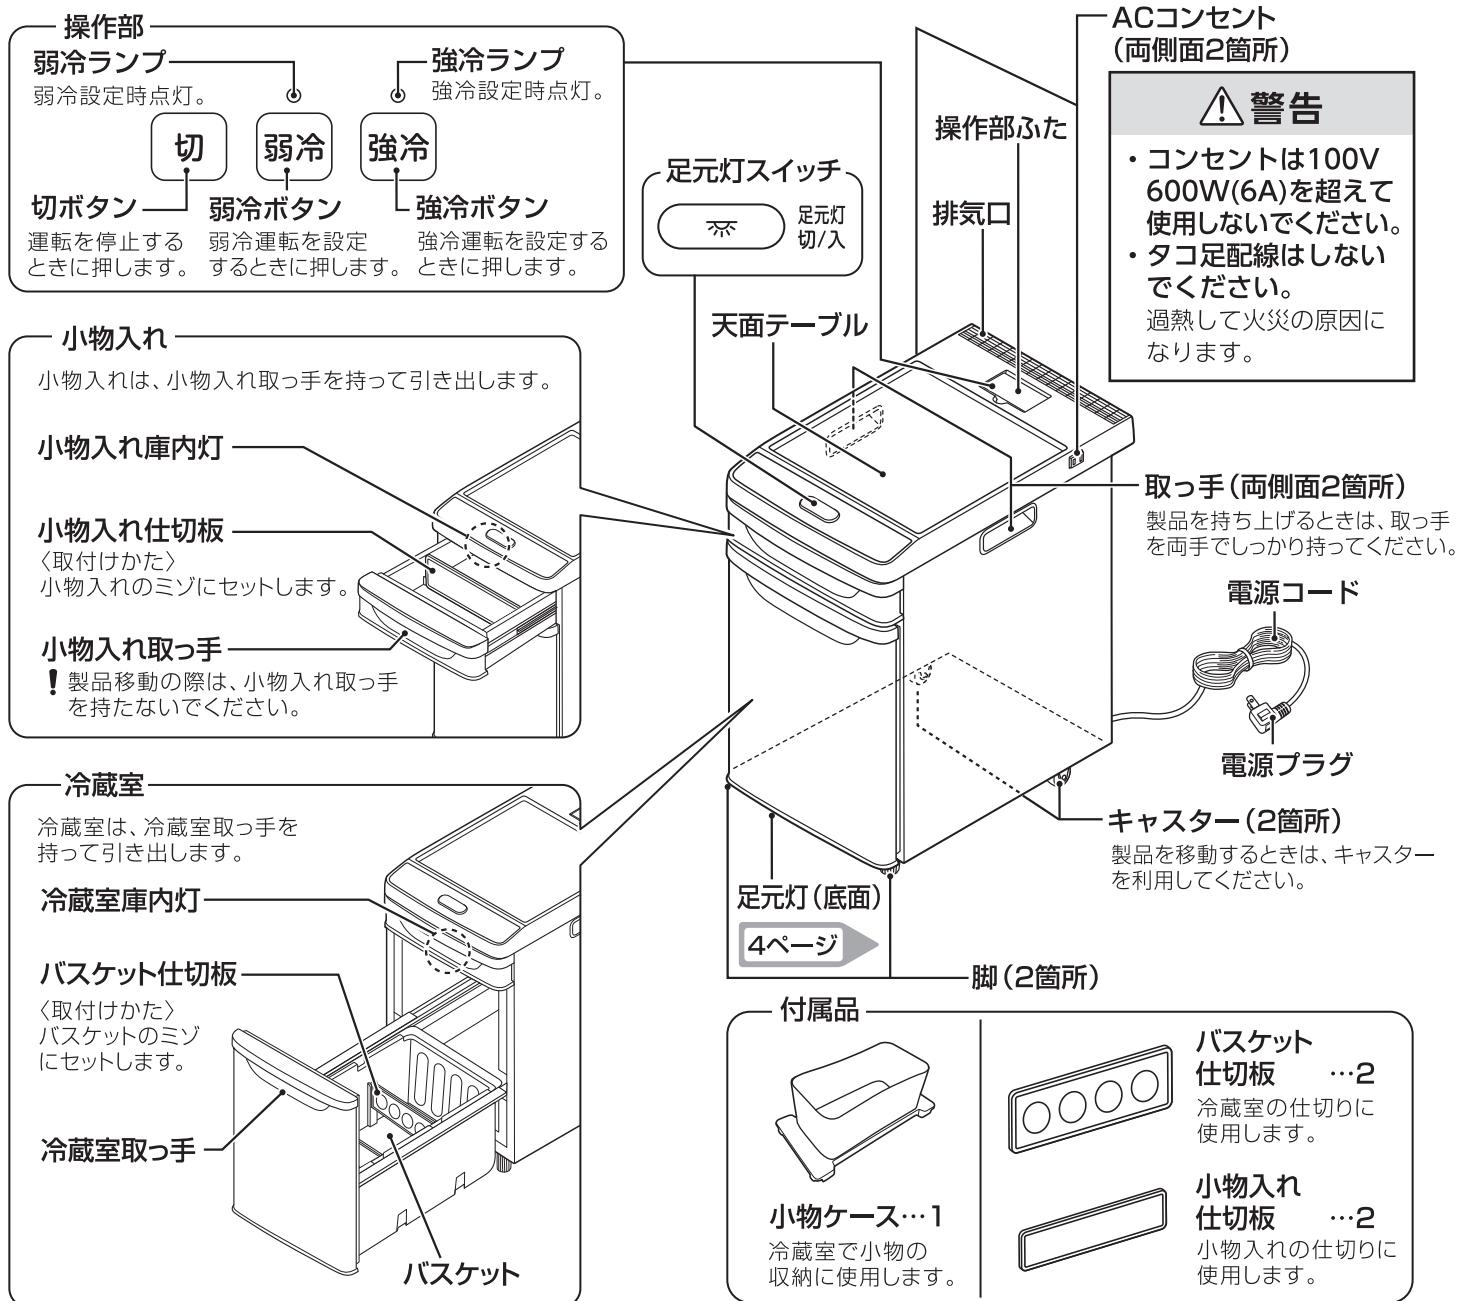

設置場所

△警告



地震に備えて、落下や倒れてけがなどしないように設置してください。
破損・けがの恐れがあります。

△注意




直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所で使わないでください。
冷却性能が悪くなります。変色・変質・故障の原因になります。



床が丈夫で水平なところに設置してください。

お願い

- 風通しのよいところに設置してください。壁際でお使いのときは、側面から5cm以上離してください。
家具の中やケースに入れないでください。
放熱のため空気の流れを必ず確保してください。放熱が悪いと冷却効果がわるくなり性能が発揮できない場合があります。
- ラジオおよびテレビのアンテナ線の近くには設置しないでください。
映像や音声にノイズが入ることがあります。
- キャスターの下に板などを敷いてください。
床材がへこむ場合があります。

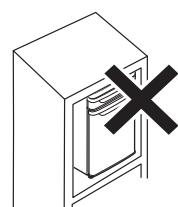


使いかた

1. 運転開始。

電源プラグをコンセントに差し込みます。

2. 冷蔵室温度の設定をします。

①操作部ふたを開けます。

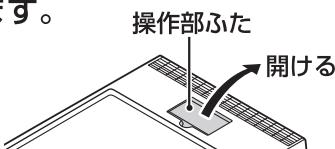

②「弱冷」ボタンまたは「強冷」ボタンを押します。



または



「弱冷」のときは、
緑ランプ点灯

「強冷」のときは、
青ランプ点灯

③操作部ふたを閉めます。

3. 冷蔵室に貯蔵物を入れます。

「貯蔵物の入れかた」(4ページ)をご覧ください。

4. 運転停止。

①操作部ふたを開けます。

②「切」ボタンを押します。



③操作部ふたを閉めます。

④冷蔵室から貯蔵物を取り出します。

お知らせ

- 製品は放熱のためにファンを使用しています。冷却動作中はファンの音が気になる場合がありますが故障ではありません。
- ラジオを製品の近くで使用すると、音声にノイズが入ることがあります。この場合は、製品から離してお使いください。

〈冷蔵室温度(※)の設定〉

弱冷：約15°C ± 4°C (周囲温度25°C)

強冷：約5°C ± 4°C (周囲温度25°C)

※保冷温度は庫内が空でバスケット中央の底から10cmの空気温度です。使用環境や貯蔵物により変化します。

〈足元灯について〉

足元灯スイッチを操作して、点灯／消灯します。



〈冷蔵室〉

耐荷重：4.5kg

冷蔵庫バスケット収納寸法(約)：
幅170×奥行224×高さ275mm

〈小物入れ〉

耐荷重：1.5kg

小物入れ内寸法(約)：
幅168×奥行236×高さ50mm

貯蔵物の入れかた

⚠ 警告

医薬品や学術資料は入れないでください。
温度管理の厳しいものは保存できません。


⚠ 注意

- ・アイスクリーム・氷・冷凍食品・生鮮食品は保存しないでください。
変質・劣化の原因になります。
冷凍庫ではありません。
- ・開封後の飲料物などの長期保存をしないでください。
変質・劣化の原因になります。

〈貯蔵のポイント〉

- 適当なすき間をあけます。
詰め込み過ぎは冷気の流れを悪くします。
- あらかじめ冷やしてから入れると効果的です。
庫内温度と温度差があるものは冷却に時間がかかります。
- 食品は清潔に。
水気や汚れを取ってから入れてください。
- 密閉容器かポリ袋またはラップなどで密封。
密封していただくことで臭い移りや湿気、乾燥を防ぐことができます。
- ボトルやビン類はしっかり密封してください。
- 化粧品やお米など水にぬれて困るものは、密封容器やポリ袋に入れて保管してください。

〈収納の目安〉

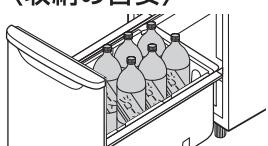


350ml缶は8本まで、
500mlのペットボトルであれば6本収納できます。

〈小物ケースの使いかた〉



手前・中・奥にセット
できます。

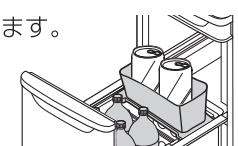

350ml缶を2本まで
収納できます。

長期間ご使用にならないときは

- 1.「切」ボタンを押して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2.冷蔵室の貯蔵品を全部取り出し、冷蔵室を清潔にして水分をよく拭きとおきましょう。
 - ドアは少し開けておくか、またはときどき開けて冷蔵室の空気を入れかえてください。市販の冷蔵庫脱臭剤を入れることをおすすめします。

お手入れ

1箇月に1回程度お手入れをしてください。

お願い

- 次のものは、使わないでください。製品をいためる原因になります。
みがき粉、粉石けん、アルカリ性洗剤、弱アルカリ洗剤、除菌剤、消毒剤、ベンジン、シンナー、アルコール、石油、酸、熱湯、たわしなど
- 化学ぞうきんを使用するときは、包装容器などに記載された注意書きに従ってください。

本体


△注意

水につけたり、水を掛けたりしないでください。

- 1.柔らかい布で、からぶきします。
- 2.汚れがひどい場合は、ぬるま湯か食器洗い用洗剤を含ませた布で、ふいてください。
- 3.食器洗い用洗剤を使用したあとは、水を含ませた布でふきとり、さらにからぶきします。

吸気口・フィルター

1箇月に一度、ほこりを掃除機などで取り除いてください。

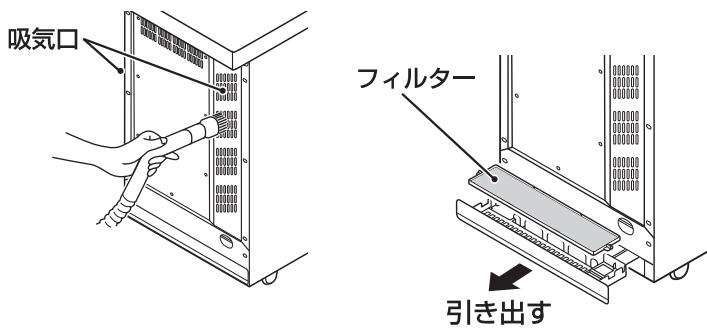


バスケット・バスケット仕切板

汚れたら、取りはずして水洗いした後、水分をふき取ってください。

小物入れ

- 1.小物入れを引出し、上に持ち上げて小物入れをレールからはずします。
- 2.レール(2本)を押し込んで本体に収納します。
- 3.小物入れのほこりを取り除きます。
- 4.小物入れをレールにセットします。
 - ①レール(2本)をいっぱいに引出します。
 - ②小物入れのドア裏とレール先端を合わせてセットします。

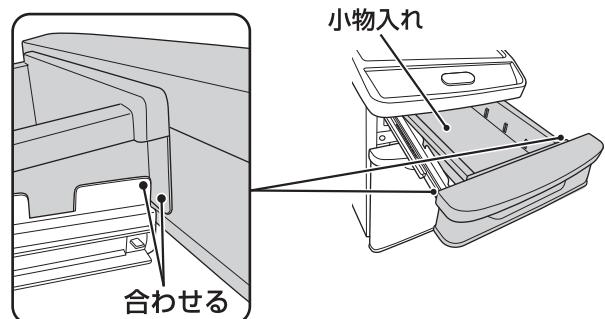

移動・運搬するとき

- 1.「切」ボタンを押して運転を停止し、電源プラグをコンセントから抜きます。
- 2.貯蔵部を全て取り出します。
- 3.トレイに水が貯まっていたら、捨てます。
トレイは水を捨てた後、フィルターをセットして本体に取付けてください。
- 4.本体の取っ手を持って移動します。

お願い

小物入れ・冷蔵室はテープで固定してください。

こんなときは

しない動作	<ul style="list-style-type: none">●運転が「切」になっていませんか。→「弱冷」ボタンまたは「強冷」ボタンを押して運転を開始します。●電源コードの電源プラグがゆるんだり、はずれたりしていませんか。→しっかりと差し込んでください。●吸気口とフィルターにほこりがたまりすぎていませんか。→お手入れをしてください。
冷蔵室温度が下がらない	<ul style="list-style-type: none">●運転開始してから十分時間が経っていますか。→冷蔵室が冷えるまで3時間以上かかります。●一度に多量の貯蔵物を入れませんでしたか。→あらかじめ冷やしたものを入れるか貯蔵物を減らし、すき間を設けてください。●冷蔵室温度の設定を弱冷にしていませんか。→「強冷」ボタンを押して、冷蔵室温度の設定を強冷にしてください。●熱いものを入れませんでしたか。→この製品で冷やす場合は時間がかかります。あらかじめ冷やしてから入れてください。●貯蔵品がつまつまして冷蔵室の空気の循環を悪くしていませんか。→詰め込み過ぎないよう適当なすき間をあけてください。●風通しのよいところに設置していますか。 →放熱のため空気の流れを必ず確保してください。「設置場所」(3ページ)をご覧ください。●ドアは完全に閉まっていますか。→ドアを完全に閉めてください。●運転開始直後や周囲温度が高くなりませんか。→周囲温度が30°C以下のところに移動してください。●直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所で使っていませんか。 →直射日光の当たる場所や温度が高くなる場所で使わないでください。設置場所の確認をしてください。●吸気口・排気口をふさいでいませんか。→吸気口・排気口をふさがないでください。●ドアの開閉が多すぎませんか。→ドアの開閉回数を減らしてください。●「弱冷」ランプ(緑)と「強冷」ランプ(青)が点滅していませんか。→電源プラグを抜いてから「お客様サービス係」までお申し出ください。●吸気口とフィルターにほこりがたまっていますか。→お手入れをしてください。
気運に転なるが	<ul style="list-style-type: none">●床が丈夫で水平なところに設置していますか。→床が丈夫で水平なところに設置してください。●製品の周囲に物が挟まつたり触れて共鳴していませんか。→挟まつたり触れたりしているものを取り除いてください。●製品は放熱のためにファンを使用しています。冷却動作中はファンの音が気になる場合がありますが故障ではありません。●ラジオの音声にノイズが入る場合は、製品から離してお使いください。●室温が30°C以上になると、冷蔵室温度が5°Cにならない場合があります。●「弱冷」ランプ(緑)と「強冷」ランプ(青)が点滅していませんか。→電源プラグを抜いてから「お客様サービス係」までお申し出ください。

アフターサービス

1.保証書

- 別紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

食品の補償など、製品修理以外の責はご容赦ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このベッドサイド冷蔵庫の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

定格内容積(約) ※1	17L
冷蔵庫バスケット収納寸法(約)	幅170×奥行224×高さ275mm
小物入れ内寸法(約)	幅168×奥行236×高さ50mm
製品質量(約)	16.8kg
使用電源	AC100V
消費電力	65W
保冷温度 ※2	弱冷15°C±4°C(周囲温度25°C) 強冷5°C±4°C(周囲温度25°C)
冷却方法	ペルチェ方式
使用温度範囲	0~35°C
製品寸法(約)	幅305×奥行480×高さ550mm
電源コード(約)	1.8m
付属品	小物ケース…1、バスケット仕切板…2、小物入れ仕切板…2

※1 全ての空間容積値です。実際の収納可能な容積と異なります。

※2 保冷温度は庫内が空でバスケット中央の底から10cmの空気温度です。使用環境や貯蔵物により変化します。

★長年ご使用のベッドサイド冷蔵庫の点検を！	
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか。 ●スイッチを入れても時々、動作しないことがある。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源 コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと 通電したりしなかったりする。●異常な音、振動が する。●本体が変形していたり、こげくさい臭いが する。●その他の異常・故障がある。

廃棄時にご注意願います。

2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのベッドサイド冷蔵庫を廃棄される場合は、収集、運搬料金と再商品化等(リサイクル料金)をお支払いいただき、製品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。

TWINBIRD リンバート工業株式会社

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

修理サービスに関するお問い合わせ「お客様サービス係」

○○(フリーダイヤル)0120-337-455 FAX(0256)93-1077

お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

ホームページアドレス <http://www.twinbird.jp>

RX1601B