


感動をデザインします

TWINBIRD

pdf版

コンパクトジュースー KC-4522 取扱説明書

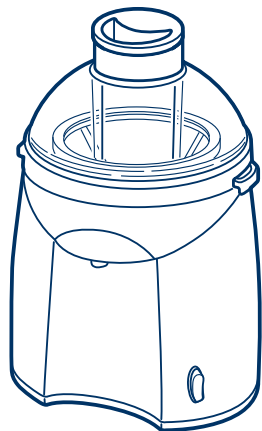

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1・ 2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3
正しいセット方法と使いかた	3~ 5
お手入れ	5
下ごしらえ	6
調理例	7
こんなときは アフターサービス	8
仕様	

RX0208B

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告




分解禁止
修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。



発火したり、異常動作してけがをすることがあります。




禁止
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。

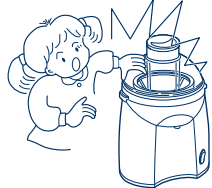

けがをする恐れがあり危険です。



水場での使用禁止
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

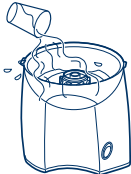

ショート・感電の恐れがあります。



禁止
運転中、運転直後にフタの取りはずししないでください。

運転中フタはあけない



けがの原因になります。



接触禁止
運転中に投入口から指・スプーン・箸等調理材料以外を入れないでください。


運転中材料以外入れない



けがをする恐れがあり危険です。



接触禁止
カッターフィルターは鋭利ですので直接手を触れないでください。

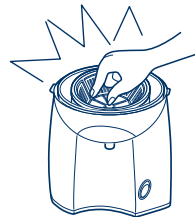

けがの原因になります。



禁止
電源プラグをコンセントに差し込む前にスイッチが「切」であることを確認してください。



差し込む前にスイッチが「切」が確認

注意



禁止
煮沸消毒や火にあぶっての乾燥や、食器洗浄機、食器乾燥機、電子レンジで洗浄、乾燥はしないでください。容器やフタが変形したり、やけどの原因になります。



禁止
交流 100V以外では使用しないでください。火災・感電・故障の原因になります。



禁止
電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。



プラグを抜く
使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止
電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



強制
電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



禁止
運転中に移動させないでください。けがの原因になります。



禁止
不安定なところでは使用しないでください。けがの原因になります。



強制
スイッチ「切」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。けがの原因になります。



強制
部品の取付け・取り外し、及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。

使用上の注意とお願い



禁止
禁止材料を使わないでください。粘りけの強いもの(とろいもなど) 水分の出にくいもの 水分の少ない、繊維の多いもの




強制
異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。



禁止
空運転はしないでください。故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

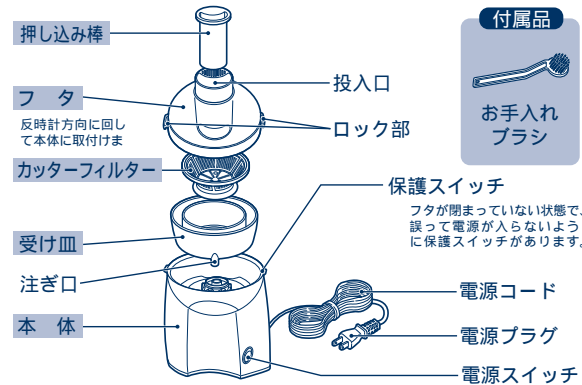


正しいセット方法と使いかた

ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考に受け皿・フタ・カッターフィルター・押し込み棒を洗ってからご使用ください。


1. 本体に受け皿をセットし、カッターフィルターを取付けます。

注ぎ口
受け皿の注ぎ口が本体の手前に来るように取付けます。



カッターフィルターを取付けます。

2. フタを取付けます。

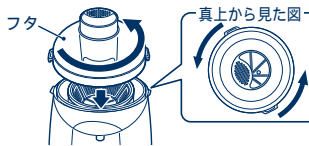


左右のロック部が本体にはまるように反時計方向に回して取付けます。確実に取付けられていないと、保護スイッチにより動作しません。

△注意

左右のロック部が必ずはまっていることを確認してください。運転中にフタがはずれて材料がとび出したり、けがの原因になります。

3


3. 注ぎ口にコップを用意します。

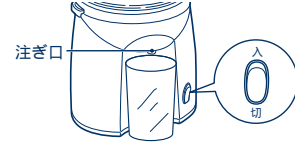

注ぎ口

スイッチが「切」になっていることを確認してください。
コップの大きさは、高さ 10~ 12cm程度が適当です。低いコップを使うと、ジュースが回りに飛び散る場合があります。

4. 電源プラグをコンセントに差し込み、スイッチを「入」にします。

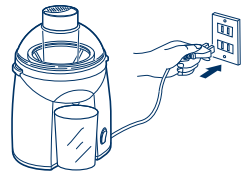

異常音や振動が大きいときは、すぐにスイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。
その後、各部の取付けを確認してください。

5. 材料を投入口から入れ、押し込み棒でゆっくり押し込みます。



押し込み棒

押す

材料は、下ごしらえの項（6ページ）を参考に、調理例にそって準備してください。

△注意

材料を細かくしすぎたり、押し込み棒で材料を押し込んだ後にスイッチを入れたり、強く押しすぎたりすると、故障の原因になります。

コップを取った後で、注ぎ口から果汁が垂れる場合がありますので、別のコップを置いて果汁を受けてください。

△注意

材料を入れ終わっても絞り切るまでは押し込み棒をはなさないでください。しぼりかすや種、果汁が飛び出ることがあります。やわらかい材料（かんきつ類、トマトなど）は、材料投入直後、投入口から果汁が飛び散り、床や衣類を汚す恐れがあります。材料投入後はすばやく押し込み棒を準備してください。材料は準備した 切れごとにしぼってください。一度にたくさん絞ると、受け皿からジュースが漏れることがあります。

4

6. スイッチを「切」にし、コップを取り出します。



よく混ぜてからお召しあがりください。

△注意

必ず、フタは回転が完全に止まってからはずしてください。しぼりかすが飛び散ったり、ケガの原因になります。続けてご使用になる場合は、しぼりかすを取り除き、カッターフィルターを洗った後、お使いください。しぼりかすをためたまま使わないでください。受け皿からジュースがもれたり、ジュースの出が悪くなり、ジュースに混ざったり、異常音や振動が大きくなります。

しぼりかすを捨てずに連続して絞れる目安

ページの調理例（1分）
りんご...中2個、にんじん...中2本、トマト...中1個、オレンジ...中2個、キャベツ...10枚 材料の種類、質、大きさなどにより異なります

7. ご使用後は... 電源プラグをコンセントから抜いてください。


お手入れ..... 電源プラグを抜いて行ってください。

押し込み棒・フタ・受け皿



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。
使用後は、早めに洗ってください。付着したしぼりかすは乾くととれにくくなります。40 以上のお湯で洗わないでください。受け皿やフタが変形する恐れがあります。果汁により変色する場合があります。

本体



濡ったふきんできれいにふき取ります。水洗いはしないでください。故障の原因になります。

金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

カッターフィルター

お手入れブラシを使って洗ってください。



△注意

カッターに直接手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。

5

下ごしらえ

投入口に入る大きさに切ってください。

りんご

8つ切りにして、へたをとりまします。




トマト

6つ切りにして、へたをとりまします。




セロリ

8cm程度の長さに切り、くきは縦半分に切ります。

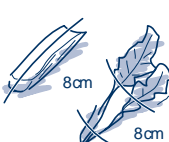

にんじん

へたをとり、縦に6つに切ります。

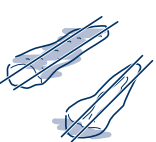

かんきつ類


皮をむいて小房に分けます。



レモンは皮をむき、1/4個にします。

キャベツ

しんと葉に分けます。

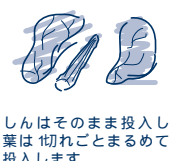

しんはそのまま投入し、葉は切れごとまとめて投入します。

葉菜類

適当な大きさに切り、まるめて投入します。

青じそは、5枚単位でまとめてまめめます。パセリは葉物にぐるんで投入します。

上手に絞るコツ

繊維の多い材料から絞ります。

1. 葉菜類（キャベツなど）
2. 根菜類（にんじんなど）
3. 果物類（りんごなど）

りんごは最初に絞らないでください。果肉が受け皿にたまりやすく、うまく流れなくなります。

△注意

投入口につまった場合は、電源スイッチを切り、ふたをはずしてから、つまった材料を取り除いてください。葉菜類は、投入口と押し込み棒の間にはさまることがあります。

調理例

よく混ぜてから、お召しあがりください。

△注意

材料はすべて1人分の目安です。材料表の番号順に絞ってください。1人分を絞ったらしぼりかすを捨て、軽く水洗いをしてください。

にんじん・トマトジュース

材料(1人分)
にんじん……………中2/3本(100g)
トマト……………中1/2個(80g)
オレンジ……………中1/2個(100g)
レモン……………1/4個



青じそジュース

材料(1人分)
セロリ……………40g
青じそ……………10g(2枚くらい)
りんご……………中1個(200g)
レモン……………1/4個
青じそとりんごは交互に絞ります。



グレープフルーツ・りんごジュース

材料(1人分)
グレープフルーツ……………中3/4個(150g)
りんご……………中1/2個(100g)
レモン……………1/4個



にんじんや葉菜類はフタ、受け皿などに色がつきます。実用上差しつかえありません。使用後は、早めにお手入れすると、比較的よくとれます。

禁止材料(例)

次の材料は使わないでください。

粘り気の強いもの、水分の多いもの

とろろいも・モロヘイヤ・バナナ・もも・いちご・キウイ・かき・パイナップル…など

ジュースにならずに受け皿からもれます。

水分が少なく繊維の多いもの

葉草類・ごぼう・しょうがなど

うまく絞れずにカッターフィルターが目詰まりし、異常振動の原因になります。

こんなときは

こんなときは	調べる ところ	処 置
振動が大きい。	しぼりかすがいっぱいになっている。	しぼりかすを取り除き、カッターフィルターを洗ってからやり直してください。
スイッチが入らない。	フタがきちんと取付けられていますか？	フタを確実に取付けてください。
ジュースにしぼりかすが混ざったり、ジュースが漏れる。	投入口から水などを入れていませんか？	材料以外入れないでください。
	絞る順番が違っていますか？	調理例通りに行ってください。
	しぼりかすがたまっていませんか？	しぼりかすを捨てる目安を確認し、しぼりかすを捨ててください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコンパクトジュースの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-33-7455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜-金曜) 午前9時-午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西大田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	200W
製 品 寸 法 (約)	185×160×275mm
製 品 質 量 (約)	1.6kg
電 源 コード (約)	1.8m