

pd版


家庭用

ミキサー

KC-4813

KC-D814

取扱説明書

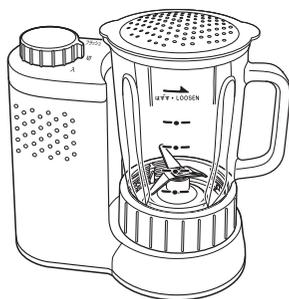

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないください。

RX0711D

もくじ

安全上のご注意	1
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	2
使いかた	3 4
お手入れ	4
調理例	
こんなときは	5
アフターサービス	6
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

使いかた... ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考にボトル部・容器フタを洗ってからご使用ください。

1. 材料を準備します。

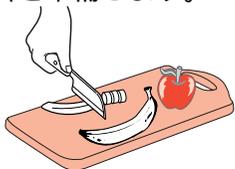


材料は皮や芯を取り、2~3cm角に切ります。
にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。


△注意

故障をふせぐために空運転はしないでください。
材料が熱いときは40℃以下に冷ましてください。
やけどなどの恐れがあります。

2. 材料をガラスカップに入れ、フタをします。

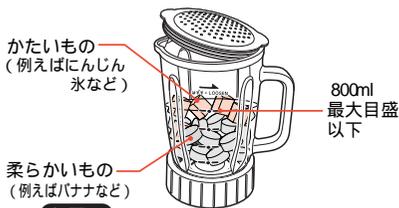


材料を入れる順番

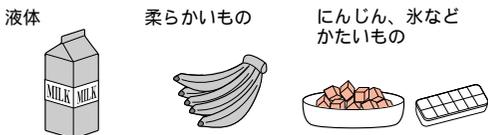

材料は液体を加えて最大目盛り(800ml)以下で使用してください。
吹き出す恐れがあります。
角氷を加える場合、2.5cm角以下のものを4個以下にし、他の材料のあとに入れてください。

お願い
必ずやわらかいものから入れてください。
(氷などのかたいものを先に入ると運転が止まりやすくなります。)

3. ボトル部を本体に載せます。

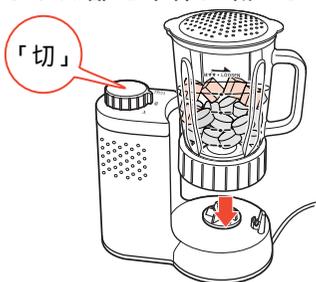

お願い

電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。
容器ベースの底に付いた水分をよくふきとってからセットしてください。
容器ベースがセットしにくいときは位置を左右に少し動かして載せ直してください。
容器ベースだけを本体に載せても安全スイッチが動作せず電源スイッチが入りません。必ずガラスカップとパッキンを容器ベースに正しくセットした状態で本体に載せてください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込み、容器フタを手でおさえて、電源スイッチを「入」にします。



動作音や振動が大きいときは、すぐにスイッチを「切」にし、材料を減らしてください。
途中で材料を加えるときは、いったんスイッチを「切」にしてください。調理物が飛び散る場合があります。

△注意

定格時間(一回の最大連続使用時間)は4分です。くり返し使用する場合は、2分以上休ませてからお使いください。
運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。

5. 電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



6. 調理物を取り出します。



調理物が取り出しにくいときはゴムべらなどで取り出してください。
(ゴムべらは付属しておりませんので、お手持ちのものをご使用ください。)

お願い

使用時に、容器ベースの裏側にカッター刃回転用潤滑油が飛び散り付着することがあります。
故障ではありません。紙などでふき取ってください。

使用中に運転が停止したときは

ガラスカップ内の材料が多いか、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置がはたらき、運転を停止させます。そのときは、次の手順でやりなおしてください。

△注意

必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

ボトル部をはずし、材料を減らします。材料がカッターにはさまっているときは、ゴムべらなどで取り除きます。
本体を裏返し、底面の復帰ボタンを奥まで押してください。
ボトル部を本体にのせ、再び運転します。

材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。


復帰ボタン



お手入れ...

本体のお手入れをするときは、電源スイッチを切り電源プラグを抜いておこなってください。

ガラスカップ・カッター刃・パッキン

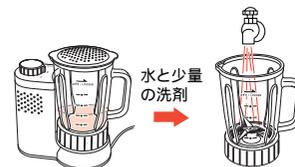

水と少量の洗剤



手を切らないようブラシなどを使ってください。

△注意

カッター刃に手が触れないように、十分ご注意ください。
けがをする恐れがあります。



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

ガラスカップに水またはぬるま湯(40℃以下)を1/3程入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後水洗いし、十分に水気をとり乾かしてください。

カッター刃に汚れがあるときはカッターを洗います。

カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがありますので、十分に水気をとり、乾かしてください。

本体



ふきんできれいにふき取ります。水洗いはしないでください。故障の原因になります。

容器フタ



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。60℃以上のお湯に入れないでください。

調理例

いちごミルク... 2人前

材料
いちご 100g
牛乳 400ml
砂糖 大さじ2

作り方

いちごはへたを取ります。
ボトル部に材料を全部入れ、
約20秒搅拌均匀します。

いちごの食感を残したい場合は、5秒程度で止めます。




かぼちゃのポタージュ... 4人前

材料
かぼちゃ... 1/4個(400g) 牛乳 200ml
玉ねぎ... 1/2個(100g) 水 400ml
セロリ 1/2本 固形スープの素... 1個
バター 10g 塩、こしょう... 各少々

作り方

かぼちゃは皮をむいていちょう切りにします。
玉ねぎは薄くスライスして、セロリは筋を
取り斜めにスライスします。
鍋を温めてバターを入れ、切った野菜を加え
て塩こしょうをして炒めます。
全体にバターが絡み、玉ねぎに火が通ったら
水と固形スープの素を加えてやわらかくなる
まで煮ます。
火を止めて粗熱を取ってから1/2程度ミキサー
にかけます。鍋に戻して牛乳を加えて塩で味
を調え、ひと煮立ちさせます。



バニラシェイク... 2人前

材料
牛乳 200ml
バニラアイスクリーム 200ml
スプーンで小分けしておく
砂糖 大さじ1
角氷 2個

作り方

牛乳、バニラアイスクリーム、
砂糖と角氷をボトル部に入れます。
約50~60秒運転します。

砂糖の代わりにインスタントコーヒーやジャム、
バニラアイスクリームの代わりにチョコレート
アイスやストロベリーアイスなどでアレ
ンジも出来ます。




ベイクドチーズケーキ... 18cm型

材料
クリームチーズ スプーンで小分けしておく... 200g
砂糖 50g
薄力粉 大さじ3
卵(Mサイズ) 2個
生クリーム 200ml
レモン汁 大さじ2(1/2個分)

作り方

クリームチーズと卵は常温に戻し、薄力粉は
ふるっておきます。
直径18cmのケーキ用丸型にクッキングシート
を敷きます。
材料の全てをボトル部に入れ、材料が均一に
なるまで「フラッシュ」で3~4回、その後「入」
で50~60秒ミキサーにかけます。
型に流し入れ、170度のオーブンで約50分焼
きます。冷めたら型からはずします。



こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
電源スイッチを「入」にしても動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
調理物が漏れる。	ボトル部はきちんと締めつけられていますか？	確実にしっかりと締めつけます。(2ページ)
	ガラスカップ、パッキン、容器ベースがきちんと組立てられていますか？	正しく組立ててください。(2ページ)
	パッキンが正しく入っていますか？	パッキンを正しく入れてください。(2ページ)
振動が大きい。カッター刃の回転が遅い。	材料が大きすぎませんか？	材料を小さくしてください。
	材料が多すぎませんか？	材料を減らしてください。

アフターサービス

1.保証書

裏紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造切取り後 6年です。
性能部品とその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜~金曜) 午前時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
定 格 消 費 電 力	185W
定 格 時 間	連続(4分運転・2分停止の繰り返し)
容 量	800ml
製 品 寸 法 (約)	幅 250x 奥行 135x 高さ 265mm
電 源 コ ー ド (約)	1.4m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用のミキサーの点検を！		
 愛情点検	ご使用の際このようなことはありませんか。 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 電源コードに傷が付いたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。 使用中に異常な回転音がある。 容器にひび割れなどができた。 その他の異常・故障がある。	ご使用中 止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。