

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

マイジュースミキサー KC-4818 取扱説明書

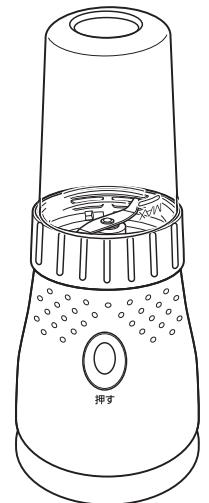

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz	容 量	250ml
定 格 消 費 電 力	180W	電 源 コード (約)	1.4m
定 格 時 間	1分30秒	付 属 品	フタ…1、レシピブック…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

RX1108B

● もくじ	
安全上のご注意	1
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	2
使いかた	3・4
調理例	5
お手入れ	
こんなときは	
アフターサービス	6

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

⚠ 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

⚠ 注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

🚫 は、してはいけない「禁止」の内容です。

❗ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警 告

- 分解禁止 絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。
- 子供や取り扱いに不慣れな方だけを使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。
けがや感電の原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止 ショート・感電の恐れがあります。
- 交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電・故障の原因になります。
- ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。
ぬれ手禁止 ショート・感電の恐れがあります。
- 異常・故障時には直ちに使用を中止してください。
発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。

注 意

- 禁止 安全スイッチを細い棒などで押さないでください。
回転部が回転し、けがの原因になります。
- 禁止 40°C以上のお湯、食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わないでください。
樹脂が変形したり、割れる原因になります。
- 禁止 40°C以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないでください。
容器やフタが変形したりやけどの原因になります。
- 強制 スイッチが切れていることを確かめてから電源プラグを抜き差してください。
けがの原因になります。
- 電源コードを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。
- プラグを抜く 部品の取付け、取りはずし及びお手入れをするときは、スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。
けがをする恐れがあります。

⚠ 使用上の注意とお願ひ

使用時に、容器台の回転部にカッター回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。
故障ではありませんので紙等でふき取ってください。

- 禁止 材料を使わないでください。
●肉・魚類
●粘りけの強いもの(とろろいもなど)
●かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥大豆・冷凍食品・穀類など)
●ロックアイス・氷だけの粉碎


- 禁止 安全装置が作動したとき以外は、リセットスイッチを押さないでください。
故障の原因になります。

- 禁止 調理以外の目的で使用しないでください。
故障の原因になります。

- 強制 最大容量(250ml)MAXライン以下でご使用ください。

- 強制 异常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。

- 禁止 空運転はしないでください。
故障の原因になります。

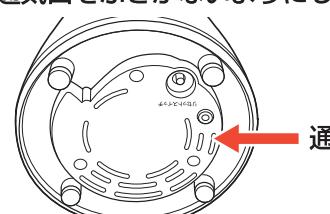- 禁止 通気口をふさがないようにしてください。


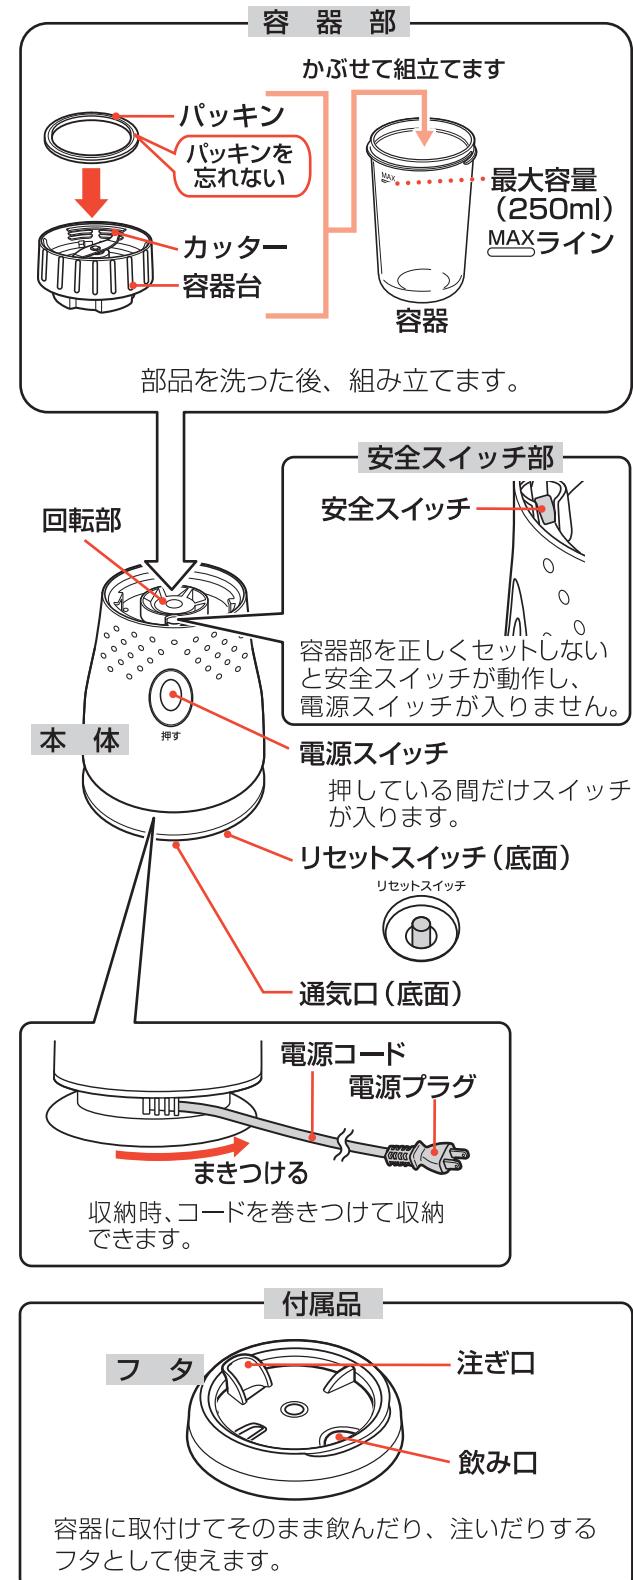
容器の取扱い

- 冷凍庫には入れないでください。
 - お手入れの際は、食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。
- 容器破損の原因になります。

続けてお使いになるときは

- 連続運転は、1分30秒以内にしてください。
くり返し使用する場合は、30分以上休ませてからお使いください。



各部の名称とはたらき




使いかた…

ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」(5ページ)を参考に容器部、フタを洗ってからご使用ください。

1. 材料を容器に入れ、容器台を取付けます。

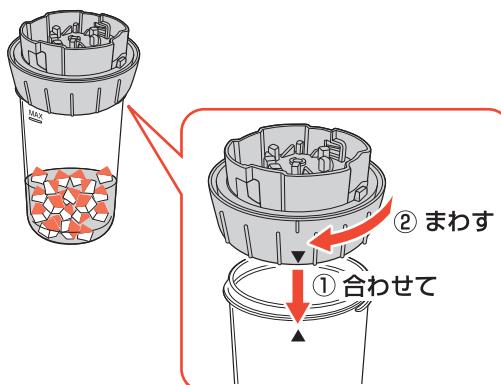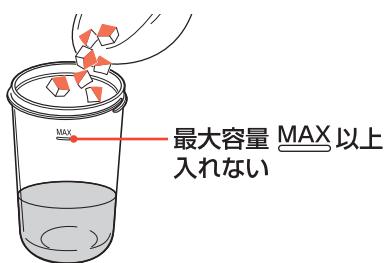

2. 容器を本体に確実にセットします。

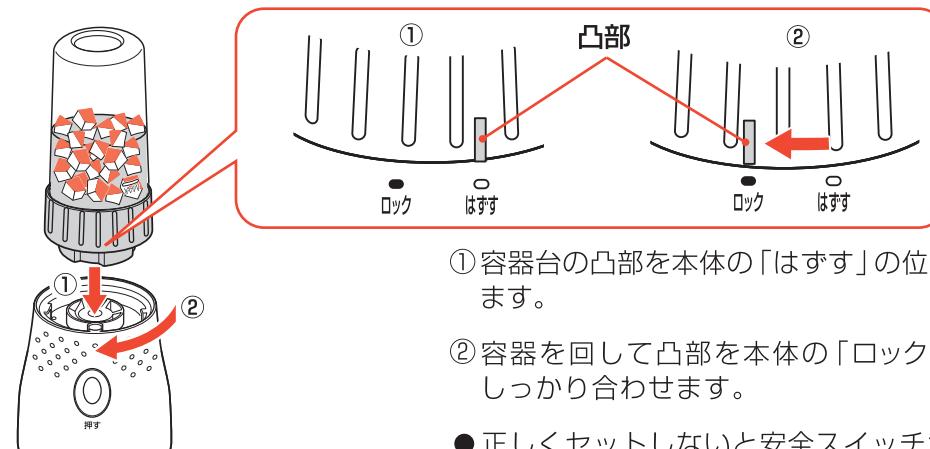

- ①容器台の凸部を本体の「はずす」の位置に合わせます。
- ②容器を回して凸部を本体の「ロック」の位置にしっかりと合わせます。
- 正しくセットしないと安全スイッチが動作し電源スイッチが入りません。
- セットしにくい場合は本体の回転部を少し手で回してから取付けてください。

3. 調理を始めます。



- ①電源プラグをコンセントに差し込みます。

△注意
ぬれた手で操作しないでください。
感電・故障の原因になります。

△注意

- 野菜や果物は、皮・芯・種・へたを取り除き、1~2cm角に切ってください。
- 角氷を加える場合は2.5cm以下のものを3個以内にして、必ず最初に角氷を容器に入れてください。
最後に入れるとカッターにはさまり、故障の原因になります。
- 40℃以上の熱いお湯や材料は容器に入れなさい。熱いときは冷ましてからご使用ください。
- 最大容量以上で運転しないでください。
製品寿命を縮めたり、材料がこぼれ出で故障の原因になる場合があります。
- 容器台にパッキンを必ず取付けてください。
容器台はななめになつたりしないようにし、最後までしっかりとまわしてください。材料がこぼれ出し故障の原因になります。
- 不安定なところでは使用しないでください。



- ②本体をしっかりと押さえながら電源スイッチを押します。
押している間だけスイッチが入ります。

△注意


定格時間(一回の最大連続使用時間)は1分30秒です。
くり返し使用する場合は、30分以上休ませてからお使いください。故障の原因になります。

4. 電源プラグをコンセントから抜きます。


△注意

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

5. 調理物を取り出します。

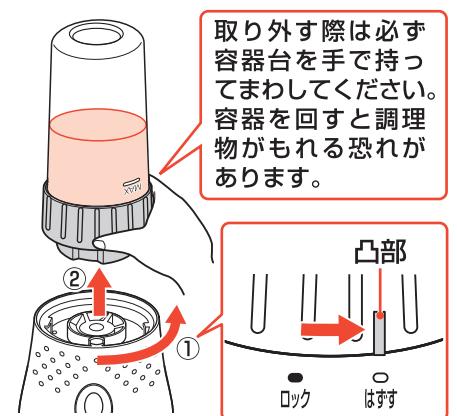

取り外す際は必ず容器台を手で持つてまわしてください。
容器を回すと調理物がもれる恐れがあります。

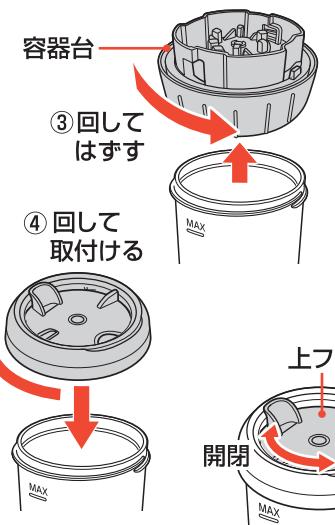

容器部をはずす

- ①調理後はカッターの回転が止まってから容器部の凸部を本体の「はずす」の位置に合わせます。
- ②容器部を本体からはずします。

容器台をはずす

- ③容器を逆さまにして、容器台を上にした状態で、容器台を回してはずします。

△注意

カッターに手などが触れないようご注意ください。

- ④容器にフタを回して取付けます。
上フタを回して注ぎ口・飲み口を開閉します。
容器のまま飲んだり、注いだりすることができます。

お願ひ

- 調理物は容器の中に長時間保存しないでください。
フタに臭いが移ったり、変色することがあります。
- !密閉容器ではありません。
飲み口、注ぎ口を閉じていても傾けたり、横にするとこぼれます。

調理例

バナナジュース

材 料(1人分)
バナナ………80g(約2/3本)
牛乳……………100ml
角氷(2.5cm以下)……………2個

作りかた

- ①バナナは皮をむき、1cm幅のスライスにします。
- ②材料をかたい物から順に容器に入れ、約20秒かくはんします。

こまつ菜ジュース

材 料(1人分)
こまつ菜……………40g
りんご……………30g
セロリ……………15g
水……………120ml
(牛乳を使うと青臭さが軽減します。)
はちみつ……………小さじ1
レモン汁……………小さじ1
角氷(2.5cm以下)……………2個

作りかた

- ①こまつ菜は洗ってから、約2cm幅に切れます。
りんごは皮と芯を取り除き、1~2cm角に切れます。
- ②材料をかたい物から順に容器に入れ、約20秒かくはんします。

お手入れ… 本体のお手入れをするときは、電源プラグを抜いてから おこなってください。

△注意



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

本 体



湿ったふきんできれいにふき取ります。
水洗いはしないでください。
故障の原因になります。

フ タ

台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、
水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。
40°C以上のお湯に入れないでください。

〈上フタと下フタのはずしかた〉

凸部
上フタ裏の凸部をつまみながら押し出してはします。

〈上フタと下フタの取付けかた〉

下フタ
飲み口
差し込む
上フタと下フタの飲み口を合わせて、上フタ裏の凸部を下フタ穴に押し込みます。



★長年ご使用のマイジュースミキサーの点検を！

愛情点検

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 容器にひび割れなどができる。
- その他の異常・故障がある。

- 容器に水またはぬるま湯(40°C未満)を100ml程度入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。
その後、水洗いし、十分に水気をとり乾かしてください。
- 水を入れ約10秒運転しても汚れが落ちない場合は、容器台を取りはずしてお手持ちのヘラで落としてください。パッキンは竹串などの先が細く長いものをパッキンの凹部に入れて引っかけてはします。
- カッターに手が触れないように、十分ご注意ください。
- パッキンをキズつけないよう注意してください。
- 上フタと下フタの飲み口を合わせて、上フタ裏の凸部を下フタ穴に押し込みます。
- カッターは水にぬれた状態にしておくとさびる事があります。十分に水気を取って保管してください。


容 器・容 器 台



容器に水またはぬるま湯(40°C未満)を100ml程度入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。
その後、水洗いし、十分に水気をとり乾かしてください。



水を入れ約10秒運転しても汚れが落ちない場合は、容器台を取りはずしてお手持ちのヘラで落としてください。パッキンは竹串などの先が細く長いものをパッキンの凹部に入れて引っかけてはします。

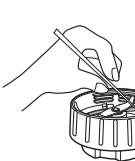

竹串
パッキン



△注意

カッターは水にぬれた状態にしておくとさびる事があります。十分に水気を取って保管してください。

こんなときは

カッター部に材料が はさまって回転が 停止する

お手持ちのヘラなどでカッター部にはさまっている材料を取り除きます。
 ●大きい材料は、小さく切って入れてください。
 ●野菜や果物は、皮、芯、種、へたを取り除いてください。
 ●水または牛乳などを必ず入れてください。
 ●材料を入れすぎた場合は、最大容量以下まで減らしてください。


使用中に回転が停止 した

容器内の材料が多いまたは、粉碎できない材料が入っているまたは、連続使用すると、モーター保護のために保護装置がはたらき、運転を停止させます。次の手順でやりなおしてください。

△注意 必ず電源スイッチから手をはなして、電源プラグを抜いてください。

- ①容器部をはずし、材料を減らします。材料がカッター部にはさまっているときは取り除きます。
- ②本体底面部のリセットスイッチを奥まで押してください。
- ③容器部を本体にのせ、再び運転します。

●材料を減らしても運転がたたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

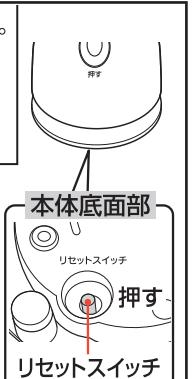

材料が容器に付着して、 空回りする

●お手持ちのヘラなどで材料をかきませ、中央に集めてから再び電源スイッチを入れてください。



材料全体が均一に 細かく削れない

●再度電源スイッチを押したり、はなしたりして断続的に運転してください。

使用時に本体から 臭いがする

モーターから発生する臭いで、故障ではありません。

容器台の裏側に黒い 油のようなものが付く

使用時に、容器台の裏側にカッター回転用潤滑油が飛び散り付着することがあります。故障ではありません。紙などでふき取ってください。

材料がこぼれる

最大容量以上で運転していませんか→最大容量以下にしてください。
パッキンが取付ていなかったり、ねじれたりしていませんか→きちんと取付けてください。
パッキンが傷んでいませんか→「お客様サービス係」へご相談ください。
容器台が斜めに取付けてありませんか→きちんと取付けてください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の保有期間

- このマイジュースミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。