


ハンドミキサー
KC-4908
取扱説明書

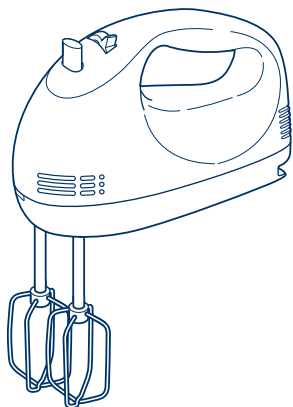

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称とはたらき	2
使用上の注意とお願い	3・4
使いかた	3・4
調理例	5
お手入れ	5
こんなときは	
アフターサービス	6
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。
分解禁止

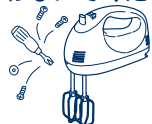

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。
禁止



感電やけがの原因になります。



回転中のビーターに、手、へら、スプーン、はしなどを絶対に近づけないでください。
接触禁止



けがをすることがあります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。

注意



交流 100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
禁止



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。
禁止



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。
絶縁劣化による感電・漏電の原因になります。
プラグを抜く



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
禁止



電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
強制



運転中にビーターの取り外しは行わないでください。
けがの原因になります。
禁止





部品の取付け・取りはずし、及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。
けがをすることがあります。
強制

各部の名称とはたらき

スイッチ 速度調節 3段階
調理内容やお好みによりスピードを調節します。
ビーター取りはずしボタン
ビーターを取りはずす際に押します。

収納図

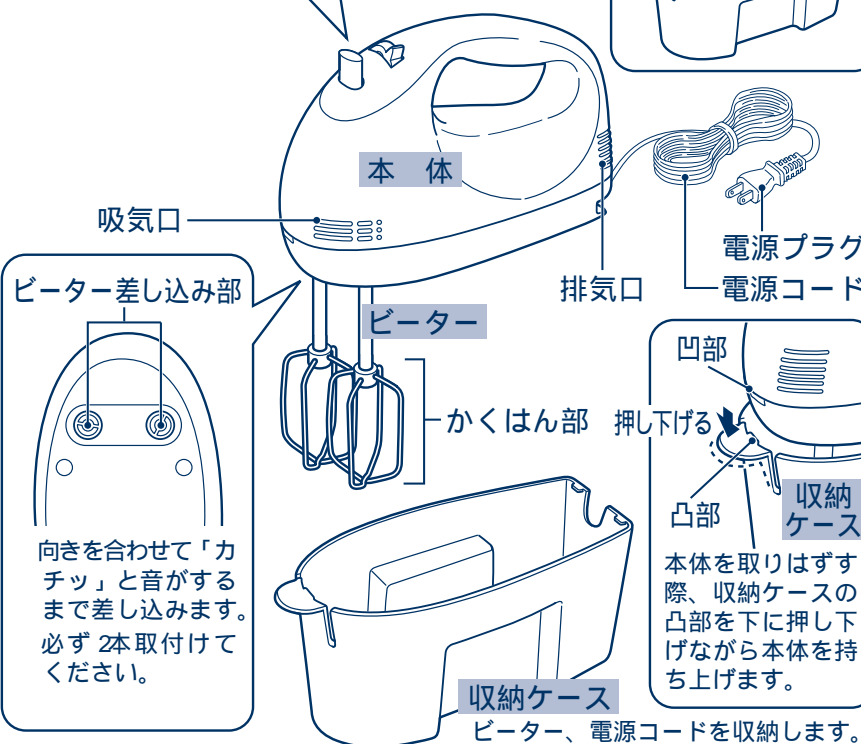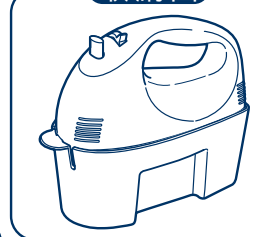

使用上の注意とお願い



調理以外の用途に使わないでください。
禁止
モーター故障の原因になります。



ガス台、電熱器、レンジ、オーブンなどの近くで使わないでください。
禁止



固い材料や粘りの強い材料を使わないでください。
禁止
(パン生地、クッキー生地、かたいバターなど)
モーター故障の原因になります。

使いかた

ご購入後、はじめてお使いになる場合、「お手入れ」(5 ページ)の項にそってビーターを中性洗剤を使って洗ってください。洗ったビーターを乾いたふきんでふき取り、本体に取付けます。

1.材料、ボールを準備します。




材料が飛び散ることがありますので、深めのボールを準備してください。

△注意

アルミ製、プラスチック製のボールはビーターにより傷がつきますので避けてください。

2.ビーターをセットします。

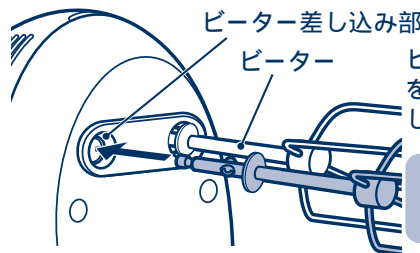


ビーター差し込み部の溝にビーター凸部を合わせて「カチッ」と音がするまで差し込みます。

△注意

ビーターは必ず2本取付けてください。体だけですとうまく調理できません。


3.電源コードを左右どちらかに出します。

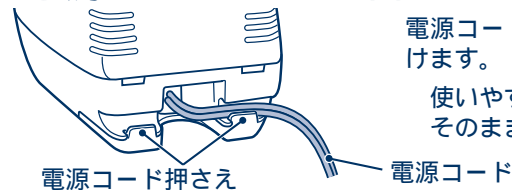

電源コードを電源コード押さえにひっかけます。

使いやすい側にひっかけてください。そのままでも支障ありません。

4.電源プラグをコンセントに差し込み、ビーターを材料の中に入れた後、スイッチを入れます。

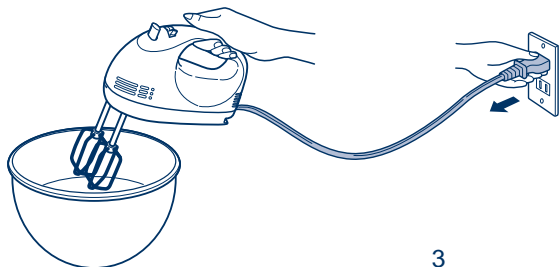

△注意

材料が飛び散りますので、ビーターを入れてからスイッチを入れてください。

5.かくはんします。


用途により、スイッチを切りかえて回転速度を調節してください。

かくはんの目安

スイッチ	速度	用途
1	低	卵をほぐす。バター(1)をクリーム状にする。
2	中	材料を混ぜ合わせる。バター、砂糖などを混ぜ合わせる。
3	高	卵白や生クリームなどを泡立てる。

1バターは、ご使用 時間前に冷蔵庫から出し、2~ 3mm角に切ってからご使用ください。


本体を時々動かしながら、むらなくかくはんします。材料が少量の場合は、ボールを傾けると、上手にかくはんできます。

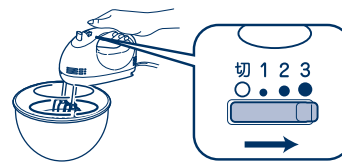

△注意

10分以上連続運転しないでください。途中で回転が遅くなったり、止まったりしたときは、ただちにスイッチを切り、ビーターにからんだ材料を取り除いてください。

6.スイッチを切ってから、本体を持ち上げてください。

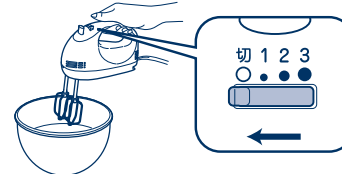

△注意

ビーターの回転が完全に止まったことを確認してから、ボールから出します。回転したままですと、材料が飛び散ります。

7.電源プラグを抜きます。





8.使用後は... お手入れをしたあと、収納ケースに入れて保管してください。

収納のしかた

1.ビーター2本と束ねた電源コードを収納ケースに入れます。

2.本体を収納ケースにセットします。

確実にセットしてください。本体後ろの凹部を収納ケース後ろの凸部に合わせます。本体前の凹部を収納ケース前の凸部に合わせてセットします。

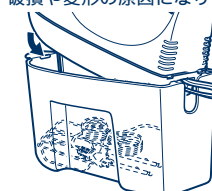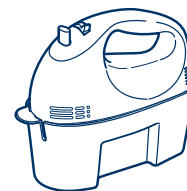

調理例... ビーターについている水分や油はよくふき取ってください。うまく泡立たない原因になります。

スポンジケーキ

材 料(直径18cm型)

スポンジ
卵(室温に戻す).....3個
砂糖.....90g
薄力粉(ふるう).....90g
バニラエッセンス...少々
バター.....15g
牛 乳.....大さじ1

デコレーション
生クリーム.....200ml
砂糖.....大さじ2
お好みのくだもの...適宜
(いちご、ブルーベリー、キウイなど)

POINT

卵...
冷たい卵は、泡立ちにくいので、湯せんにかけながら、泡立ててください。
生クリーム...
よく冷えたものをご使用ください。
泡立ちにくい場合は、ボールを氷水で冷しながら泡立ててください。
オープン...
オープンによって設定が異なります。
お手持ちのオープンの取扱説明書に従ってください。

作り方

硫酸紙または、クッキングシートをケーキ型に合わせて切り、敷いておきます。
ボールに卵と砂糖を入れ、スイッチ「1」約15秒、「2」約15秒、「3」で約4~5分泡立てます。
(スイッチを切り、すくったときに生地がリボン状になるまで、しっかりと泡立てます。)
ふるった薄力粉を加え、ヘラで粉っぽさがなくなるまで、さっくりと混ぜ合わせます。
バターと牛乳を人肌よりやや熱めに温め、温かいうちに生地全体に加え、手早く混ぜます。
ケーキ型に生地を流し込み、10cmくらいの高さから落とし、大きな泡を消し、生地を整えます。
150~170 に予熱したオープンで35~40分焼きます。スポンジケーキの中央に竹串を刺して、何もついてこなければ、出来上がりです。焼き上がったスポンジは、ケーキ型から取り出し、焼き網の上のせて、冷ましてから硫酸紙をはずしてください。


デコレーション

ボールに生クリームと砂糖を入れ、スイッチ「1」約15秒、「2」約15秒、「3」に切り替え、角がたつまで泡立てます。
冷めたスポンジに の1/2量のクリームを均一に塗ります。
残りのクリームは、絞り出し袋に入れ、デコレーションします。
お好みでフルーツなどをのせ、出来上がりです。




お手入れ... 本体のお手入れをするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いて行ってください。

本 体

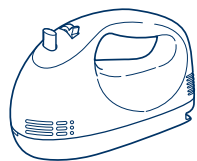

湿ったふきんできれいにふき取ります。
水洗いはしないでください。
故障の原因になります。

ビーター・収納ケース

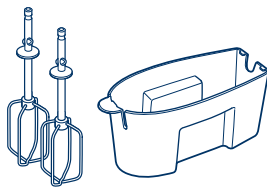

台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、アルコール、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

こんなときは

こんなときは	調 べ る と ころ	処 置
スイッチを入れても動かない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
うまく泡立たない。	ビーターに水や油、前の材料がついていませんか?	ビーターをよく洗い、水分をふき取ってください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このハンドミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-33-7455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜 - 金曜) 午前時 - 午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50- 60Hz	
定格消費電力	80W	
定格時間	10分	
製品寸法(約)	使用時	90x 185x 260mm
	収納時	95x 205x 195mm
電源コード(約)	1.4m	