

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。


※この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

※デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ミル付ミキサー

# KC-D824 取扱説明書

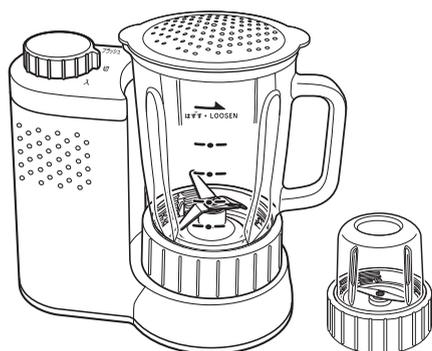

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

## もくじ

安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3
ミキサーの使いかた	4・5
ミルの使いかた	5・6
メニューと時間の目安	7
調理例	
お手入れ	8
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

 **注意** 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。

 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 警告


 **分解禁止**  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。  
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 **禁止**  
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。  
けがをする恐れがあります。

 **水ぬれ禁止**  
本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。  
ショート・感電の恐れがあります。

 **ぬれ手禁止**  
ぬれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。  
感電の恐れがあります。

 **禁止**  
運転中に容器フタを開けたり、ミキサー容器・ミル容器の中へ指・スプーン・箸等調理材料以外を入れないでください。

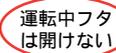 **運転中フタは開けない**  
けがをする恐れがあります。

 **接触禁止**  
カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。  
けがの原因になります。

 **禁止**  
ボトル部をはずして安全スイッチを細い棒などで押さないでください。  
回転部が回転し、けがをする原因になります。

 **禁止**  
カッター刃や回転部を露出したまま運転しないでください。  
けがの原因になります。

## 注意

 **禁止**  
40 以上の熱いお湯や、材料はガラスカップに入れないでください。ガラスカップや容器フタが破損・変形したりやけどの原因になります。

 **禁止**  
交流 100V 以外では使用しないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。

 **禁止**  
不安定なところでは使用しないでください。  
けがの原因になります。

 **禁止**  
運転中に移動させないでください。  
けがの原因になります。

 **禁止**  
運転中にミキサー容器・ミル容器や容器フタの取付け、取りはずしはしないでください。

 **運転中は取りはずさない**  
材料がこぼれ出たり、けがの原因になります。

# 注意



禁止

定格時間（一回の最大連続使用）はミキサー時4分、ミル時1分です。それ以上の連続使用はしないでください。

故障の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を乗せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



プラグを抜く

使用时以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。



強制

スイッチ「切」を確かめてから電源プラグを抜き差ししてください。けがの原因になります。



強制

部品の取付け・取りはずし、及びお手入れするときは、スイッチを切り電源プラグを抜いてください。けがをする恐れがあります。

## 使用上の注意とお願い



禁止

禁止材料を使わないでください。



ミキサー

肉・魚類  
粘りけの強いもの(とろろいもなど)  
かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥した朝鮮にんじん・一部の乾燥したきのこ・乾燥大豆)・冷凍食品・殻類など  
ロックアイス・氷だけの粉砕

ミル

肉・魚類(骨を取り除いていないもの)  
粘りけの強いもの(とろろいもなど)  
レーズン・たくあん・かたい材料(氷砂糖・黒砂糖・ざらめ・冷凍食品)・塊の鰹節・ロックアイス・乾燥した朝鮮にんじん・一部の乾燥したきのこ・うこん



禁止

空運転はしないでください。

故障の原因になります。



禁止

吸気口や通気口をふさがないようにしてください。



強制

動作音や振動が大きいときは材料を減らしてください。



強制

ミキサーは最少目盛り(250ml)から最大目盛り(800ml)以下、ミルは容器の半分以下でご使用ください。



禁止

調理以外の目的で使用しないでください。故障の原因になります。



使用時に容器台の裏側にカッター刃回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。故障ではありません。紙などでふき取ってください。

### 続けてお使いになるときは

連続運転はミキサー4分、ミル1分以内にしてください。

くり返し使用する場合は、ミキサーは2分以上、ミルは30分以上休ませてからご使用ください。

### ミキサー容器・ミル容器の取扱い

温度差が40以上の急激な冷却や加熱を行わないでください。


冷凍庫には入れないでください。

金属たわし・磨き粉は使わないでください。容器にキズがつくと割れやすくなります。


お手入れの際は、食器洗い乾燥機や食器乾燥機は使用しないでください。

ミキサー容器・ミル容器破損の原因になります。

# 各部の名称とはたらき

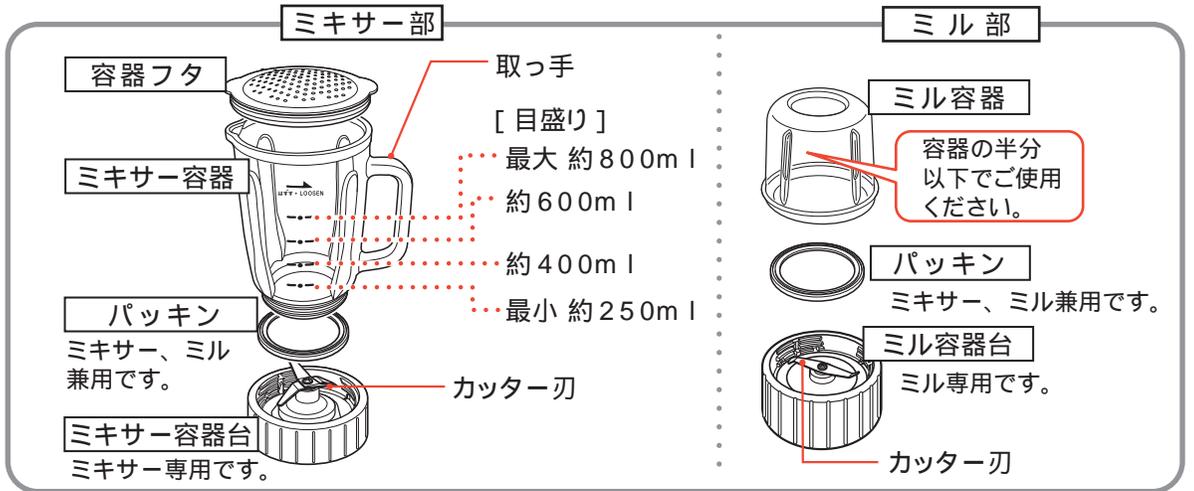


部品を洗った後、組み立てます。

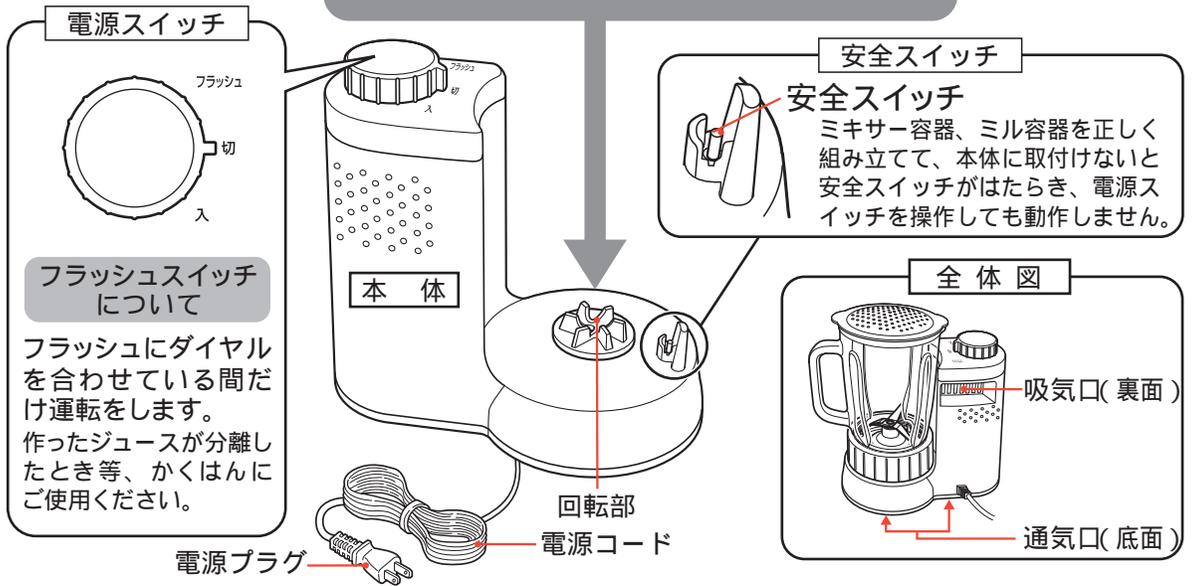

**分解** ご使用前に本体以外の部品をきれいに洗ってください。


**組立て** 部品を洗った後、もどおりに組み立てます。

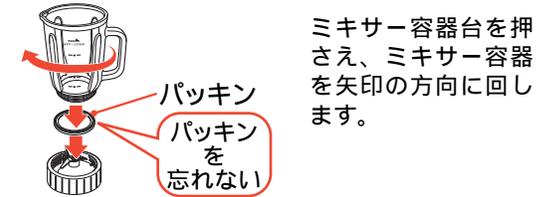

# ミキサーの使いかた

ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考にミキサー部を洗ってからご使用ください。

## 1 材料を準備します。

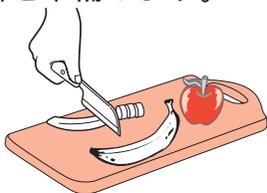


材料は皮や芯を取り、2～3cm角に切ります。  
にんじんなどの固い材料は1cm角に切ります。

### △注意

故障をふせぐために空運転はしないでください。  
材料が熱いときは40℃以下に冷ましてください。  
やけどなどの恐れがあります。

## 2 材料をミキサー容器に入れ、容器フタをします。

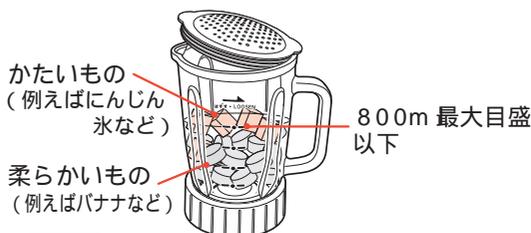

材料を入れる順番

液体



柔らかいもの



にんじん、氷など  
かたいもの



### お願い


必ずやわらかいものから入れてください。  
(氷などのかたいものを先に入れると運転が止まりやすくなります。)

材料は液体を加えて最大目盛り(800ml)以下で使用してください。

吹き出す恐れがあります。

角氷を加える場合、2.5cm角以下のものを4個以下にし、他の材料のあとに入れてください。

## 3 ミキサー部を本体に載せます。

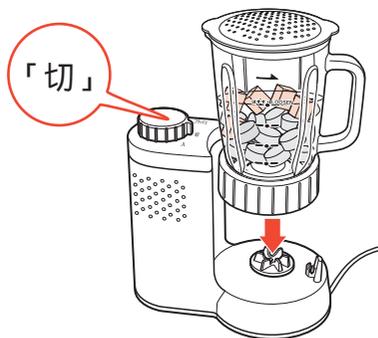

### お願い

電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

ミキサー容器台の底に付いた水分をよくふきとってからセットしてください。

ミキサー容器台がセットしにくいときは位置を左右に少し動かして載せ直してください。

ミキサー容器台だけを本体に載せても安全スイッチが動作せず電源スイッチが入りません。必ずミキサー容器とパッキンをミキサー容器台に正しくセットした状態で本体に載せてください。

## 4 電源プラグをコンセントに差し込み、容器フタを手でおさえて、電源スイッチを「入」にします。



動作音や振動が大きいときは、すぐにスイッチを「切」にし、材料を減らしてください。

途中で材料を加えるときは、いったんスイッチを「切」にしてください。調理物が飛び散る場合があります。

### △注意

定格時間(一回の最大連続使用時間)は4分です。くり返し使用する場合は、2分以上休ませてからお使いください。  
運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。


5 電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



**△注意**

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

6 調理物を取り出します。

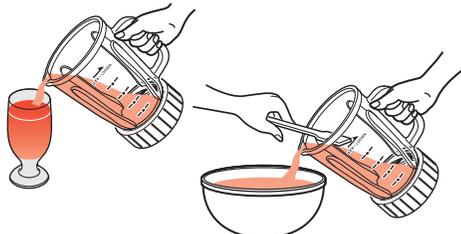

調理物を取り出しにくいときはゴムべらなどで取り出してください。

(ゴムべらは付属しておりませんので、お手持ちのものをご使用ください。)

**お願い**

使用時に、ミキサー容器台の裏側にカッター刃回転用潤滑油が飛び散り付着することがあります。故障ではありません。紙などでふき取ってください。

## ミルの使いかた

ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」の項を参考にミル部を洗ってからご使用ください。

1 材料を入れ、本体にセットします。

材料をミル容器に入れ、ミル容器台を取付けます。

かぶせる



まわす

**△注意**

パッキンを必ずミル容器台に取付けてください。




ミル(粉、ふりかけ)

ミル容器の半分以下でご使用ください。

**△注意**

容器の半分以上で運転すると材料がこぼれ出て製品寿命を縮めたり故障の原因になることがあります。不安定なところでは使用しないでください。

2 ミル部を本体に載せます。

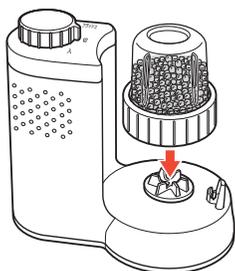

**お願い**


電源スイッチが「切」になっていることを確認してください。

ミル容器台の底に付いた水分をよくふきとってからセットしてください。

ミル容器台がセットしにくいときは位置を左右に少し動かして載せ直してください。

ミル容器台だけを本体に載せても安全スイッチが動作せず電源スイッチが入りません。必ずミル容器とパッキンをミル容器台に正しくセットした状態で本体に載せてください。

3 電源プラグをコンセントに差し込み、ミル部を手で押さえて、電源スイッチを「入」にします。

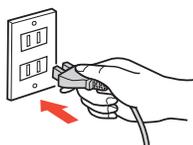

電源プラグをコンセントに差し込みます。

**△注意**

製品故障や感電防止のために、ぬれた手で操作しないでください。



ミル部をしっかりと押さえながら電源スイッチを「入」にします。

**△注意**

定格時間(一回の最大連続使用時間)はミル1分です。くり返し使用する場合は、30分以上休ませてからお使いください。

**運転時間**

乾物を粉碎するミル時 …… 1分まで  
「メニューと時間の目安」(7ページ)を参考にしてください。

故障防止のため上記の運転時間を超えて使用しないでください。  
ご使用時に本体から臭いがする場合がありますが、モーターから発生する臭いで、故障ではありません。  
初めて使用する場合、短かめの時間で運転し調理物の状態により運転時間を加減してください。  
異常音や振動が大きいときは運転を中止し、材料が多い場合は減らしてください。


#### 4 電源スイッチを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。



**△注意**

電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。

#### 5 調理物を取り出します。

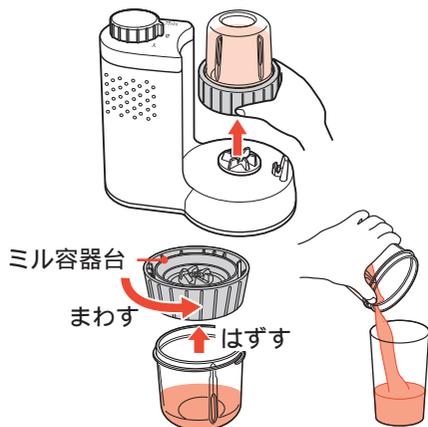

調理後はカッターの回転が止まってからミル部を本体から持ち上げてはずしてください。

ミル部を逆さまにして、ミル容器台を上にした状態で、ミル容器台を左に回してはずします。

調理物を取り出します。  
調理物を取り出しにくいときは、ゴムべらなどを使って取り出してください。(ゴムべらは付属してありませんので、お手持ちの物をご使用ください。)

**△注意**

カッターに手などが触れないようご注意ください。

**お願い**

使用時に、ミル容器台の裏側にカッター回転用潤滑油が飛び散り付着することがあります。  
故障ではありません。紙などでふき取ってください。

#### 使用中に運転が停止したときは


ミキサー容器・ミル容器内の材料が多いか、調理できない材料が入っていると、モーターを保護するために保護装置がはたらき、運転を停止させます。そのときは、次の手順でやりなおしてください。

**△注意**

必ず電源スイッチを切り、電源プラグを抜いてください。

容器部をはずし、材料を減らします。材料がカッターにはさまっているときは、ゴムべらなどで取り除きます。  
本体を裏返し、底面の復帰ボタンを奥まで押してください。  
容器部を本体にのせ、再び運転します。

材料を減らしても運転がたびたび止まるときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

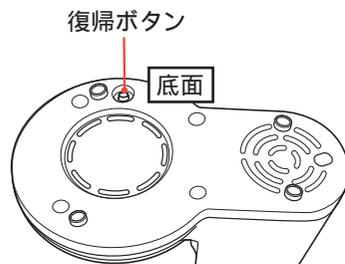

# ミキサー調理例

## いちごミルク... 2人前

### 材料

いちご.....100g  
牛乳.....400ml  
砂糖.....大さじ2

### 作り方

いちごはへたを取ります。  
ミキサー容器に材料を全部  
入れ、約20秒搅拌します。

いちごの食感を残したい場  
合は、5秒程度で止めます。



## バナラシェイク... 2人前

### 材料

牛乳.....200ml  
バナラアイスクリーム.....200ml  
スプーンで小分けしておく  
砂糖.....大さじ1  
角氷.....2個

### 作り方

牛乳、バナラアイスクリーム、  
砂糖と角氷をミキサー容器に入れます。  
約50~60秒運転します。


砂糖の代わりにインスタントコーヒーやジャム、  
バナラアイスクリームの代わりにチョコレート  
アイスやストロベリーアイスなどでアレ  
ンジも出来ます。



## かぼちゃのポタージュ... 4人前

### 材料

かぼちゃ...1/4個(100g) 牛乳.....200ml  
玉ねぎ...1/2個(100g) 水.....400ml  
セロリ.....1/2本 固形スープの素...1個  
バター.....10g 塩、こしょう...各少々

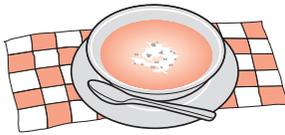


### 作り方

かぼちゃは皮をむいていちよう切りにします。  
玉ねぎは薄くスライスして、セロリは筋を  
取り斜めにスライスします。  
鍋を温めてバターを入れ、切った野菜を加  
えて塩こしょうをして炒めます。  
全体にバターが絡み、玉ねぎに火が通った  
ら水と固形スープの素を加えてやわらかく  
なるまで煮ます。  
火を止めて粗熱を取ってから1分程度ミキサー  
にかけます。鍋に戻して牛乳を加えて塩で  
味を調べ、ひと煮立ちさせます。

## ベイクドチーズケーキ... 18cm型

### 材料

クリームチーズ スプーンで小分けしておく...200g  
砂糖.....50g  
薄力粉.....大さじ3  
卵(Mサイズ).....2個  
生クリーム.....200ml  
レモン汁.....大さじ2(1/2個分)

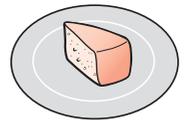

### 作り方

クリームチーズと卵は常温に戻し、薄力粉は  
ふるっておきます。  
直径18cmのケーキ用丸型にクッキングシ  
ートを敷きます。  
材料の全てをミキサー容器に入れ、材料が均一  
になるまで「フラッシュ」で3~4回、その後「入」  
で50~60秒ミキサーにかけます。  
型に流し入れ、170度のオーブンで約50分焼  
きます。冷めたら型からはずします。

# ミル用メニューと時間の目安

メニュー	最大量	できあがり量	運転時間	ひとくちメモ	利用例
煮干しの粉末	20g	2~4人分	20~30秒	2~3等分に折ったものを使います。	ふりかけ・だし
すりごま	いりごま 30g	4人分	1~2秒	いりごまを使います。	ごまあえドレッシング
パン粉	6枚切1/2枚(20g)	フライ4尾分	5秒	食パンは耳をとり、小さくちぎったものを使います。	フライの衣
きな粉	いり大豆 35g	きなこち54コ分	20~30秒	皮がはじけるまでフライパンでいったものを使います。	きなこもち
コーヒー豆 (粗挽き)	コーヒー豆 25g	3~4人分	10秒	お好みの挽きかげんに合わせて運転時間を調節して ください。	コーヒー

# お手入れ

本体のお手入れをするときは、電源スイッチを「切」にしてから電源プラグを抜いておこなってください。

## 本体



ふきんできれいにふき取ります。  
水洗いはしないでください。  
故障の原因になります。

## ミキサー部

水と少量の洗剤



すすぐ



ミキサー容器に水またはぬるま湯(40℃以下)を1/3程入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後水で洗い、十分に水気をとり乾かしてください。

台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いした後、ふきんで水気をふきとってください。60℃以上のお湯に入れないでください。



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。



手を切らないようブラシなどを使ってください。

カッター刃に汚れがあるときはカッターを洗います。

### △注意

- カッター刃に手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。
- ミキサー容器台とミル容器台を間違えないでください。ミキサー容器台はミキサー容器専用です。
- 食器洗浄器・食器乾燥機などは使わないでください。

カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがありますので、十分に水気をとり、乾かしてください。

## ミル部

水と少量の洗剤



すすぐ



ミル容器に水またはぬるま湯(40℃以下)を1/3程入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後水で洗い、十分に水気をとり乾かしてください。



手を切らないようブラシなどを使ってください。

### △注意

カッター刃に汚れがあるときはカッターを洗います。

- カッター刃に手が触れないように、十分ご注意ください。けがをする恐れがあります。
- ミル容器台とミキサー容器台を間違えないでください。ミル容器台はミル容器専用です。
- 食器洗浄器・食器乾燥機などは使わないでください。



金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

カッターの刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがありますので、十分に水気をとり、乾かしてください。

# こんなときは

こんなときは	調 べ る と こ ろ	処 置
電源スイッチを「入」にしても動かない。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込みます。
調理物が漏れる。	容器はきちんと締めつけられていますか？	確実にしっかりと締めつけます。( 3ページ)
	ミキサー容器・ミル容器、パッキン、容器台がきちんと組立てられていますか？	正しく組立ててください。( 3ページ)
	パッキンが正しく入っていますか？	パッキンを正しく入れてください。( 3ページ)
振動が大きい。 カッター刃の回転が遅い。	材料が大きすぎませんか？	材料を小さくしてください。
	材料が多すぎませんか？	材料を減らしてください。

カッター部に材料がはさまって回転が停止したときは	<p>お手持ちのゴムべらなどでカッター部にはさまっている材料を取り除きます。大きい材料は、小さく切って入れてください。</p> <p>材料を入れすぎた場合は、最大容量以下まで減らしてください。復帰ボタンを押す。「使用中に運転が停止したときは」( 6ページ)をご覧ください。</p>
材料全体が均一に細かく削れないときは 材料がはね上がり空回りしてしまったときは	<p>カッターが停止してからお手持ちのゴムべらなどで一度容器の材料をかきまぜます。そして電源スイッチのフラッシュ機能を使って断続的に運転してください。</p>
ミキサーでジュースを作るときは	<p>果物(皮や種を取り除く)などは、あらかじめ小さく切って入れてください。水又は牛乳などを必ず入れてください。</p>



# アフターサービス

## 1 保証書

裏表紙に添付しています。  
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2 保証期間

お買い上げ日から1年間です。

## 3 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理  
保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理  
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4 補修用性能部品の最低保有期間

このミル付ミキサーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5 アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ  
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について  
修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

### お客様サービス係

 (フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
定 格 消 費 電 力	185W
定 格 時 間	ミキサー：連続(4分運転・2分停止の繰り返し)、ミル：1分
容 量	ミキサー：800m <sup>3</sup> ↓ ミル：200m <sup>3</sup> (最大調理量は容器の半分までです。)
製 品 寸 法 (約)	幅250×奥行135×高さ265mm
電 源 コ ー ド (約)	1.4m

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

### 長年ご使用のミル付ミキサーの点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際このようなことはありませんか。

電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。使用中に異常な回転音がする。容器にひび割れなどができた。その他の異常・故障がある。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。