

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします

**TWINBIRD**


家庭用

コンパクトブレンダー

**KC-4675**

**KC-DF75**

**取扱説明書**

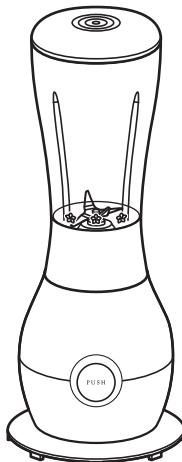

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

RX1703D

つながる  
お得なコンテンツ  
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

## ●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	3・4
交換用部品	4
お手入れ	5
こんなときは	
調理例	6・7
アフターサービス	8
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の  
裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

KC-4675  
KC-DF75

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明



### 警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



### 注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明



### は、してはいけない「禁止」の内容です。



### は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



## 警告



絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

分解禁止



発火・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



子供や取り扱いに不慣れなかただけを使わせたり、乳幼児の手の届くところでは使わないでください。



けがや感電の原因になります。



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。



交流100V以外では使用しないでください。

禁 止

火災・感電・故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

ぬれ手禁止

ショート・感電の恐れがあります。



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

強 制

発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁 止

運転中にフタを開けたり、容器の中へ指・スプーン・箸など調理材料以外を入れないでください。

運転中  
フタは  
あけない



けがをする恐  
れがあります。



接触禁止

カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。



けがの原因に  
なります。



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強 制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強 制

電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。

湿気などで絶縁不良の原因になります。

# ⚠ 注意



保護スイッチを細い棒などで押さないでください。

スイッチを押したまま保護スイッチを押さないでください。回転部が回転し危険です。



定格時間(一回の最大連続使用時間)は1分ですので、連續使用はしないでください。

故障の原因になります。



40°C以上の湯、食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わないでください。

樹脂が変形したり、割れる原因になります。



40°C以上の熱いお湯や、材料は容器に入れないでください。

容器やフタが変形したりやけどの原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止材料を使わないでください。



- 肉・魚類
- 粘りけの強いもの(とろいものなど)
- かたい材料・乾物類(かつおぶし・乾燥大豆・冷凍食品・殻類など)
- ロックアイス・氷だけの粉碎



調理以外の目的で使用しないでください。

禁 止

故障の原因になります。



不安定なところでは使用しないでください。

禁 止

けがの原因になります。



運転中に移動させないでください。

禁 止

けがの原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



部品の取付け、取りはずしありおよびお手入れをするときは、電源プラグを抜いてください。

けがをする恐れがあります。



最少目盛り100(MIN)から最大目盛り400(MAX)の範囲でご使用ください。



焦げくさいにおいがしたり、異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。



空運転はしないでください。

禁 止

故障の原因になります。




通気口をふさがないようにしてください。

禁 止

使用時に、容器の下部内側にカッター回転用潤滑油が飛び散り、付着することがあります。

故障ではありませんので紙などでふき取ってください。




続けてお使いになるときは

連続運転は1分以内にしてください。

くり返し使用する場合は、5分以上休ませてからご使用ください。

# 各部の名称とはたらき

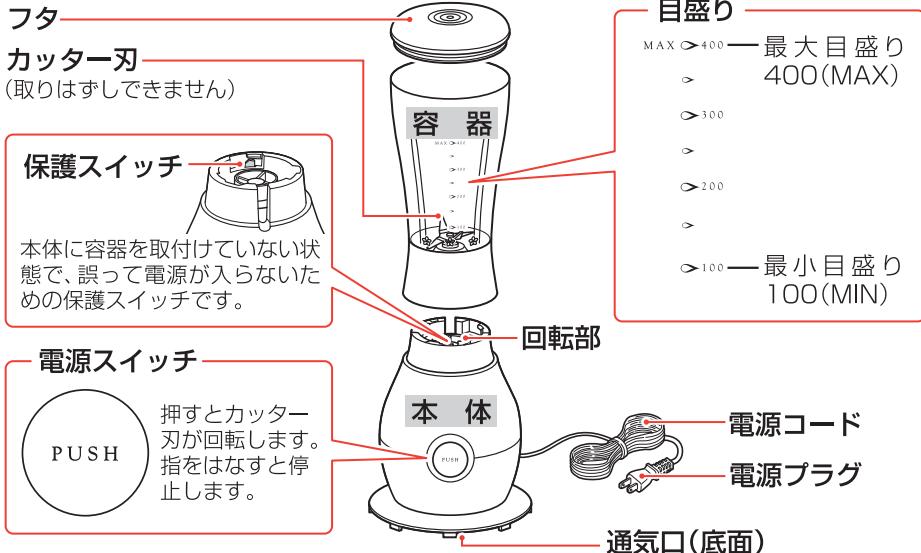

**使いかた…** ご購入後初めてお使いになるときは「お手入れ」(5ページ)をご覧になり、容器・フタを洗ってからご使用ください。

## 1. 材料を準備します。

材料は皮やしん、へたなどを取り、1~2cm角に切れます。にんじんなどのかたい材料は茹でてやわらかくします。パイナップルや葉もの、皮付きの材料は繊維やかけらが多く残る場合があります。

### △注意

- 空運転はしないでください。
- 材料が熱いときは40°C未満に冷ましてください。ヤけどなどの恐れがあります。

くだもの	野菜
りんご、バナナ、いちごなど	かたいもの(根菜類、かぼちゃなど)、葉もの
皮・しん・へたを取る	茹でてやわらかくする

## 2. 材料を容器に入れ、フタをします。

- 角氷を加える場合、2.5cm角以下のものを2個以下にし、他の材料の後に入れてください。
- 必ず液体を入れて使用してください。(→6・7ページ) 固形物だけを入れ、ミルとしての使用はしないでください。

### 〈材料を入れる順番〉

- ① 液体  
↓  
(必ず入れる)
- ② やわらかいもの  
↓  
(例えばバナナなど)
- ③ かたいもの  
(例えばリンゴなど)



### お知らせ


かたいものはあとから入れてください。  
先に入るとカッターに引っ掛かって、運転が止まりやすくなります。

### 最大目盛り400 (MAX) 以下で使用

### △注意

材料は必ず液体を加えて最大目盛り400 (MAX) 以下で使用してください。  
故障の原因や、材料が吹き出す恐れがあります。


### 3.容器を本体に取付けます。

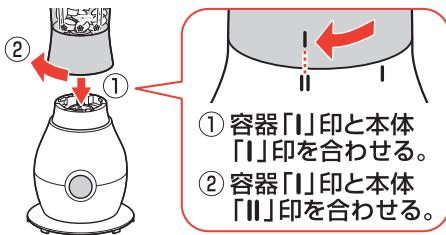

容器を本体に載せ(①)、時計回りに回して(②)取付けます。

- 容器の底に付いた水分をよくふき取ってからセットしてください。
- 容器が本体にしっかりと取付けられていないと電源が入りません。

### 4.調理開始。

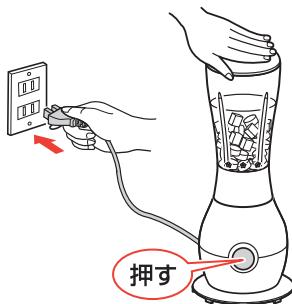

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

②フタを押さえながら電源スイッチを押します。

#### △注意

- 焦げくさいにおいがしたり、異常音や振動が大きいときは、すぐに停止し、材料を減らしてください。材料を減らしても、変わらないときは水分を追加してください。
- 1分以上連続使用しないでください。続けてご使用になるときは5分以上休ませてからお使いください。


#### お知らせ・お願い

- フタを押さえてください。材料や氷などが飛び散ることがあります。
- 運転中は本体の過熱防止のため、通気口より風が出ます。
- 途中で材料を加えるときは、いったん停止してください。
- 材料がカッターにはさまっているときは、ゴムべらなどで取り除きます。(ゴムべらは付属しておりません。お手持ちのものをご使用ください。)

### 5.調理終了。

電源プラグをコンセントから抜きます。

### 6.容器を本体から取りはずします。



反時計回りに回して取りはずします。

容器はコップとして、調理物をそのままお飲みいただけます。  
容器を本体から取りはずし、フタを取りはずしてください。

調理物が取り出しがちいときはゴムべらなどで取り出してください。  
(ゴムべらは付属しておりません。お手持ちのものをご使用ください。)  
調理物を取り出すときに調理物がこぼれる場合がありますので、ご注意ください。

## 交換用部品

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」にご注文してください。

製品名	価格(送料別)		〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2 ツインバード工業(株)「お客様サービス係」
容器	1,000円(税抜)		

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払金額は消費税を含んだ金額となります。  
(小数点以下は四捨五入となります。)

# お手入れ… 本体のお手入れをするときは、電源プラグを抜いて行ってください。

## △注意

40°C以上の湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わないでください。  
樹脂が変色したり、割れる原因になります。

- 金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、アルコール、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

### 容器・カッター刃



水と少量の洗剤  
まで入れ、台所用洗剤を少量加えて約10秒ほど運転してください。その後に水洗いし、十分に水気を取り、乾かしてください。

### 本 体



よくしぼったふきんできれいにふき取ります。

## △警告

水洗いはしないでください。  
故障の原因になります。



水を入れ約10秒運転しても汚れが落ちない場合は、ブラシなどで落としてください。

## △警告

カッター刃で手を切らないように注意してください。

- 容器下部内側をぬらさないでください。
- カッター刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがあります。十分に水気を取り、乾かしてください。

### フ タ



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いしたあと、ふきんで水気をふき取ってください。

## △注意

40°C以上のお湯に入れないでください。

# こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
電源スイッチを押しても動かない。	容器が本体にしっかりと取付けられていますか？	容器を本体にしっかりと取付けます。しっかりと取付けられていないと、本体の保護スイッチがはたらき、電源が入りません。（→4ページ）
使用中に止まる。	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 材料が引っ掛かっていますか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。 材料を全て取り出し、入れ直してください。
異常音や振動が大きい。	禁止材料を入れていませんか？ 材料が多くありませんか？	材料・分量を確認してください。 固体物が多いときは材料を減らしてください。
焦げくさいにおいがする。	液体（水分）が少なすぎませんか？ 連続して使用していませんか？	液体（水分）が少なすぎることは液体（水分）を追加してください。 定格時間1分以内で使用してください。
通気口から油のようにおいかする。	内部の冷却ファンによるにおいです。異常ではありません。	
すぐ止まる。	スイッチは押し続けていますか？	スイッチを押し続けてください。押している間だけ動きます。
調理物が漏れる。	フタがゆるんでいませんか？	しっかりと取付け、手で押さえて使用してください。
カッター刃に材料がはさまって回転が停止したときは	●お手持ちのゴムべらなどでカッター刃にはさまっている材料を取り除きます。 ●大きい材料は小さく切って入れてください。 ●材料を入れすぎた場合は、最大目盛り以下まで減らしてください。	

# 調理例

## 目覚めのイエロースムージー

### 材 料(1~2人分)

キウイ	70g
パイナップル	100g
グレープフルーツジュース	100ml
レモン汁	大さじ1

### 〈トッピング用〉

ミント ..... お好みで

### 作りかた

- ① キウイは皮をむいて1~2cm角に切れます。  
パイナップルは1~2cm角に切れます。
- ② ミント以外の材料を容器に入れて、約30秒かくはんします。
- ③ お好みでミントを添えます。

## 力のレックスムージー

### 材 料(1~2人分)

パパイヤ	100g
バブリカ(赤)	30g
トマト	70g
オレンジジュース	100ml
レモン汁	大さじ1
チューブ生姜	小さじ1/3

### 作りかた

- ① パパイヤは種を取り除いて皮をむき、バブリカは種とワタを取り除きます。
- ② 材料を1~2cm角に切れます。
- ③ 材料全部を容器に入れて、約30秒かくはんします。

## 癒しのパープルスムージー

### 材 料(1~2人分)

パイナップル	70g
ブルーベリー	70g
グレープフルーツジュース	70ml

### 作りかた

- ① パイナップルは1~2cm角に切れます。
- ② 材料全部を容器に入れて、約30秒かくはんします。

## 美容のピンクスムージー

### 材 料(1~2人分)

ピンググレープフルーツ	70g
ドラゴンフルーツ	100g
バブリカ(赤)	30g
グレープフルーツジュース	100ml
ローズシロップ	お好みで

### 作りかた

- ① ピンググレープフルーツとドラゴンフルーツは半分に切って実を取り出します。バブリカは種とワタを取り除いて1~2cm角に切れます。
- ② 材料全部を容器に入れて、約30秒かくはんします。

## 食べるサラダスムージー

### 材 料(1~2人分)

パパイヤ	120g
グレープフルーツジュース	80ml
レモン汁	大さじ1

### 〈トッピング用〉

コーンフレーク	適量
カッテージチーズ	適量
生ハム	適量

### 作りかた

- ① パパイヤは1~2cm角に切れます。
- ② パパイヤ、グレープフルーツジュース、レモン汁を容器に入れて、約30秒かくはんします。
- ③ 皿にコーンフレークを入れ、スムージーをかけ、カッテージチーズと生ハムを盛り付けます。

## 二層のスムージー

### 材料(1~2人分)

マンゴー	100g
バナナ	50g
豆乳	150ml
〈トッピング用〉	
ヨーグルト	100g
キウイ	100g
バナナ	100g
マンゴー	30g

### 作りかた

- ① マンゴーは種を取り除いて皮をむき1~2cm角に、バナナは皮をむいて1cm幅にスライスします。
- ② マンゴー、バナナ、豆乳を容器に入れて、約30秒かくはんします。
- ③ グラスにヨーグルトを入れて、上から静かにスムージーを入れて、キウイとバナナとマンゴーを添えます。

## スムージーケーキ

### 材料(2個分)

カモミールティー(ティーバック)	1個
熱湯	100ml
パパイヤ	150g
A-[ホットケーキミックス	100g
ココナッツオイル	大さじ1
卵(M玉)	1個

### 〈トッピング用〉

マスカルポーネチーズ	100g
キウイ・スターフルーツ	各50gずつ
メープルシロップ	お好みで

### 作りかた

- ① カモミールティーのティーバックを熱湯で抽出し、40℃以下になるよう十分冷めます。
- ② パパイヤは皮をむいて1~2cm角に切り、①と一緒に容器に入れて、約30秒かくはんします。
- ③ ②の2/3量をボウルに移し、Aの材料を加えてよく混ぜ合わせて、耐熱のマグカップに入れて電子レンジで加熱します。(500Wで約2分30秒程度)
- ④ 残りのスムージーとマスカルポーネチーズを和え、カットしたキウイ、スターフルーツとともにトッピングし、お好みでメープルシロップをかけます。

## ゼリー仕立てのオレンジスムージー

### 材料(2人分)

マンゴー	100g
人参	50g
オレンジジュース	150ml
蜂蜜	大さじ1
A-[粉寒天	2g
水	100ml
砂糖	大さじ1+1/2
ココナッツオイル	大さじ1

### 作りかた

- ① マンゴーは皮をむき、1~2cm角に切れます。人参は1~2cm角に切って水を張った耐熱容器に入れ、ラップを掛けて電子レンジで柔らかくなるまで加熱して冷めます。
- ② ①とオレンジジュース、蜂蜜を容器に入れて約30秒かくはんします。
- ③ 小鍋にAの材料を入れて中火に掛け、かき混ぜながらよく溶かし、軽く沸騰したら、火を止めます。
- ④ ③に②の1/2量とココナッツオイルを加えてかき混ぜ、粗熱が取れたら冷蔵庫で冷やします。
- ⑤ ②の残りの分量をグラスに注ぎ、その上から粗く崩した④を盛り付けます。

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。  
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

**△ 警告** お客様ご自身の修理は大変危険です。  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このコンパクトブレンダーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

### お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

# 仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	120W
容 量	400ml
製 品 尺 法(約)	幅130×奥行130×高さ330mm
製 品 質 量(約)	960g
電 源 コ ー ド(約)	1.0m
定 格 時 間	1分

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

### ★長年ご使用のブレンダーの点検を！

#### 愛情点検



ご使用の際  
このようなことは  
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかつたりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 容器にひび割れなどができた。
- その他の異常・故障がある。

ご使 用 中 止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。