

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします

TWINBIRD


家庭用

フローズンスイーツメーカー

KI-4685

KI-DF85

取扱説明書

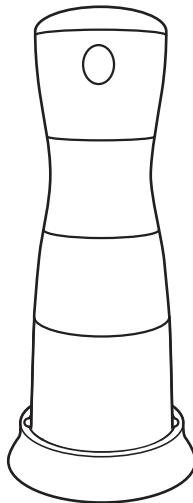

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要などきにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1703F

つながる
お得なコンテンツ
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
氷の準備と削るときのポイント	4
使いかた	5~7
お手入れ	8
交換用部品	
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

KI-4685
KI-DF85

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。



絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。

分解禁止



発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



子供や取り扱いに不慣れなかただけで使わせたり、乳幼児の手の届くところに置かないでください。

禁止



けがや感電の原因になります。



本体上部を水につけたり、水をかけたりしないでください。

水ぬれ禁止



ショート・感電の恐れがあります。



交流100V以外では使用しないでください。

禁止

火災・感電・故障の原因になります。



ぬれた手で電源プラグの抜き差しはしないでください。

ぬれ手禁止

ショート・感電の恐れがあります。



異常・故障時には直ちに使用を中止してください。

強制

発煙・発火・感電・けがの恐れがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。




警告



禁 止

運転中にカッター刃固定板をはずしたり、氷ケースの中へ調理材料以外を入れないでください。

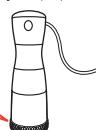

けがをする恐れがあります。



接触禁止

カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。



けがの原因になります。



禁 止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



強 制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



強 制

電源プラグのほこりなどは定期的に取ってください。

湿気などで絶縁不良の原因になります。



禁 止

保管するときなど、電源コードを本体に巻きつけないでください。

火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



保護スイッチを細い棒などで押さないでください。

電源スイッチを押したまま保護スイッチにさわらないでください。
本体上部の回転軸が回転し危険です。



氷や凍らせたジュース、凍らせた果物以外は使わないでください。



調理以外の目的で使用しないでください。

故障の原因になります。



氷を入れた状態で本体を逆さまに持ったり、置いたりしないでください。



定格時間(一回の最大連続使用時間)は3分ですので、連続使用はしないでください。

故障の原因になります。



40°C以上のお湯、食器洗い乾燥機・食器乾燥機は使わないでください。樹脂が変形したり、割れる原因になります。

本体上部は水につけないでください。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



材料の量はインナー氷ケースの上から2cmまでにしてください。

材料を入れすぎると、氷ケースをセットできません。



焦げくさいにおいがしたり、異常音や振動が大きいときは材料を減らしてください。



空運転はしないでください。

故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、コードを持たず必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火があります。



部品の取付け、取りはずしおよびお手入れをするときは、電源プラグを抜いてください。

けがをする恐れがあります。



テーブルや机以外の場所で使用しないでください。

けがをする恐れがあります。



テーブルの端などには置かないでください。


落下して、故障やけがをする恐れがあります。

続けてお使いになるときは

連続運転は3分までにしてください。

くり返し使用する場合は、5分以上休ませてからご使用ください。

各部の名称とはたらき

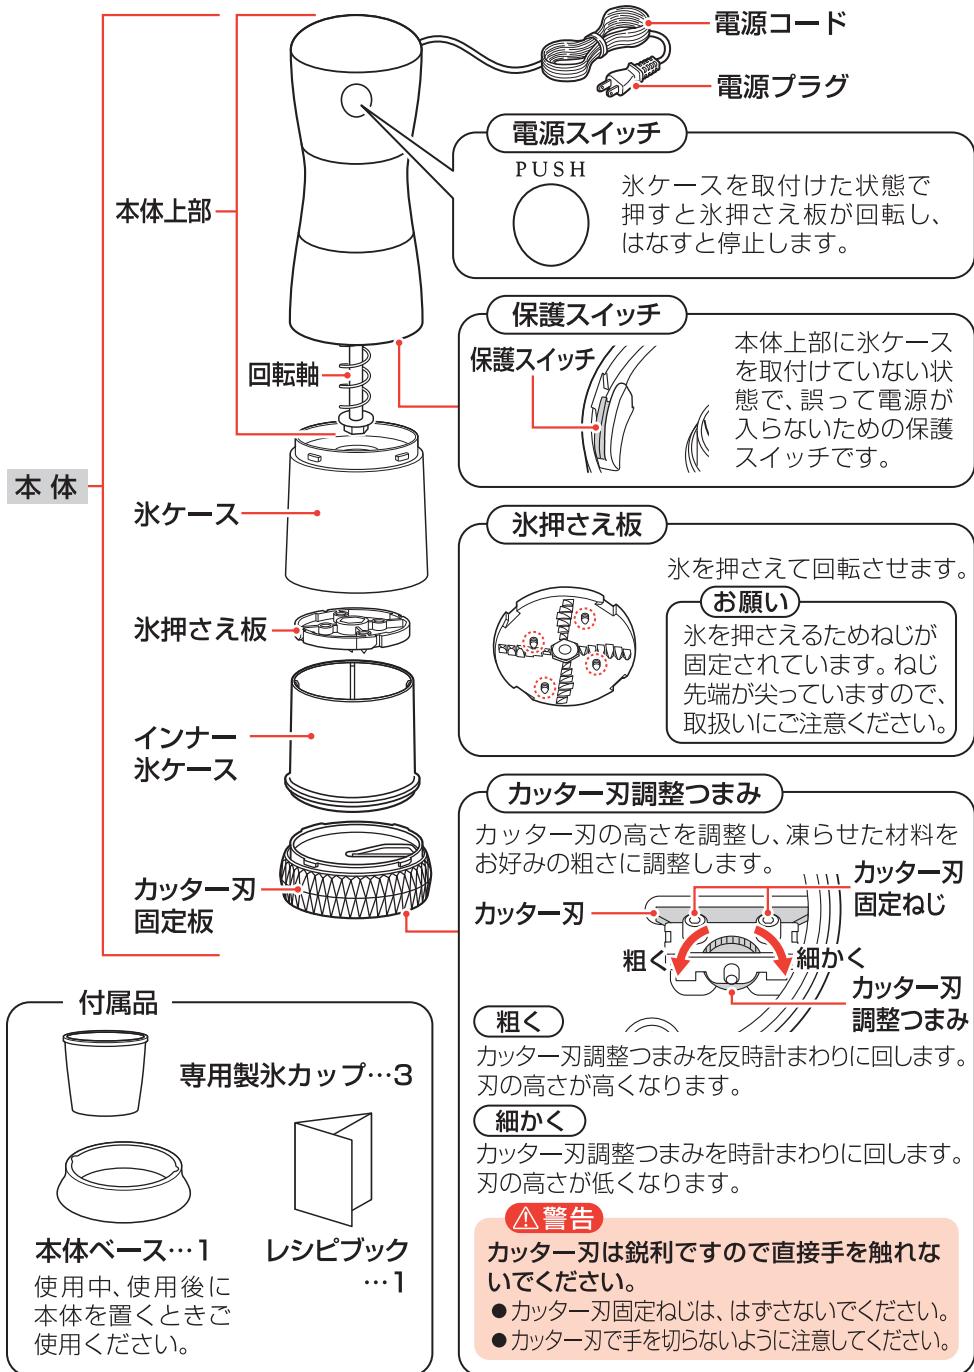

氷の準備と削るときのポイント

● 使用できる氷と仕上がる氷の種類について

仕上がる氷	使用できる氷	専用製氷カップで凍らせた氷・材料(果物・ジュース)	角氷
ふわふわタイプ	○	×	×
しゃりしゃりタイプ	○	○	○


● カッター刃の調整について 仕上げたい氷によって、刃の調整が必要です。

ふわふわタイプ

細かく側に回すと刃の高さが低くなり薄く削れます。

しゃりしゃりタイプ

粗く側に回すと刃の高さが高くなり粗く削れます。

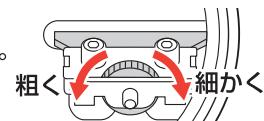

■ ふわふわタイプの氷にするには【薄く削る】

- 専用製氷カップから氷を取りだし、表面の霜が溶けるまで常温においてください。
- カッター刃調整つまみはあらかじめ「細かく」の方に回しきった状態にし、氷をセットしてください。この状態では氷が削れませんので、電源スイッチを押しながら、カッター刃調整つまみを少しづつ「粗く」の方に回し、削った氷の状態を確認し調整してください。

削りやすい氷を作るポイント

- 使う水は不純物の少ないミネラルウォーターなどがおすすめ
水道水の場合は一度沸騰させて、冷ましてから使いましょう。
- ゆっくり凍らせることで溶けにくい氷ができます
氷を作る冷凍室の温度設定は「弱」にしましょう。
製氷容器をタオルなどで包んでもOK。
- 砂糖を入れて柔らかい氷に
100mlの水に大さじ1杯半の砂糖を入れることで削りやすくなります。
氷自体が甘くなるので、シロップのかけすぎに注意しましょう。

氷をやわらかい状態にするポイント

- 冷凍庫から出したての氷は固いため、サラサラの粉状に削れる場合があります
専用製氷カップから取りだして常温において、表面の霜が溶けたところで削るとふわふわに削れます。

■ しゃりしゃりタイプの氷にするには【粗く削る】

- カッター刃調整つまみはあらかじめ「粗く」の方に回しきった状態にし、氷をセットしてください。
- 電源スイッチを押しながら、カッター刃調整つまみを少しづつ「細かく」の方に回し、削った氷の状態を確認し調整してください。

お知らせ

- カッター刃高さ調整を「細かく」に回しすぎると氷にカッター刃が当たらず空回りする場合があります。
- カッター刃が氷に当たるまで「粗く」の方に回して調整してください。
- 途中で氷の出が少なくなった場合はカッター刃を「粗く」の方に調整してください。
- 出荷時は「粗く」に調整しています。

使いかた

はじめに

ご購入後初めてお使いになるときは氷押さえ板・氷ケース・インナー氷ケース・カッター刃固定板・専用製氷カップを洗ってからご使用ください。

はずしかた→5・7ページ
お手入れ→8ページ

氷ケース



氷押さえ板



インナー氷ケース



専用製氷カップ



カッター刃固定板



1. 氷／凍らせた材料を準備します。



専用製氷カップの限度ラインまで材料を入れ、冷凍庫で凍らせます。
冷凍庫に入れるときは材料がこぼれないようご注意ください。


2. 氷／凍らせた材料をセットします。

①氷ケースを押さえ、本体上部を反時計まわりに回してはずします。



本体上部の「■」印を氷ケースの「◆」印に合わせます。

②インナー氷ケースをセットします。

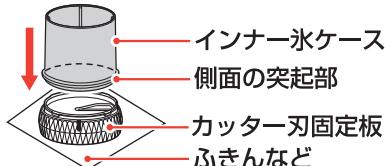

インナー氷ケース側面の突起部を下にして、カッター刃固定板にインナー氷ケースをのせます。


●カッター刃固定板の下に汚れ防止のために、ふきんなどをしいてください。

③凍らせた材料を専用製氷カップから取り出し、凹みのある面を上にしてインナー氷ケースの中に入れます。




●凍らせた材料が取り出しづらいときは専用製氷カップのまわりを温めてから取り出してください。

- ④氷押さえ板を材料の上にのせます。
- ⑤氷ケースをセットします。
- ⑥カッター刃固定板を反時計回りに回します。

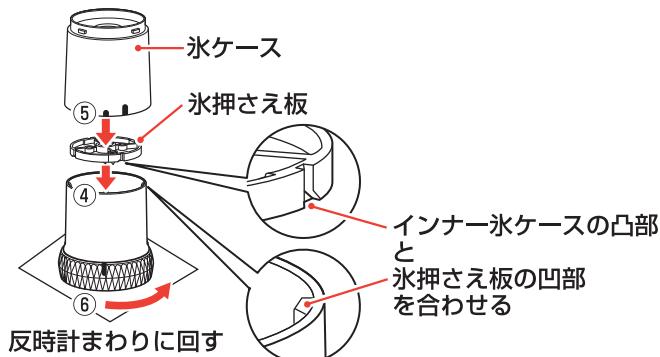

- ⑦氷ケースに本体上部をセットします。

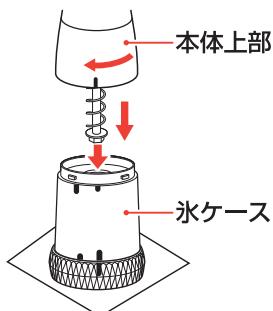

本体上部を押し込みながら、本体上部の「■」印と氷ケースの「■」印を合わせます。

本体上部を時計まわりに回し、本体上部の「■」印と氷ケースの「■」印をしっかり合わせます。

△注意

材料の量はインナー氷ケースの上から2cmまでにしてください。本体を氷ケースにセットできません。

お願い

- 角氷を使用する場合、2.5cm角以下のものを6個以下にしてください。
- 冷凍した果物を使用する場合はあらかじめ2~3cm角に切ってから冷凍してください。
- 角氷や冷凍した果物を使用する場合、氷押さえ板が動かないよう材料を入れてください。氷押さえ板が傾くと、本体上部の回転軸が氷押さえ板に完全に挿入されず、氷押さえ板がまわらない場合があります。



使いかた(つづき)

3. 調理開始。

①電源プラグをコンセントに差し込みます。

②本体上部と氷ケースを両手でしっかりと持ち、器の上で電源スイッチを押します。

4ページの「氷を削るときのポイント」をよくお読みください。



(お願い)

3分以上連続使用しないでください。続けてご使用になるときは5分以上休ませてからお使いください。

(お知らせ)

- 電源スイッチを押している間だけ動作します。
- 凍らせた材料が引っかかりガタガタと異音がして止まることがありますか、故障ではありません。この場合は一度電源スイッチをはなし停止させ、再度電源スイッチを押し動作させてください。
- 凍らせた材料がなくなっても自動停止しません。

4. 調理終了。

電源プラグをコンセントから抜きます。

5. お手入れします。


①氷ケースを本体上部からはずし、氷ケースに残った凍らせた材料を取り除きます。

(お知らせ)

厚さ5mm程度の凍らせた材料が残ります。製品構造のために、故障ではありません。


②氷ケースからカッター刃固定板・インナー氷ケース・氷押さえ板をはずします。

はずしかた

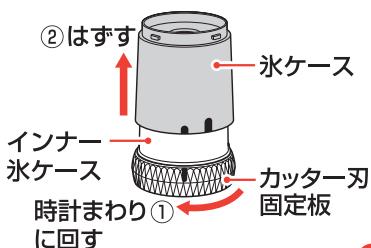

カッター刃固定板を時計まわりに回して、氷ケースを取りはずします。

セットのしかた

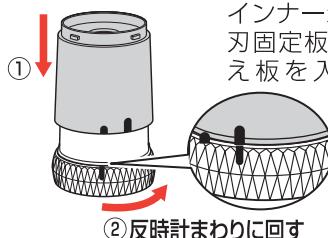

インナー氷ケースをカッター刃固定板にセットし、氷押さえ板を入れて、氷ケースの「L」印をカッター刃固定板の「L」印に合わせ、カッター刃固定板を反時計まわりに回します。

△警告

カッター刃は鋭利ですので直接手を触れないでください。
●カッター刃固定ねじは、はずさないでください。
●カッター刃で手を切らないように注意してください。
●カッター刃調整つまみ部はキッキンペーパーなどで十分に水気を取り、乾かしてください。

③氷ケース・カッター刃固定板・インナー氷ケース・氷押さえ板をお手入れします。

お手入れ→8ページ

お手入れ

本体上部のお手入れをするときは、電源プラグを抜いて行ってください。

△注意

40℃以上のお湯、食器洗い乾燥機、食器乾燥機は使わないでください。
樹脂が変色したり、割れる原因になります。本体上部は水につけないでください。

お願い

金属製・ナイロン製のたわしやみがき粉、アルコール、ベンジン、シンナー、台所用以外の洗剤、漂白剤などは使わないでください。

カッター刃固定板・氷押さえ板

果物やジュースなどの材料を使用した場合は、その都度お手入れしてください。



- お手入れの際はカッター刃調整つまみを「細かく」のほうに回しきった状態で行ってください。
- 水またはぬるま湯(40℃未満)の中に入れ、カッター刃固定板を振りながらカッター刃の内部をきれいにしてください。その後に水洗いし、十分に水気を取り、乾かしてください。

- カッター刃はステンレスを使用しておりますが、汚れや水分が残っていると錆びることがあります。十分に水気を取り、乾かしてください。

本体上部



△警告

よくしぼったふきんできれいにふき取ります。
水洗いはしないでください。
故障の原因になります。

氷ケース・インナー氷ケース・本体ベース



台所用洗剤をふくませたスポンジなどで洗い、水洗いしたあと、ふきんで水気をふき取ってください。

△注意

40℃以上のお湯に入れないでください。

交換用部品

交換用部品のお求めは、「お客様サービス係」にご注文して下さい。

部品番号	製品名	価格(送料別)	
432295	専用製氷カップ	300円(税抜)(1個)	
902650	カッター刃固定板W(スノーホワイト)	1,500円(税抜)	
902640	カッター刃固定板B(ナイトブラック)	1,500円(税抜)	
902643	氷押さえ板	500円(税抜)	

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

●お支払金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
電源スイッチを押しても動かない。 使用中に止まる。	氷ケースが本体上部にしっかりと取付けられていますか？	氷ケースを本体上部にしっかりと取付けます。しっかりと取付けられていないと、本体の保護スイッチがはたらき、電源が入りません。 (→3ページ)
	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込みます。
	凍らせた材料の量が多すぎませんか？	材料の量はインナー氷ケースの上から2cmまでにしてください。
音はするが氷が削れない。	凍らせた材料が氷ケースに入っていますか？	凍らせた材料を氷ケースに入れしてください。
	氷ケース内に削れずに残った凍らせた材料が入っていませんか？	凍らせた材料を入れ替えてください。
	カッター刃の高さが低くなっている、凍らせた材料が空まわりしていませんか？	カッター刃調整つまみでカッター刃の高さを「粗く」の方に回して調整してください。 (→3ページ)
	氷押さえ板が氷に当たらず空まわりしていませんか？	本体上部から氷ケースを一旦はずして、氷の位置をずらし、再度セットして電源スイッチを押してください。
	本体上部の回転軸が氷押さえ板に完全に挿入されず、空まわりしていませんか？	氷押さえ板が傾かないように材料を入れなおしてください。 (→6ページ)
途中で止まってしまう。	凍らせた材料がカッター刃にひっかかっていませんか？	カッター刃調整つまみでカッター刃の高さを「細かく」の方に回して調整してください。 (→3ページ)
氷ケースが本体上部にセットできない。	凍らせた材料の量が多すぎませんか？	材料の量はインナー氷ケースの上から2cmまでにしてください。
ふわふわに削れない。	専用製氷カップで凍らせた氷を使用していますか？ 角氷を使用していませんか？	専用製氷カップで凍らせた氷を使用してください。 (→4ページ)
	専用製氷カップで凍らせた氷を冷蔵庫から取り出してすぐに削つていませんか？	常温において氷表面の霜がとけてから削ってください。 (→4ページ)

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。

△ 警告 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このフローズンスイツメーカーの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

□(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕 様

電 源	AC100V 50/60Hz
定 格 消 費 電 力	25W
容 量	専用製氷カップ(100ml)
製 品 尺 法(約)	本 体 : 幅96×奥行96×高さ310mm
	専用製氷カップ : 直径69×高さ62mm
	本 体 ベース : 幅130×奥行130×高さ30mm
製 品 質 量(約)	本体:870g 本体ベース:65g 専用製氷カップ:18g
電 源 コ ー ド(約)	1.4m
定 格 時 間	3分
付 属 品	専用製氷カップ…3、本体ベース…1、レシピブック…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的フローズンスイツメーカーの点検を!

愛情点検



ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。
- 使用中に異常な回転音がする。
- 容器にひび割れなどができた。
- 本体が変形していたり、製品の一部に割れ、ゆるみ、がたつきがある。
- 製品にふれるときビリビリと電気を感じる。
- その他の異常・故障がある。

ご使 用 中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理にかかる費用などは販売店にご相談ください。