


マイナスイオン発生
サーキュレーター

KJ-D356 取扱説明書

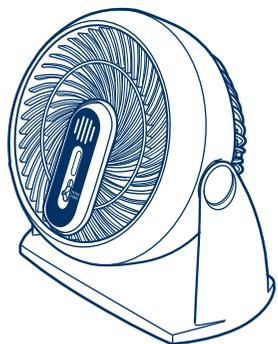

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0602B

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3
操作方法	3・4
お手入れ こんなときは	5
アフターサービス 仕様	6

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告




修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火や異常動作してけがをすることがあります。



浴室など湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。

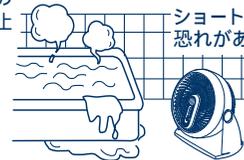

ショート・感電の恐れがあります。




グリルの中や可動部へ指や異物を入れないでください。



けが・感電・故障の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

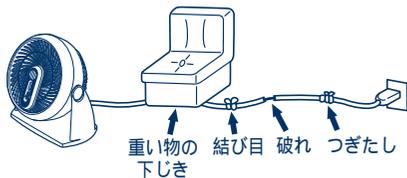

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてプラグを抜くください。また、濡れた手で抜き差ししないでください。



感電やけがをすることがあります。



扇風機ではありません。風を体に直接当てないでください。



非常に強力な風を発生しますので、急速に体の熱を奪い、体調悪化や健康被害の原因になります。特に小さなお子様やお年寄りには絶対にこの風を体に直接当てないでください。また、動植物にも当てないでください。




子供が触ったりしないよう注意してください。



けがや本機落下等による本体故障の原因になる場合があります。



風を燃焼器具に向けて使用しないでください。

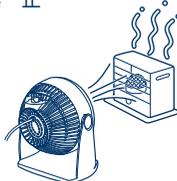

暖炉やストーブなどの燃焼部に風が当たると炎の飛散や不完全燃焼により、故障や火災の原因になります。

注意




機械油など油成分が浮遊しているところでは使わないでください。またガスレンジ等の炎の近く、引火性のガスのある所。



感電・故障・発火の原因になります。



暖房器具などの温風吹き出し口の前に置いて使用しないでください。

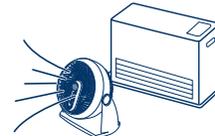

故障・発火の原因になります。



強い衝撃を与えないでください。感電・故障・破損によるけがの原因になります。



雨や水のかかる場所では使わないでください。ショート・感電の恐れがあります。



使用前に正常に動作するか点検をしてください。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは、使用しないでください。



感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。



交流 100V 以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。



長時間ご使用にならないときは、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



スプレーをかけないでください。(殺虫剤、整髪用、掃除用等) 樹脂や、塗装部分に変質したり、破損の原因になります。




風の流れを遮るような障害物(カーテン等)の周囲や不安定な場所で使用しないでください。



カーテンや植木等が吸込口に巻き込まれたり、風通しが悪くて吹出口や吸込み口がふさがると過熱して故障や火災の原因になります。卓上などに置いて使用する場合は、地震などで落ちてこないようしっかりと固定してください。

各部の名称

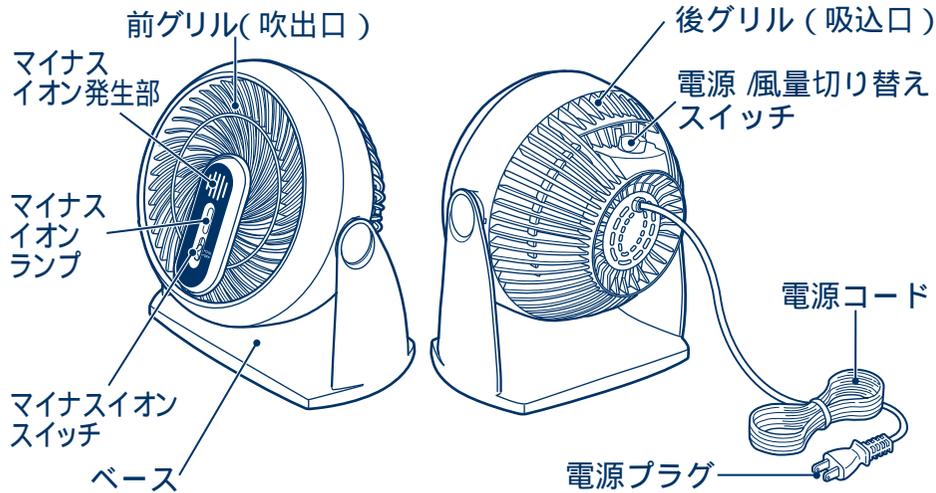

操作方法

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。
2. 電源 / 風量切り替えスイッチを強 / 中 / 弱の位置へ合せます。
 - 切：羽根の回転を停止させます。
 - 強：羽根が高速で回転します。
 - 中：羽根が中速で回転します。
 - 弱：羽根が低速で回転します。
3. マイナスイオンスイッチを合せます。(サーキュレーター運転中のみ動作します。)




お知らせ

マイナスイオン運転時(マイナスイオンランプが点灯中のとき)「ジー」という音がすることがあります。これはマイナスイオンが発生するときに出る音ですので異常ではありません。

マイナスイオンについて

空気中でマイナスの電荷を帯びた超微粒子をマイナスイオンといいます。森林、溪流、滝などの自然のさわやかな空気には、マイナスイオンが豊富に存在しています。この製品は、マイナスイオン発生器を搭載し、吹出口から出る風と同時にマイナスイオンを発生させます。

4. 風向き調整

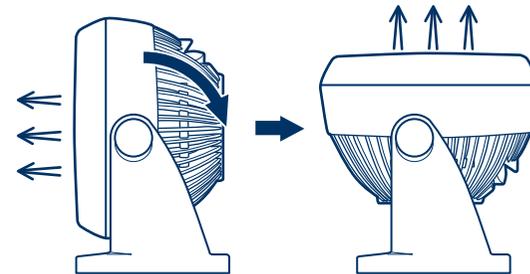


0~90°まで4段階に調節できます。

ご注意

吸込口(後グリル)、および吹出口(前グリル)をふさいだり、ものを巻き込ませたりしないでください。

5. 設置場所

障害物のない平らな床や机などに置いてください。

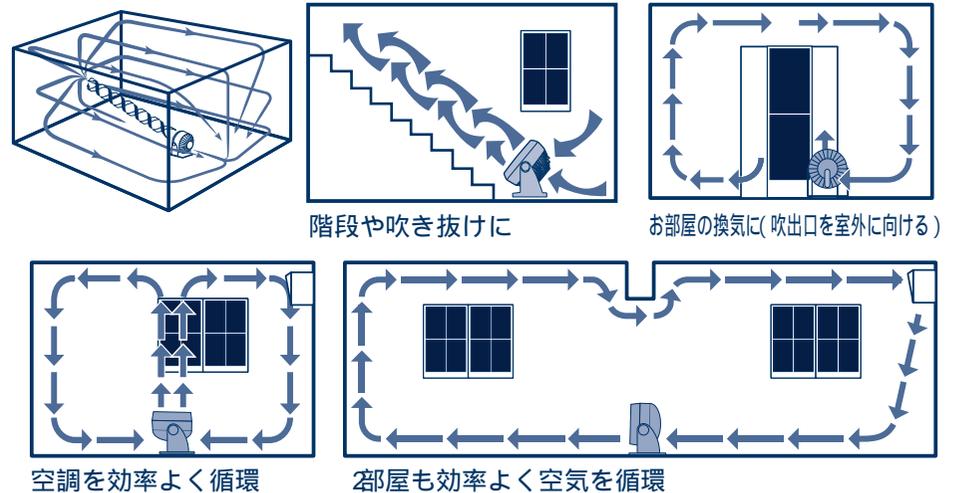


お手入れ


お手入れは、必ずスイッチを「切」の位置にし、電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。本体の丸洗いは危険です。絶対にしないでください。

前グリルのはずしかた

後グリルの図の部分（矢印）を片側ずつ押しながら、前グリルを固定しているツメをはずして、前グリルをはずします。

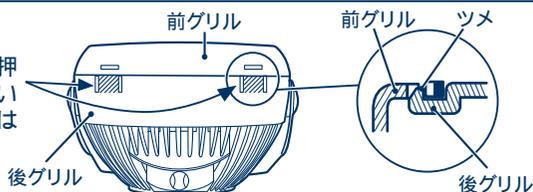

お手入れのしかた

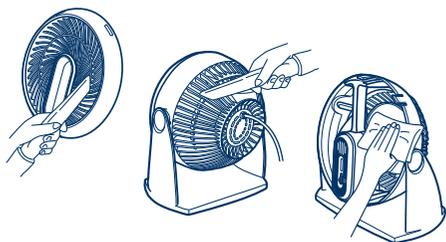


グリル等、細かいところにたまったほこりなどは、掃除機の吸口で掃除してから、乾いたやわらかい布でふいてください。汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるときれいになります。

ご注意

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



お手入れ後は...

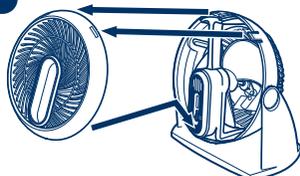

まず、前グリル下部を矢印のとおり（矢印）に後グリルへはめこみ、その後、後グリルのツメが前グリルへ“パチン”というまで確実に押し込んで取付けてください。（矢印、）

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処置
羽根が回らない。	電源プラグがコンセントに、しっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに、差し込みなおしてください。
	電源/風量切り替えスイッチは強”中”弱”の位置になっていますか？	電源/風量切り替えスイッチを強”中”弱”の位置にしてください。
	羽根と前グリルが当たっていませんか？	前グリルを確実に取付けてください。
羽根は回るが異常音がする。	前グリルはしっかりと取付けてありますか？	前グリルを確実に取付けてください。
	羽根と前グリルが当たっていませんか？	前グリルを確実に取付けてください。
マイナスイオンが出ない、見えない。	マイナスイオンランプが点灯していますか？	マイナスイオンスイッチを「ON」の位置にしてください。マイナスイオンは見えません。マイナスイオンランプが点灯しているときはマイナスイオンが発生しています。

上記の点検後になお異常がある場合は、電源プラグをコンセントから抜き、事故防止のため必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前時～午後時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V	
	50Hz	60Hz
消費電力	強: 40W 中: 27W 弱: 21W	強: 37W 中: 25W 弱: 19W
回転数(約)	強: 2050rpm 中: 1750rpm 弱: 1550rpm	強: 1950rpm 中: 1450rpm 弱: 1200rpm
風 速(約)	強: 185m/min 中: 160m/min 弱: 135m/min	強: 175m/min 中: 130m/min 弱: 105m/min
風 量(約)	強: 28m³/min 中: 24m³/min 弱: 20m³/min	強: 26m³/min 中: 19m³/min 弱: 16m³/min
電源コードの長さ(約)	1.8m	
製品質量(約)	1.9kg	
製品寸法(約)	280x 185x 280mm	