

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

取扱説明書

ご購入いただきましてありがとうございました。ご使用のご使用前に必ずお読みになり保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明



「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



「傷を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●表示の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告




布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。



火災の原因になります。




器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。

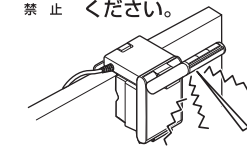

感電・火災の原因になります。




絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

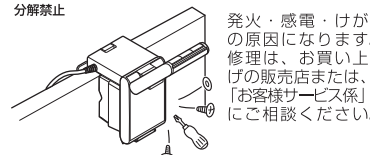

発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。




製品を水につけたり、かけたりしないでください。

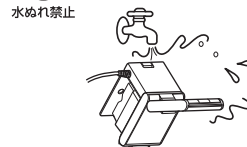

感電・火災の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。

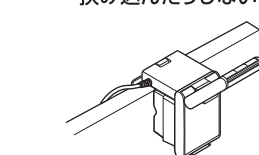


コードが破損し、火災・感電の原因になります。

重い物の下置き 結び目 破れ つぎだし




風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。

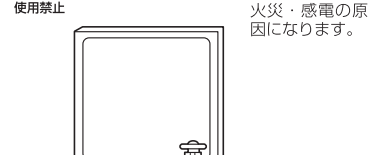

火災・感電の原因になります。



電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。

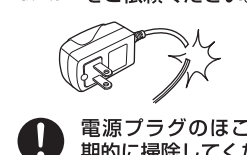

そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。



ほこりなどがたまりると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

注意



お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く

感電の原因になります。



必ず交流100Vで使用してください。

強制

感電・火災の原因になることがあります。



電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。

ぬれ手禁止

感電事故の原因になります。



旅行などで長期間で使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。

プラグを抜く



電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

強制

感電やショートして発火することがあります。



暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。

強制

故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。

(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計してあります。)



直射日光のあたる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。

禁止

変色、変質、故障の原因になります。



調光器と併用しないでください。

禁止

火災の原因になります。



電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因になりますので、以下の事項を必ずお守りください。


禁止

- 電池は極性(⊕⊖)に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- 長期間(2週間以上)ご使用にならないときは、電池を抜いてください。



給電台の取付けかた

1 給電台にスペーサーをセットします。

スペーサーの凸部を、給電台本体の穴または
クランププレートの穴にはめ込みます。

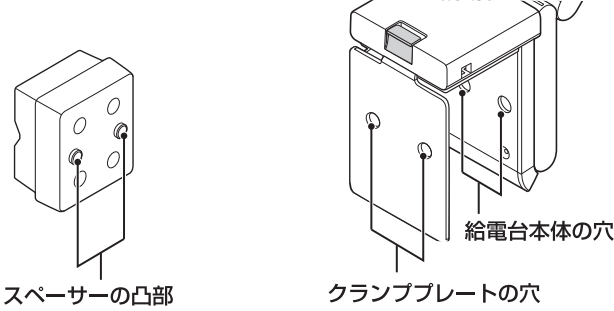

〔取付け可能寸法〕

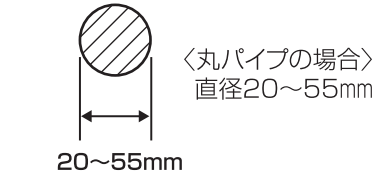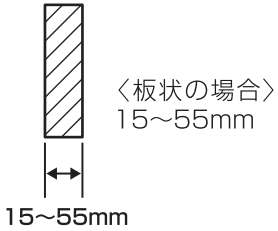

本書は、保証期間内に取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にしたがって正しいご使用のもとで故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
保証期間内に故障が発生したときは、本書と製品をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

1.保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

- (1)誤ったご使用や不当な修理・改造で生じた故障及び損傷。
- (2)お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障および損傷。
- (3)火災、天災地変（地震、風水害、落雷など）、塩害、ガス害、異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）で生じた故障および損傷。
- (4)本書のご提示がない場合。
- (5)本書に、お買い上げ日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
- (6)一般家庭用以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
- (7)ご使用によるキズ、変色、汚れ、および保管上の不備による損傷。
- (8)消耗部品の交換。

2.出張修理をご依頼の場合は、出張に要する実費を申し受けます。


3.本書は、日本国内においてのみ有効です。
This warranty is valid only in Japan.

4.ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談ください。

5.ご贈答品などで、本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理をご依頼できない場合には、「お客様サービス係」へ、ご相談ください。

修理メモ

- お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただきます場合がございますのでご了承ください。
- この保証書は、本書によって明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」に、お問い合わせください。

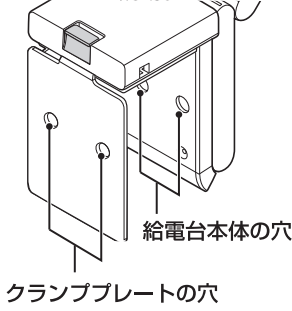

アフターサービス

1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

- お買い上げ日から1年間です。
- なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

- 取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

- 保証書の規定により無料修理します。
- 製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」まで申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

- 修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このLEDベッドライトの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

- お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

＜修理料金のしくみ＞

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。


＜修理部品について＞

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。


**お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えたりしないでください。**

＜スペーサーのセット方法を変えて、2通りの取付けかたができます。＞


■ヘッドボード奥側への出張りを小さくしたいとき
スペーサーの凸部を給電台本体の穴にはめ込みます。

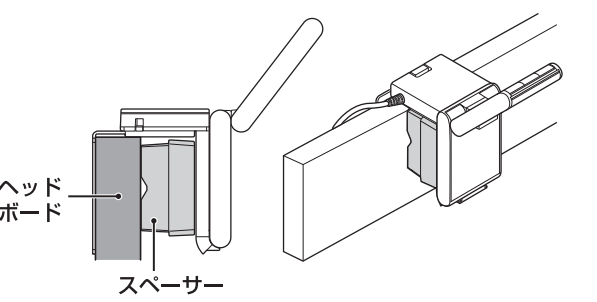

■ヘッドボード手前側への出張りを小さくしたいとき
スペーサーの凸部をクランププレートの穴にはめ込みます。

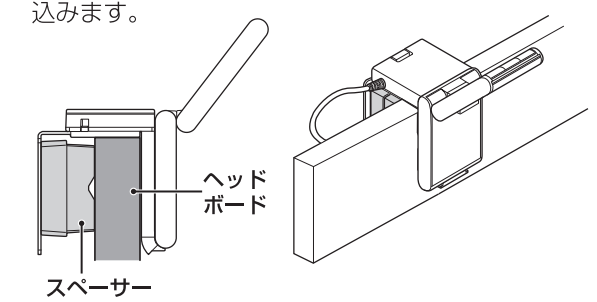

2 クランププレートの位置を調整して取付けます。

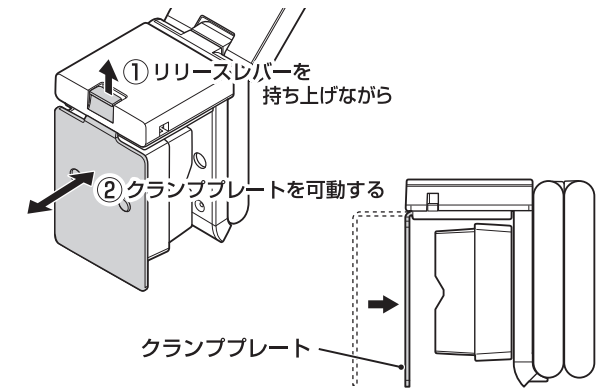


リリースレバーを持ち上げながらクランププレートを動かして位置を調整します。

クランププレートの位置を調整したら、リリースレバーを戻します。

■板部に取付ける際は、
板をクランプ部の奥まで
差し込んでください。




■丸パイプに取付ける際は、
くぼみ部に合わせるか、
奥まで差し込んでください。

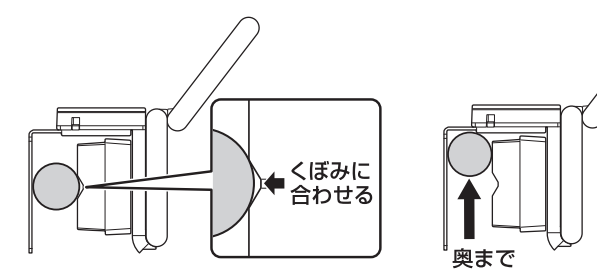

いずれかの、より安定する方法で取付けてください。

取付け位置のご注意

次のような不安定なところには取付け
ないでください。

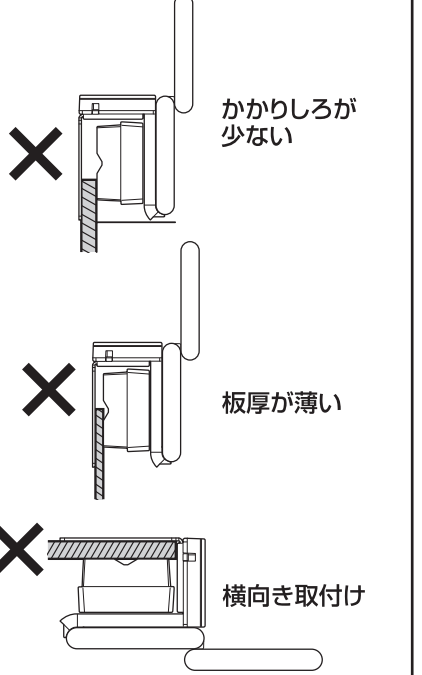


各部の名称と特長


本製品は、2電源式です。

- 給電台に取付けて、家庭のコンセントにつないで使用できます。
- ライト本体は電池でも使用できます。


- ベッドのヘッドボード（背面）に取付けて使用。

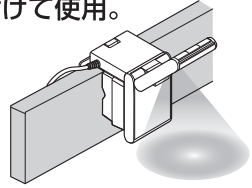


- 置いて使用。

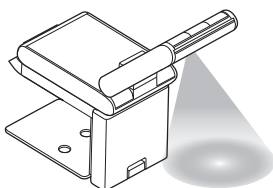

- ライト本体だけで使用。（電池使用）

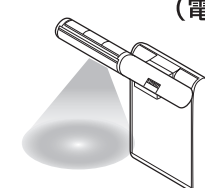

操作スイッチ部



ライト本体

光源部
白色パワーLEDが手元を明るく照らします。4万時間の長寿命。

△注意

LEDを直視しないでください。

お知らせ

点灯中は、光源部周辺があたたかくなりますが、異常ではありません。

切り換えレバー
集光と拡散を切り換えます。

給電台

クランププレート

電源コード

電源プラグ



ACアダプター

電源端子

給電端子

本体を給電台に取付ける・給電台から取りはずす

〈取付けかた〉 ライト本体の電源端子を給電台の給電端子に合わせて、取付けます。

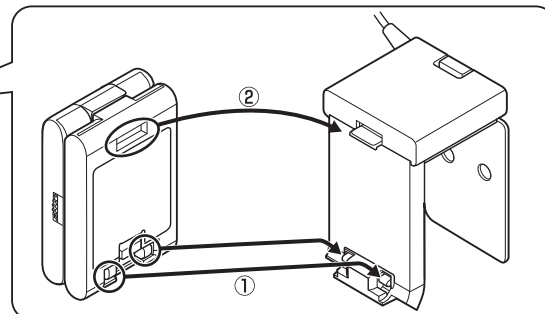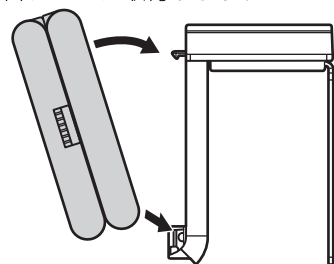

〈はずしかた〉 ②→①の順ではずします。

ライト本体だけで使用するとき

ライト本体に電池をセットして使用します。

電池は付属しておりません。

市販の単4形アルカリ乾電池（LR03）4本をお買い求めください。

電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因になりますので、以下の事項を必ずお守りください。


- 電池は極性（ $\oplus$ $\ominus$ ）に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池、種類やメーカーの異なる電池を混ぜて使用しないでください。
- ライトを点灯しなくても電力を消費します。ライト本体だけで使わないときは電池を抜いてください。

電池の交換時期

電池が消耗してくると、暗くなったりします。このような場合はすみやかに新品の電池に交換してください。消耗した電池を使い続けると、電池が液漏れする原因になります。

〈電池の入れかた〉



1. 電池フタをはずします。
2. 電池を入れます。
3. 電池フタを取付けます。

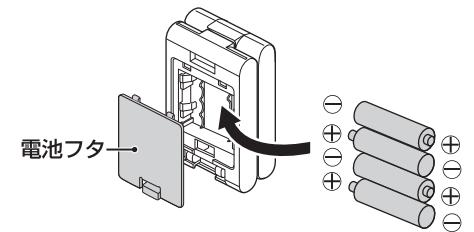

！本製品で電池の充電はできません。充電電池をご使用の場合は、使用前に充電をしてください。

セード部の可動範囲

①・②の動作でセードを動かすことができます。

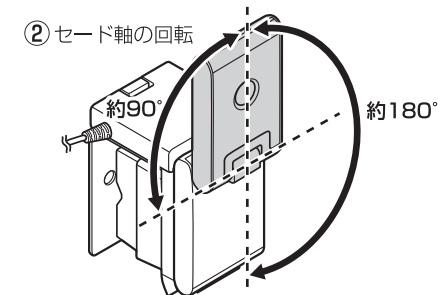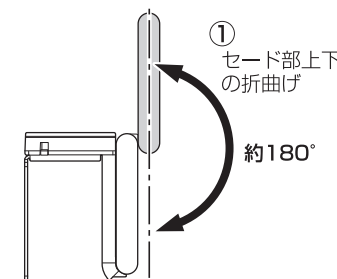

△注意

可動部は可動範囲以上に動かさないでください。製品の破損や故障の原因になります。

使いかた

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

緑色インジケーターが緑色に点灯します。

2. 電源スイッチを押します。

赤色インジケーター

スリープスイッチ

「強」「中」「弱」いずれかの点灯時に押すとスリープモードとなり、約1時間後に自動で消灯します。スリープモード設定時は、赤色インジケーターが点灯します。

調光スイッチ

押すたびに明るさが「強」→「中」→「弱」と切り換わります。

緑色インジケーター

給電台から給電があるときに点灯します。消灯しているときは、電池での点灯となります。

電源スイッチ

押すたびに点灯・消灯します。

△注意

- 近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオ等から遠ざけるか、ラジオの向きを変えてください。
- 電源プラグをコンセントに差込んでいる間は、点灯中・消灯中にかかわらず制御のため電力を消費しています。そのため、本体表面が暖かくなりますが故障ではありません。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処 置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか？	電源プラグを確実に接続してください。
	電源スイッチが「切」になっていませんか？	電源スイッチを押して「入」にしてください。
	電池が消耗していませんか？	新しい電池を入れてください。

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。



常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れをふき取ってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。

仕 様

給電台	光源	白色パワーLED
	定格電圧	AC100V 50-60Hz
	消費電力	強点灯時 2.8W
		中点灯時 1.3W
		弱点灯時 0.6W
		消灯時 0.5W
コード長	約1.8m	
電池寿命 (アルカリ乾電池)		「強」点灯で使用：2時間
		「中」点灯で使用：6時間
		「弱」点灯で使用：100時間

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用のLEDベッドライトの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
●その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

MEMO

[illegible]