

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

- お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
- お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
- お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

照明器具

家庭用 LE-H224 LEDふとんライト

取扱説明書

お買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用前に必ずお読みになり保管してください。

- 枕元用ライトとして就寝前の軽い読書やナイトライトとして使えます。
- 本体をはずしてサーチライトとしても使えます。
- 停電時、ライトの場所をお知らせする停電点灯機能付。

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

- | | | |
|---------|--|---|
| ●図記号の説明 | ! 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。 | ! 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生する」とが想定される内容です。 |
| ●表示の説明 |
は、してはいけない「禁止」の内容です。 |
は、必ず実行していただく「強制」の内容です。 |

!**警 告**

- 禁 止** 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。
火災の原因になります。
- 禁 止** 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものなどを差し込まないでください。
感電・火災の原因になります。
- 禁 止** ふとんの上やふとんの中で使わないでください。
絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
- 禁 止** 分解禁止 発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。
- 水ぬれ禁止** 製品を水につけたり、かけたりしないでください。
感電・火災の原因になります。
- 禁 止** 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 水場での使用禁止** 風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。
火災・感電の原因になります。
- 禁 止** 強 制 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。
そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 禁 止** 強 制 電源プラグのほこりなどは、定期的に掃除してください。
ほこりなどがたまると湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

!**注 意**

- 強 制** お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く 感電の原因になります。
- 強 制** 必ず交流100Vで使用してください。
感電・火災の原因になることがあります。
- 禁 止** 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
ぬれ手禁止 感電事故の原因になります。
- 強 制** 旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
プラグを抜く 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。
- 禁 止** 強 制 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。
(この製品は5℃～35℃の温度範囲で使用するように設計しております。)
- 禁 止** 直射日光のあたる場所や温度が高くなる場所に置かないでください。
変色、変質、故障の原因になります。
- 禁 止** 調光器と併用しないでください。
火災の原因になります。
- 禁 止** 電池の破裂、液漏れにより、火災、けがや周囲を汚損する原因になりますので、以下の事項を必ずお守りください。
 - 電池は極性(+)(-)に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
 - 新しい電池と古い電池、種類やメーカーの異なる電池を混せて使用しないでください。
 - 長期間(2週間以上)ご使用にならないときは、電池を抜いてください。

各部の名称とはたらき


本製品は、次の電源で動作します。

●AC電源(付属のACアダプター使用) ●乾電池 ●充電式電池


!電池を入れないと本体のみの点灯はできません。

!充電式電池をご使用する場合は、必ず専用充電器で満充電してからご使用ください。
本製品では充電はできません。


充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なります。

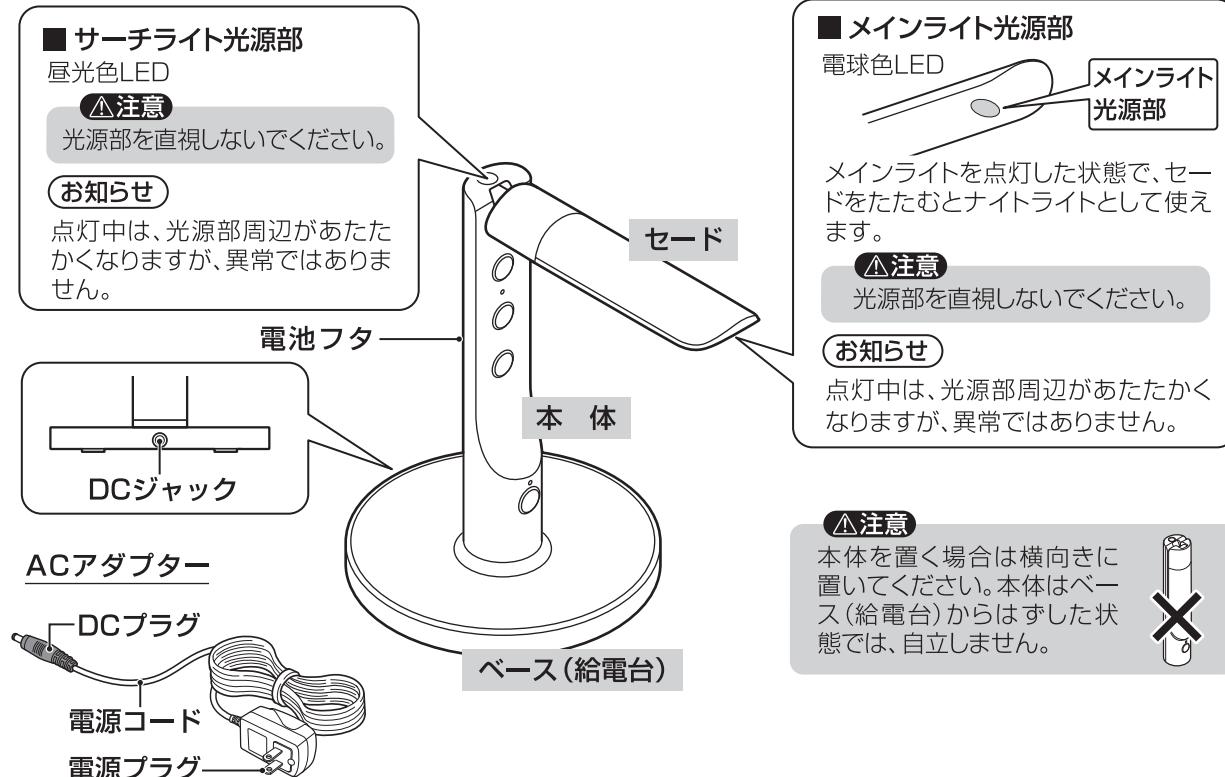

可動範囲

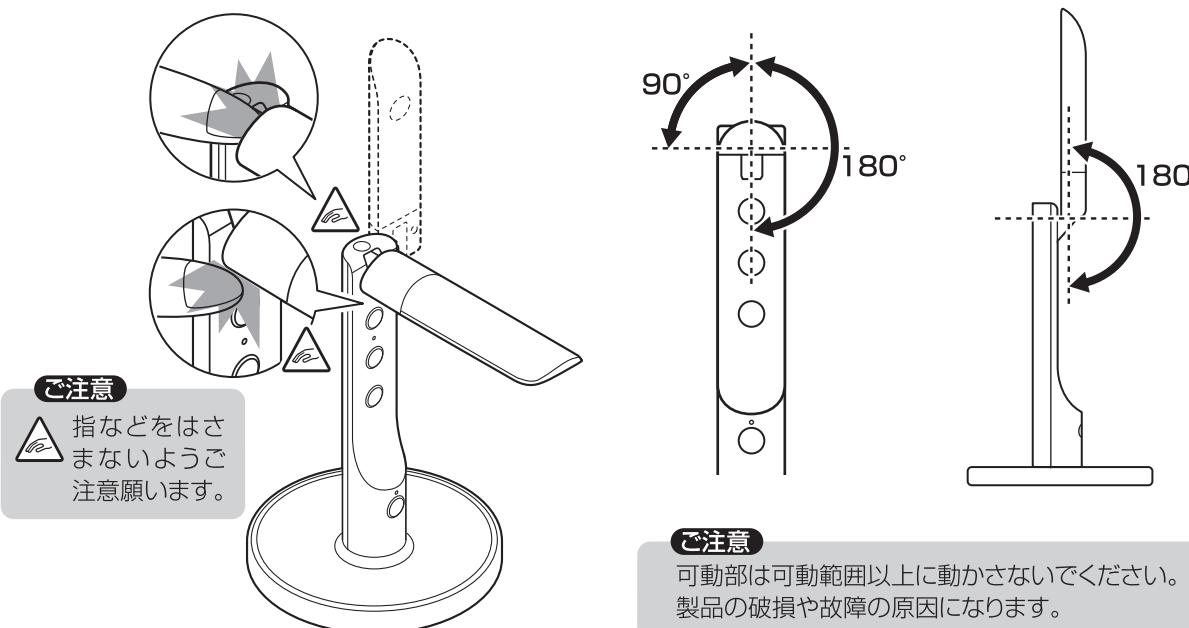


スイッチ部

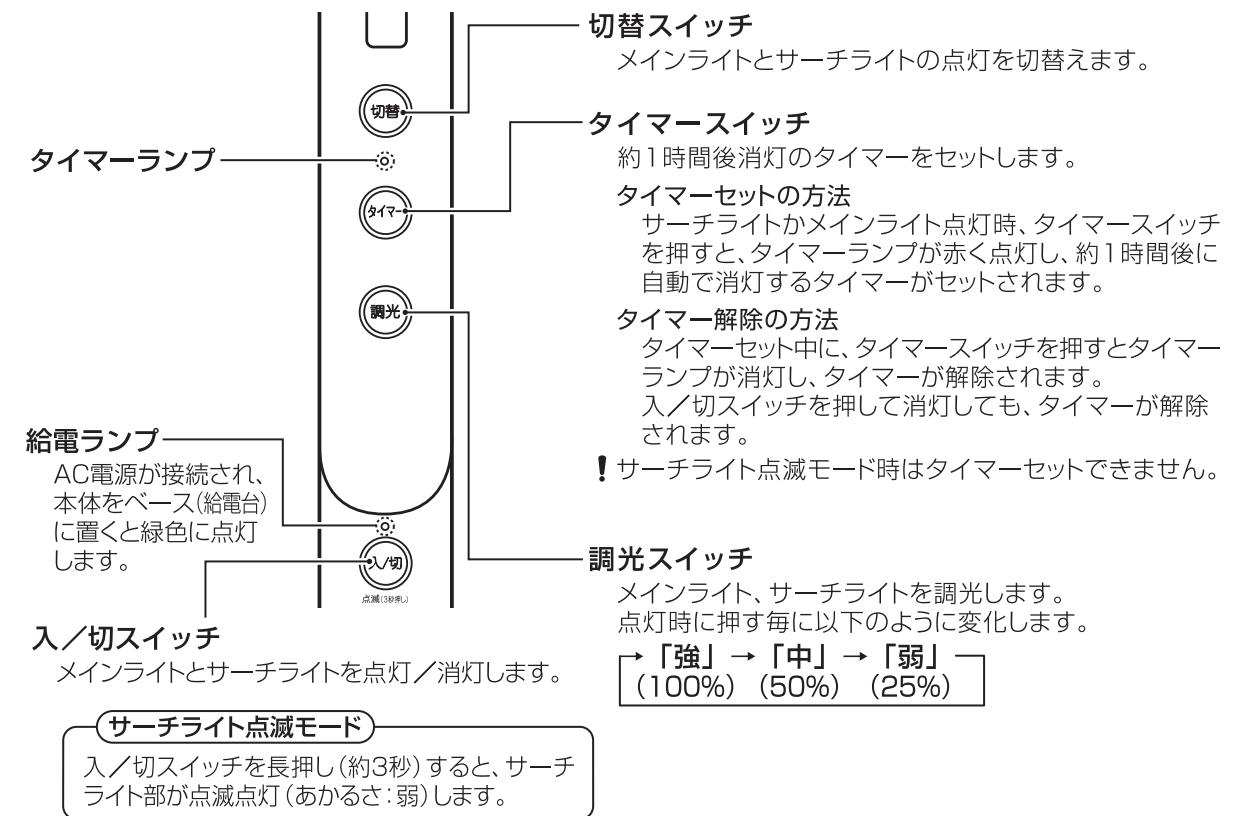

停電点灯機能について

停電時に自動で約10分間点滅します。

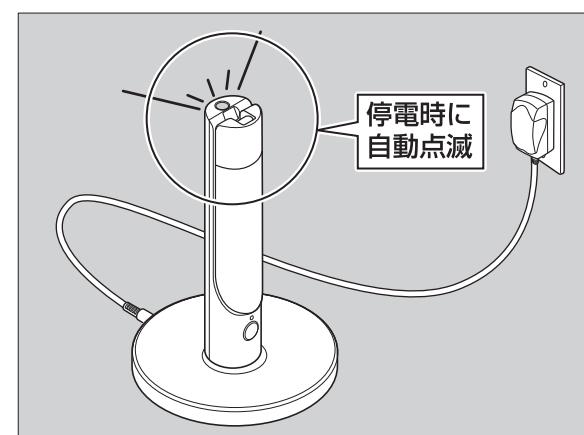

●本体がAC電源に接続された状態(本体をコンセントに接続したベース(給電台)にセットした状態)で、なおかつ本体に電池がセットされた状態で自動点滅点灯します。

●サーチライトが停電時にサーチライト点滅モード(あかるさ:弱)で自動点灯し、10分後に自動消灯します。
●停電から10分以内に停電復帰した場合も自動消灯します。

●消灯方法ー点滅点灯中、入/切ボタンを押すと点灯(あかるさ:強)になり、もう一度押すと消灯します。

!ACアダプターを抜いた時や本体をベース(給電台)からはずした時にも停電点灯機能がはたらき、点滅点灯します。

メモリー機能について

AC電源に接続した状態、または電池が入った状態の場合、消灯直前の使用状態を記憶し、次回点灯時、前回と同じ部位・あかるさで点灯します。

!電池が無い状態でベース(給電台)からはずす、または電源プラグを抜くとリセットされ、次回点灯はメインライト(あかるさ:強)になります。

電池で使用する

本体に電池をセットして使用します。

電池は付属しておりません。

市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)4本か市販の単4形充電式電池4本をお買い求めください。

電池の破裂、液漏れは、火災、けがや周囲を汚損する原因になります。

以下の事項を必ずお守りください。

- 電池は極性(+)(-)に注意し、本体の表示通り正しく入れてください。
- 新しい電池と古い電池、種類やメーカーの異なる電池を混せて使用しないでください。
- ライトを点灯しなくても電力を消費します。長時間使わないときは電池を抜いてください。

電池の交換時期

電池が消耗してくると、自動消灯します。このような場合はすみやかに新品の電池に交換してください。
消耗した電池を使い続けると、電池が液漏れする原因になります。

! 本製品で電池の充電はできません。充電式電池をご使用の場合は、使用前に充電をしてください。

充電式電池の電圧、容量により使用できなかったり、使用できる時間が異なる場合がございます。

電池切れにより製品の動作が止まったり、製品を長時間使用しない場合には、必ず製品から充電式電池を取りはずしてください。


<電池の入れかた>

1.電池フタをはずします。


電池フタを上にスライドさせ、
はずします。



2.電池を入れます。

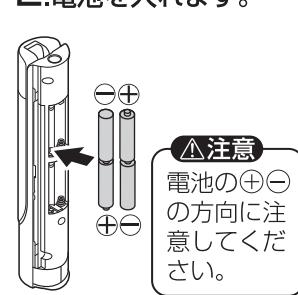

3.電池フタをはめます。

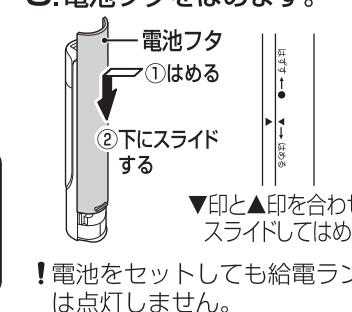

4.入/切スイッチを押して点灯/消灯します。

▼印と▲印を合わせて
スライドしてはめる

アフターサービス

1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このLEDふとんライトの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共用化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。


お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。

AC電源で使用する

付属のACアダプターを接続して使用します。

1.ACアダプターのDCプラグをベース(給電台)のDCジャックに接続します。

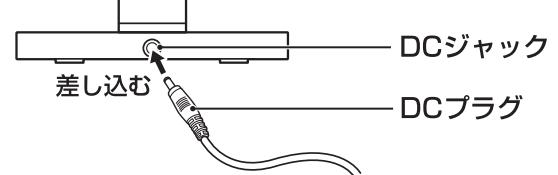

2.ACアダプターの電源プラグをコンセントに差し込みます。




お知らせ

AC電源に接続して、電池も入れた状態で使用すると、AC電源が優先します。

3.ベース(給電台)に本体をセットします。

入/切スイッチ上部の給電ランプが点灯します。

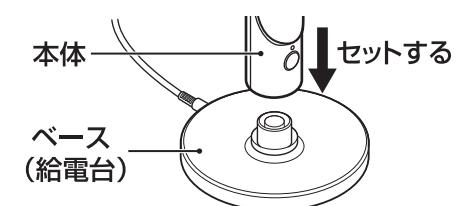


4.入/切スイッチを押して点灯/消灯します。

お手入れと保管

△警告

- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電やけがの恐れがあります。
- ACアダプターのDCプラグや本体・ベース(給電台)の給電端子にほこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
- 常に明るくご使用いただくために、定期的に本体の汚れをふき取ってください。
- 本製品は防水仕様ではありません。水洗いは絶対にしないでください。

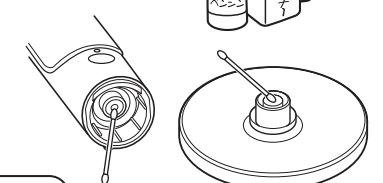

保管についてのお願い

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 浴室など湿気の多いところに放置しないでください。
- 温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグ、DCプラグは接続されていますか?	電源プラグ、DCプラグを確実に接続してください。
	入／切スイッチが「切」になってしませんか?	入／切スイッチを押して「入」にしてください。
	電池を入れましたか?	本体に電池をセットしてください。
	電池の残量が少なくなっていますか?	新しい電池に交換してください。
点灯してもすぐに消灯する。 ライトが暗くなってきた。 強・中・弱の明るさが切替わらない。	電池の残量が少なくなっていますか?	新しい電池に交換してください。

仕様

光 源	LED	
電 源	ACアダプター：入力AC100V 50/60Hz 出力DC6V 1A 乾電池：単4形アルカリ乾電池×4本(別売)	
ACアダプター 消 費 電 力	メインライト (電球色) 強：約1.5W、中：約1.0W、弱：0.6W サーチライト (昼光色) 強：約1.3W、中：約0.8W、弱：0.5W 消灯時 約0.3W	
ACアダプターコード長	約1.8m	
電 池 寿 命 (アルカリ乾電池)		メインライト 強：約2時間、中：約4時間、弱：10時間 ※1 サーチライト 強：約4時間、中：約8時間、弱：20時間 ※1
使 用 温 度 範 囲	5～35℃	
付 属 品	ACアダプター	

※1:周囲温度や使用する電池(メーカー)によって異なります。
この製品は、日本国内用に設計・販売されています。
電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。



★長年ご使用のLEDふとんライトの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱い。●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
 - その他の異常・故障がある。

→ ご使用
中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

MEMO