

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ツインバード
照明器具

取扱説明書

家庭用 LE-H831 LEDシングルアームライト

ご使用の前に必ずお読みになり保管してください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

RX1510A

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●図記号の説明

「死亡または重傷を負うことが想定される」
内容です。「傷害を負う、または物的損害が発生する
ことが想定される」内容です。



●表示の説明




は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

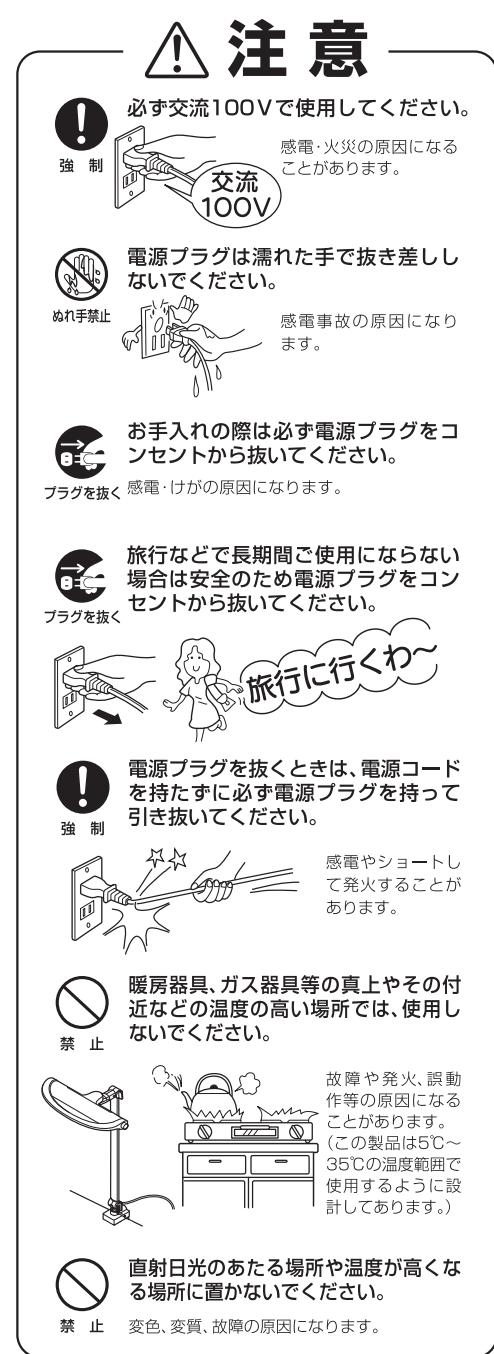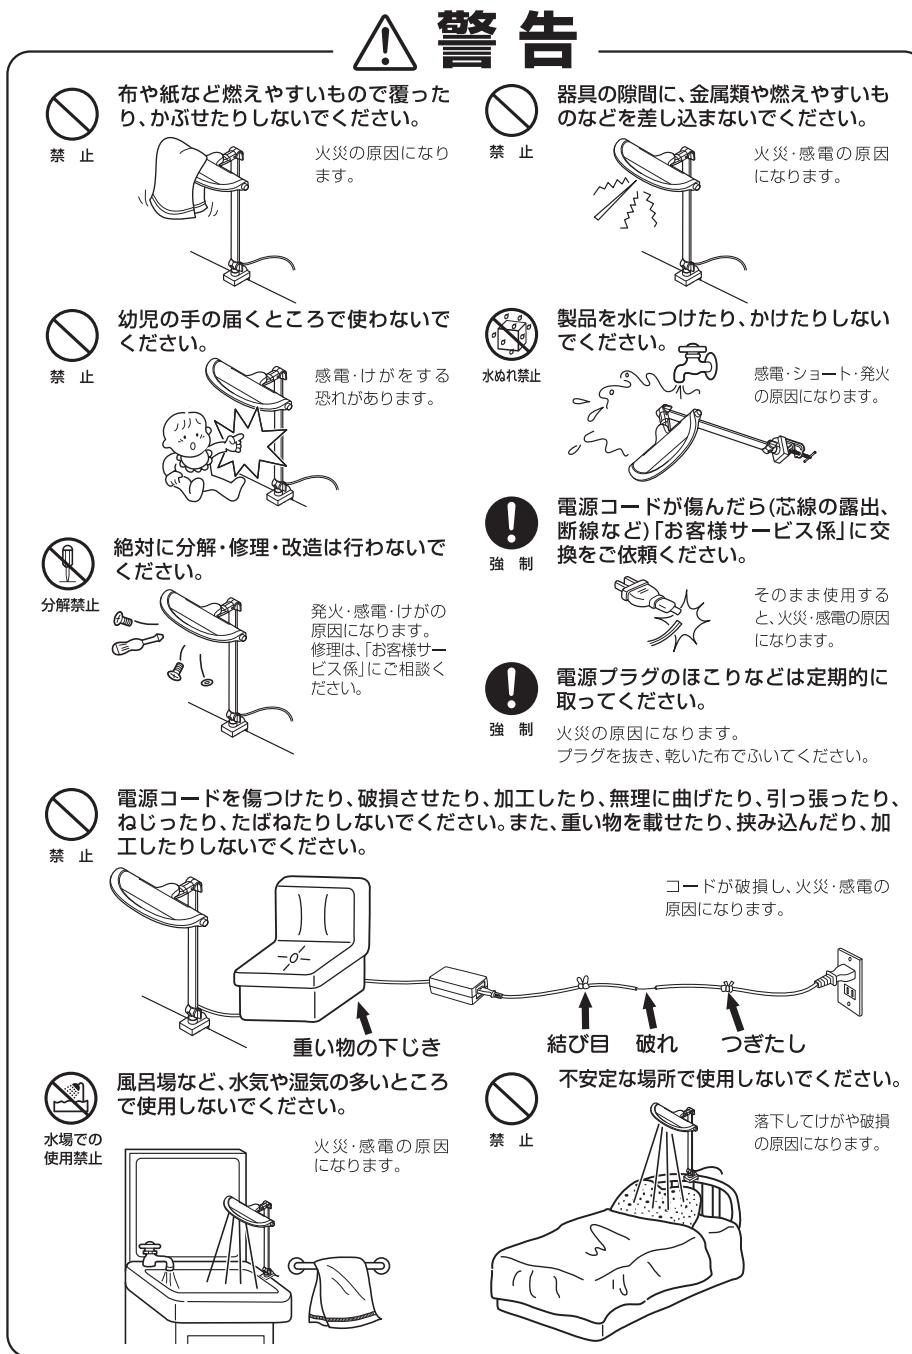


各部の名称と特長

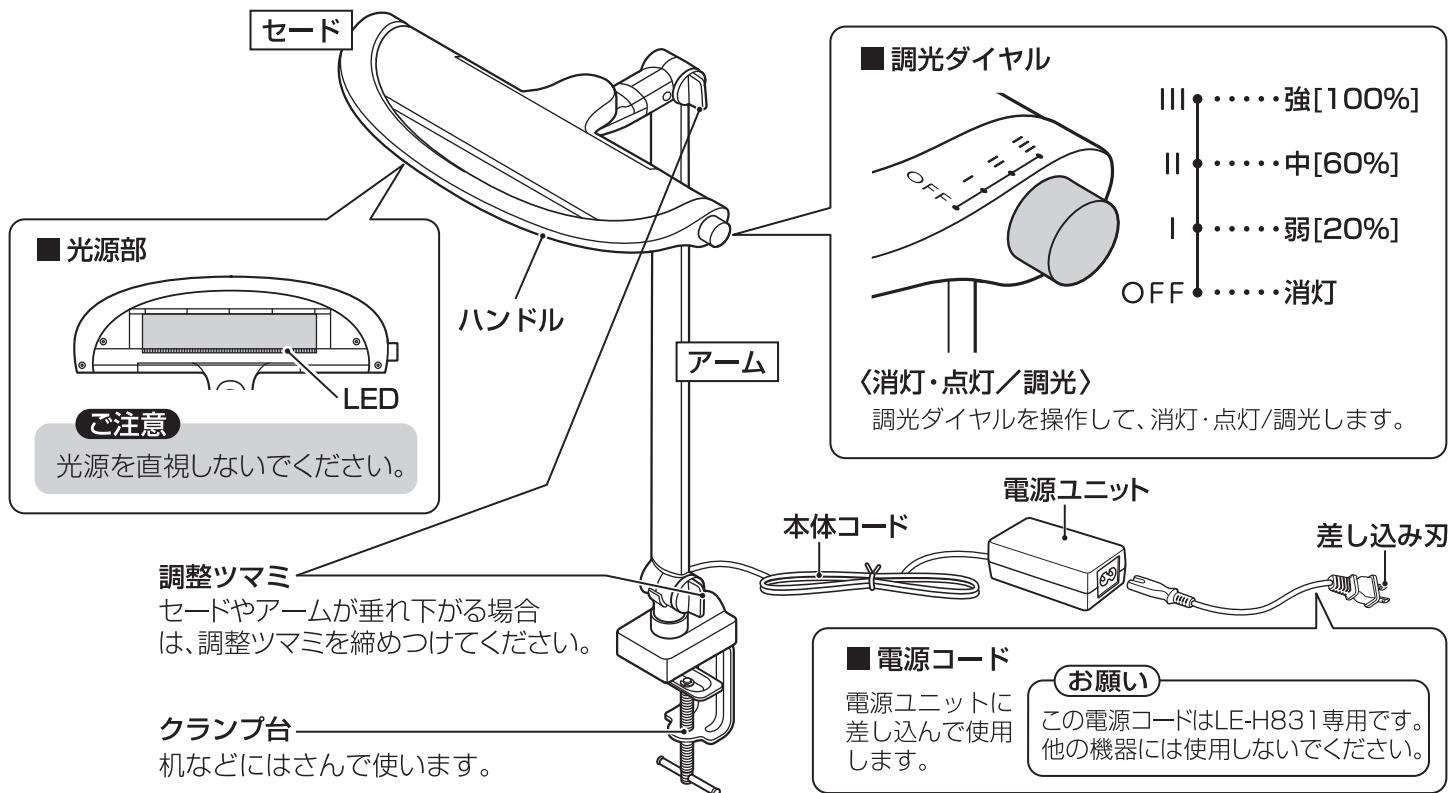


可動範囲


セード上面の可動範囲

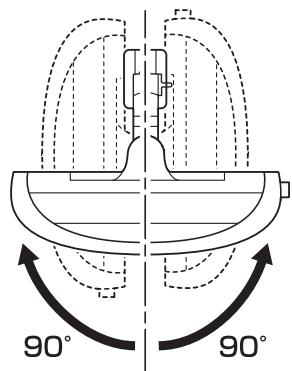

アームの可動範囲

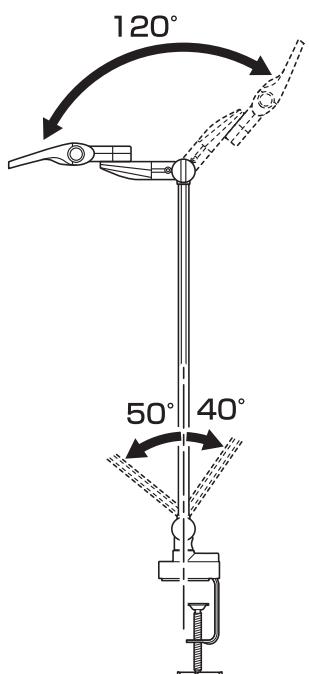

セード正面の可動範囲

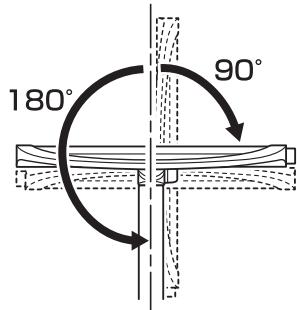

ご注意 (Caution):


- 可動部は可動範囲以上に動かさないでください。製品が不安定となり製品の破損や故障の原因になります。
- セードの角度を調整するときは、本体を持ち、ゆっくりと角度を変えてください。

クランプ台の使いかた


取付け可能な厚さは約20~55mmまでです。

△電源コードが壁や机などに挟まらないようにご注意ください。


1. クランプ台を机などに取付けます。

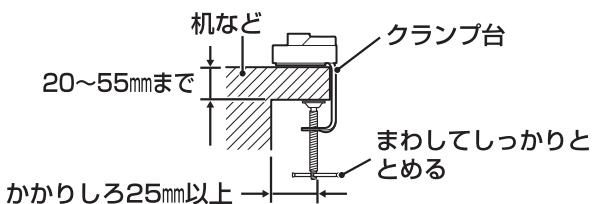

2. 本体をクランプ台に取付けます。

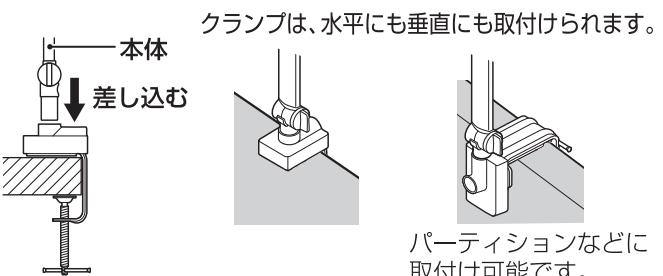

次のようなところには取付けないでください。

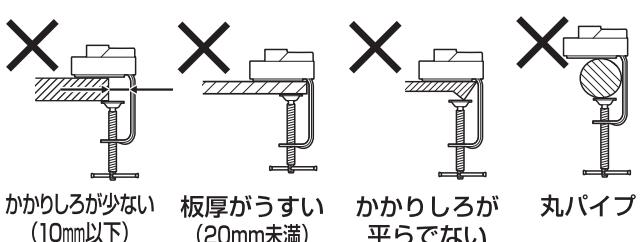


使いかた

1. 電源コードを電源ユニットに接続します。




2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 調光ダイヤルを操作して、点灯・調光します。

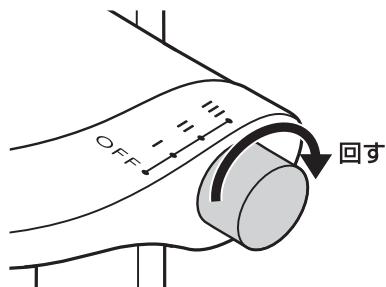

4. 調光ダイヤルを操作して、消灯します。

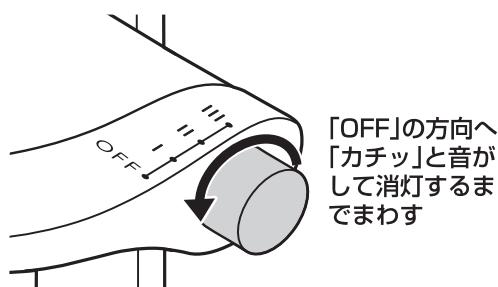

5. 使用後は、電源プラグをコンセントから抜きます。

〈調光について〉


明るさを3段階(弱[20%]→中[60%]→強[100%])に調節できます。

お願い

- 近くでテレビ・ラジオを使用されると、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオなどから遠ざけるか、製品またはラジオの向きを変えてください。
- 長時間使用しない場合は、節電のため電源プラグをコンセントから抜いてください。

設置と配光について

図のように設置したときに、作業面を適切に照らすように設計してあります。

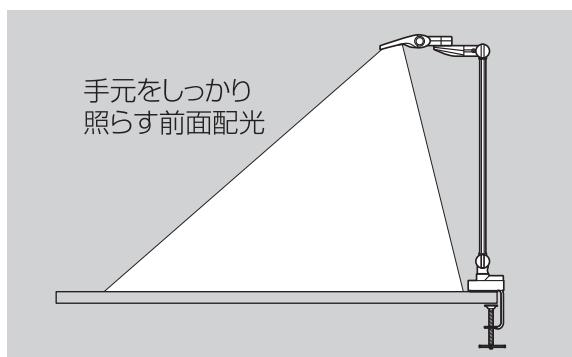

正しい使用方法

目の疲れを少なくするために。

- セードは左右水平にして光源が直接目にはいる状態でご使用ください。
- 室内照明とスタンドを併用してください。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

| こんなときは？ | 調べるところ | 処置 |
|---------|-------------------|--------------------|
| 点灯しない。 | 電源プラグは接続されていますか？ | 電源プラグを確実に接続してください。 |
| | スイッチがOFFになっていますか？ | 電源調光ダイヤルを操作してください。 |

仕様

| | |
|-------|----------------------------------|
| 定格電圧 | AC100V 50-60Hz共用 |
| 光源 | LED |
| 消費電力 | 弱:1.8W 中:4.8W 強:8.0W 消灯時:0.2W |
| 調光 | 3段階調光(弱20%・中60%・強100%) |
| 電源コード | 約1.8m |

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

お手入れ

お手入れは必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてから行ってください。

常に明るくご使用いただくために定期的にお手入れをしてください。

汚れがひどい場合は、中性洗剤を浸したやわらかい布でふき取ってください。



愛情点検



★長年ご使用のLEDアームライトの点検を！

ご使用の際
このようなことは
ありませんか。

- 電源コードが異常に熱い。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。
- その他異常・故障がある。

→
ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

アフターサービス

1.保証書

- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このLEDシングルアームライトの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

| | |
|-----|--------------------------------|
| 技術料 | 故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。 |
| 部品代 | 修理に使用した部品代金です。 |

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様ご自身の修理は大変危険です。

分解したり手を加えたりしないでください。