

ツインバード
照明器具

取扱説明書

家庭用 LK-H725 タッチインバータ蛍光灯

ご購入いただきましてありがとうございます。ご使用前に必ずお読みになり保管してください。

pdf版

RX0807A

安全上のご注意 必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

図記号の説明 **警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。 **注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

表示の説明 は、してはいけない「禁止」の内容です。 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。 火災・感電の原因になります。
- 器具の隙間に、金属類や燃えやすいものを差し込まないでください。 火災・感電の原因になります。
- 幼児の手の届くところで使わないでください。 やけど・感電・けがをする恐れがあります。
- 転倒OFFスイッチをテープなどで固定しないでください。 倒れたとき、火災の原因になります。
- 枕元・不安定な場所や、燃えやすいものの近くで使用しないでください。
- 器具の近く、カーテンの近く、洗濯物の近くなど倒れたり、落ちたりして、火災・けがの原因になります。
- 電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりしないでください。
- コードが破損し、火災・感電の原因になります。
- 重い物の結び目 破れ づぎたし 下じき
- 風呂場など、水気や湿気の多いところで使用しないでください。 火災・感電の原因になります。
- 水場での使用禁止
- セードをはずしたままで使用しないでください。 やけどや火災など事故の原因になります。
- 電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に交換をご依頼ください。
- そのまま使用すると、火災・感電の原因になります。
- 絶対に分解・修理・改造は行わないでください。
- 分解禁止
- 発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

注意

- 点灯中、消灯直後のランプおよびその周辺にさわらないでください。 接触禁止 やけどの原因になります。
- ランプ交換やお手入れの際は、電源プラグを抜き、製品が冷めてから行ってください。
- 感電・やけどの原因になることがあります。
- 必ず交流 100Vで使用してください。
- 感電・火災の原因になることがあります。
- 電源プラグは濡れた手で抜き差ししないでください。
- ぬれ手禁止 感電事故の原因になります。
- 旅行などで長期間ご使用にならない場合は電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。
- 感電やショートして発火することがあります。
- ランプ交換の際には、本体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。
- 指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
- 暖房器具、ガス器具等の真上やその付近等の温度の高い場所では、使用しないでください。
- 故障や発火、誤動作等の原因になることがあります。(この製品は5 - 35の温度範囲で使用するように設計してあります。)
- 製品を移動するときは、セードを持たないで、本体を持ってください。
- セードを持つと本体がはずれる可能性があります。

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。


このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

セードの可動範囲

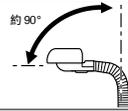


セードを可動させる場合は、本体を手で押さえて行ってください。
無理に曲げると故障の原因になりますので可動範囲以上は曲げないでください。



使いかた

1. ランプ・セード・本体・ベースを下図のようにセットします。

(ランプとセードの取付かたはこのページの下、ベースの取付かたは前のページをご覧ください。)

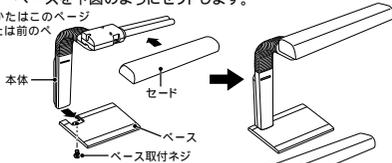

- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- タッチスイッチにふれると点灯、消灯します。

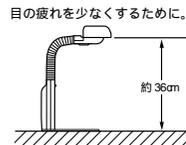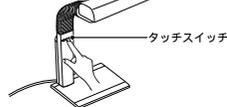

目の疲れを少なくするために。


セードは水平にしてランプの光が直接目にはいらない位置でご使用ください。
製品は室内照明と併用してください。

ランプとセードの取付け・取りはずしかた

必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
消灯後しばらくの間、ランプは高温ですのでやけど等にご注意ください。

取付けかた

- ランプをソケットの奥まではめこみます。
- セード内側の2ヶ所の凸とソケットカバーの凹を合わせてはめ込みます。
- セードをランプの先端方向に「カチッ」と音がするまで動かします。

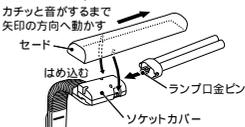

取りはずしかた

- セードをはずす際は、セードの先端部を持ち、ソケット側に押しはずします。
必ず押してはずさず、必ず引いてはずします。
- ランプ交換の際はセードをはずし、ランプをソケットからゆっくりと引き抜いてください。

指定ランプ FPL27EX-N 27W

【注意】
ランプ部分は強く操作しないでください。
破損の原因になります。

タッチスイッチについて

タッチスイッチは、高感度で微細な変化を感じます。下記のような使用状態では、正常に機能しない場合があります。特殊な電源や延長コードを使用したとき、手全体が濡れた状態(濡れを起す)、手以外の物(ペン等絶縁物になる物)で濡れたとき、金属製の台の上やコンクリート等の上に直接置いて使用したとき、急激な温度変化のある場所や状態で使用したとき、外部ノイズのある場所で使用したとき。(雷や静電気、モーターを使用した機器の近く)湿度が極端に高い場所で使用したとき。

仕様

定格電圧	AC100V 50・60Hz共用
入力電流	0.42A
消費電力	27W
消灯時消費電力	1W
JIS照度	A形相当
点灯方式	タッチインバータ方式
ランプ	FPL27EX-N 27W コンパクト蛍光灯
電源コード	約1.8m

この製品は、日本国内用に設計・販売されています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのサービスも対象外となります。

長期ご使用の蛍光灯スタンドの点検を!

電源プラグや電源コードが異常に熱い。電源コードに傷が付いている。電源コードを動かすと通電しないことがあります。セードや本体にひび割れや変形がある。こげくさい臭いがする。異常な音がある。その他の異常・故障がある。


こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか? ランプは確実に接続されていますか? ランプの寿命ではありませんか? 転倒OFFスイッチがはたらいていませんか?	電源プラグを確実に接続してください。 ランプを確実に接続してください。 新しいランプと交換してください。 平らな面に置きます。
ランプが点滅をくり返す。 ランプ端部が赤くなり点灯しない。 ランプ端部が極端に黒ずむ。 点灯後数分後にランプが消える。	ランプの寿命です。	点灯中ランプ上部に微小なほくろが集まり、黒ずんで見ることがありますが異常ではありません。

特長と各部の名称

ランプ 27Wコンパクト蛍光灯採用
明るさと、演色性を両立させた3球長域発光形ランプです。
27Wタイプで一般電球100相当の明るさで寿命は7.8倍、発熱量・電気代は、1/2と経済的です。

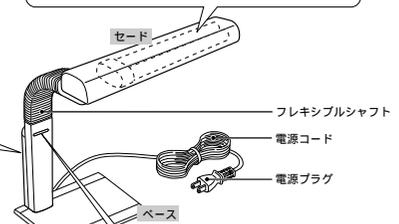

本体
インバータ搭載
チラツキカットで目にやさしいあかりです。
50・60Hz共用、全国どこでも使えます。

ベース
転倒OFFスイッチ
転倒すると自動的にOFFになる安全設計です。
ベース裏面
転倒OFFスイッチ

タッチスイッチ
ふれるだけで点灯するON/OFFスイッチ。


アフターサービス

- 保証書**
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお取り取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。
- 保証期間**
お買い上げ日から 無償です。ランプ等の消耗品は除きます。
3年保証期間の穴を全額お支払いいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス」に修理をご依頼ください。
保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か「お客様サービス」までお申し出ください。
保証期間が過ぎている修理
修理により使用できる商品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店か「お客様サービス」にご相談ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間**
このタッチインバータ蛍光灯の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
性能部品の保有期間の維持のために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合**
「お客様サービス」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。
技術料 故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代 修理に使用した部品代金です。
修理部品について
修理部品は部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。
お客様ご自身の修理は大変危険です。
分解したり手を加えないでください。

ベースの本体への取付けかた

ベースを本体に組みつけます。
本体底面についているベース取付ネジをマイナスドライバー又は、コインでいったんはずします。
ベースを本体底面のミゾに合わせてスライドさせ、取付穴を合わせます。
ではずしたベース取付ネジを締め付けます。
本体は必ずベースに取付けてご使用ください。

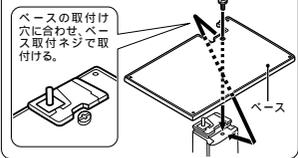

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。
常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れをふき取ってください。
汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたやわらかい布でふき取ってください。