

LK-WO91 クランクアーム型インバータ蛍光灯

お買い上げいただきましてありがとうございました。ご使用前に必ずお読みになり保管してください。


pd版

RF0409A


安全上のご注意 必ずお守りください。

ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

警告

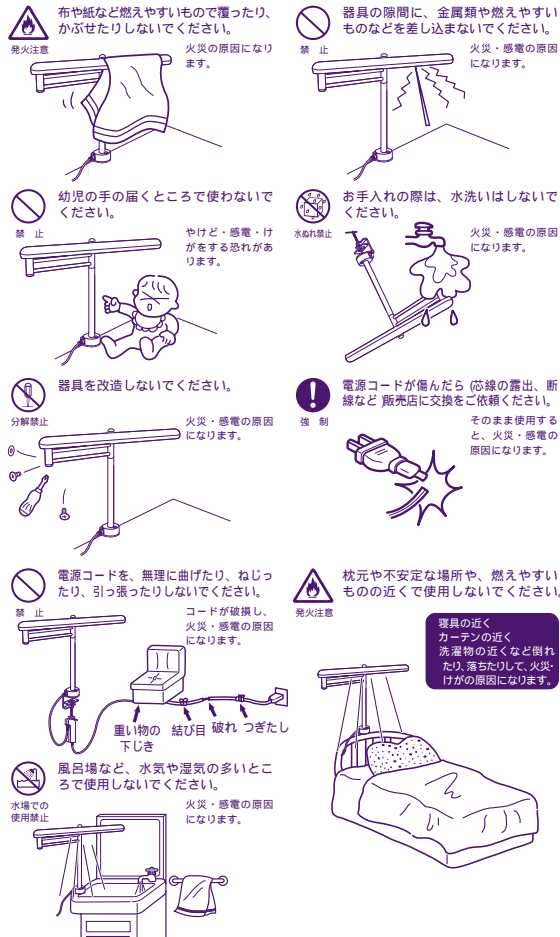

注意

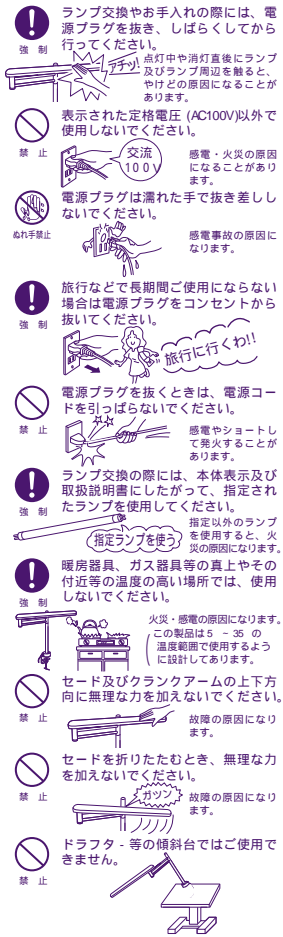

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
3. お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。


このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


各部の名称と特長

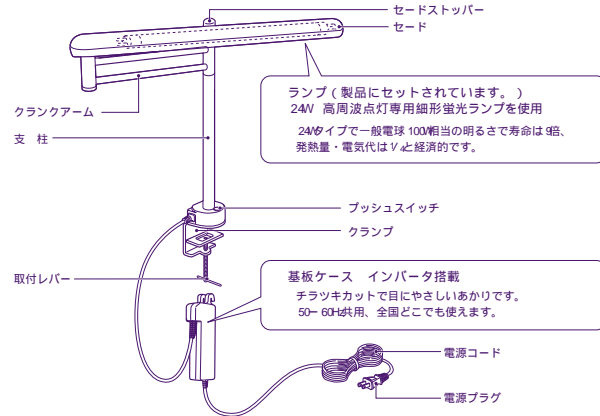

ランプ (製品にセットされています。) 24W 高周波点灯専用細形蛍光ランプを使用。24Wタイプで一般電球 100相当の明るさで寿命は 9倍、発熱量・電気代は 1/2 と経済的です。

基板ケース インバータ搭載
チラツキカットで目にやさしいあかりです。
50・60Hz対応、全国どこでも使えます。


セードとクランクアームの可動範囲

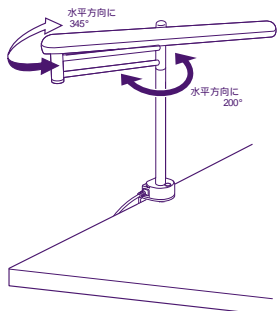

【ご注意】
ご使用の際は可動範囲以上に動かさないでください。本製品の可動はセードとクランクアームの水平方向の可動となります。上下方向に動かさないでください。製品の破損や故障の原因になります。

正しい使用方法

目の疲れを少なくするために。



セードの位置を調整して蛍光ランプの光が直接目にはいらない状態でご使用ください。室内照明とスタンドを併用してください。


点灯・消灯のしかた



【ご注意】
近くでテレビ・ラジオを使用されますと、雑音が入る場合があります。その時は、テレビ・ラジオ等から遠ざかるか、スタンドまたはラジオの向きを変えてください。


製品の取付けかた

1. クランプ台を机等に取り付けます。この際、セードを固定しているバンド (ダンボール) は製品を机等に取付けてからはずしてください。




先にはずしますと、クランプ取付けの際、セードが動いて壁等に当たり、破損の原因になります。取付位置を移動するときは、セードが動かないように注意して行ってください。

【ご注意】
ドラフター等の傾斜台ではご使用になれません。

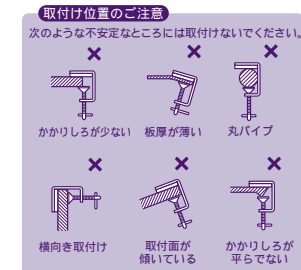


2. 基板ケースのフックをクランプの取付レバーに引っかけてください。

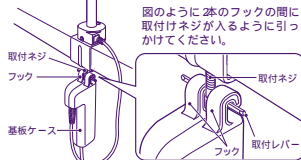

【ご注意】
基板ケースは必ず、クランプの取付レバーに引っかけてご使用ください。

ランプの交換方法

1. ランプ交換は、必ず電源プラグを抜いてからおこなってください。
2. 消灯後しばらくの間、ランプは高温ですのでやけど等にご注意ください。

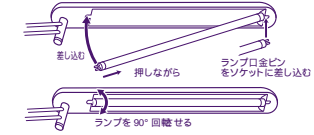

取付けかた
片方のランプロ金ピンをソケットに差し込んでください。差し込んだソケットの方向にランプを押しながら、もう一方のランプロ金ピンをソケットに差し込んでください。ランプを 90 回転させてください。はずしかた 取付けかたの逆の順で行なってください。

【ご注意】
ランプ交換時、次のことにご注意ください。
ランプ部分は強く操作しないでください。破損の原因になります。器具の改造やランプ以外の部品の交換は危険です。器具のすきまなどに金属類 (ヘアピンや針金等) を絶対に入れないでください。PF24S・B以外は使用しないでください。

ご使用上の注意

初めて点灯したとき、ランプ端部が黒くなる場合がありますが、しばらく点灯しておくことで消えますので異常ではありません。低温時には、明るくなるまでに時間がかかり一部チラツキが発生することがありますが、異常ではありません。

こんなときは

修理を依頼される前に、次の点検をしてください。

こんなときは?	調べるところ	処置
点灯しない。	電源プラグは接続されていますか?	電源プラグを確実に接続してください。
	ランプは確実に接続されていますか?	ランプを確実に接続してください。
	ランプの寿命ではありませんか?	新しいランプと交換してください。
ランプが点滅をくり返す。	ランプの寿命です。	新しいランプと交換してください。
ランプ端部が赤くなり点灯しない。		
ランプ端部が極端に黒ずむ。		
点灯して数分後にランプが消える。		

仕様

定格電圧	AC100V 50・60Hz対応
入力電流	0.42A
消費電力	24W
JIS照度	A形相当
点灯方式	インバータ方式
ランプ	PF24S EN (24W) 高周波点灯専用細形蛍光ランプ
電源コード	約 1.8m

お手入れ

お手入れは必ず電源プラグを抜いてから行ってください。常に明るくご使用いただくために、定期的に汚れをふきとってください。汚れがひどい場合は、中性洗剤を薄めたやわらかい布でふき取ってください。