

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

ハンディーアイロン&スチーマー

SA-4083 取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1706E

つながる
お得なコンテンツ
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

● もくじ	
安全上のご注意	1・2
使用上の注意とお願い	3
繊維製品の取扱いとご使用の目安	3
きれいにアイロンをかけるには	4
各部の名称とはたらき	5~6
使いかた	7~12
お手入れ	11・12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

保証書付

SA-4083

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、
安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)
をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○) (×) (△) (■) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(○) (●) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

強制

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

販売店に点検・修理を依頼してください。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。
- こげくさい臭いがする。・かけ面や取っ手が異常に熱い。・その他の異常、故障がある。



絶対に分解・修理・改造は行わないでください。

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



定格15A以上のコンセントを単独で使ってください。

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



ぬれた手で電源プラグを抜き差ししないでください。

感電やけがの原因になります。



電源プラグのホコリなどは定期的に拭き取ってください。

電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。



使用時以外は必ず温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

火災や事故の原因になります。



電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

感電・ショート・発火の原因になります。

警 告



接触禁止

使用中や使用直後は高温部(かけ面・スチームなど)に触れないでください。

かけ面190°C、スチーム約130°Cの高温となります。



水ぬれ禁止



水場での使用禁止



本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。
また、浴室内で使用しないでください。
ショート・感電の原因になります。

注 意



プラグを抜く

給水・排水時は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電することがあります。



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

アイロンを立てて置かないでください。

アイロンが倒れて、けがややけどの原因になります。使用しないときは必ずスタンドに戻してください。



強制

製品を運ぶときは、製品が十分に冷えていることを確認してください。

けがや、やけどの原因になります。



禁止

引火性のもの(ガソリン、ベンジン、シンナー)の近くで使用しないでください。

感電や故障の原因になります。



禁止

製品にコードを巻きつけないでください。

ショート・発火することがあります。



禁止

絵表示より高い温度目盛でアイロンかけしないでください。

布地を傷める原因になります。



禁止

通電したまま放置しないでください。



けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



禁止

人や身体および着用したままの衣類に、スチームをかけないでください。また、アイロン台を通過するスチームに気をつけてください。

やけどの原因になります。



禁止

落としたりぶつけたりしないでください。

感電・発火の原因になります。



禁止

アイロンを傾けたり、前後に激しく動かさないでください。

やけど・水もれの原因になります。



禁止

ご使用後は、水タンクの水を抜いて保管してください。

けがややけどの原因になります。



禁止

スチームボタンを連続して早く操作しないでください。

3秒間隔より早く操作すると、湯滴が出てやけどや衣類を汚す原因になります。

⚠ 使用上の注意とお願い

- アイロン掛けの際、アイロン本体をアイロン台からはみださないようにしてください。
スチームによるやけどの原因になります。
- ボタン・フック・ファスナーなど固いものに直接かけないでください。
かけ面のフッ素樹脂加工を傷つけます。
- スチームには上水道の水をご使用ください。
ミネラルウォーター・整水器の水やリンエンウォーターなどの香料を含んだ水などは入れないでください。
タンク破損や衣類を汚す原因になります。
- 業務用や他の目的に使用しないでください。
過負荷による故障の原因になります。
- 製品を動かした時に「カラカラ」と内部で音がする場合がありますが、弁の音です。
異常ではありません。
- 使用中に「カチカチ」と内部で音がする場合がありますが、自動温度調節器(サーモスタット)が動作している音です。異常ではありません。



繊維製品の取扱いとご使用の目安

- おかげになる布地に日本工業規格(JIS)で定められた絵表示がある場合、温度設定位置との関係は下表の通りです。

絵表示と温度の関係


繊維製品の 絵表示	2016年11月 までの絵表示	低	中	高
	2016年12月 以降の絵表示	●	●●	●●●
繊維の種類	アクリル・アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン ビニリデン	綿・毛・ナイロン・ビニロン レーヨン(長纖維) キュプラ・アセテート ポリエステル・トリアセテート	綿・麻 レーヨン(短纖維) ポリノジック	
温度設定位置	低	中	高／スチーム	
アイロンかけ面の温度	約100°C	約150°C	約190°C	
設定温度になるまでの時間	約20秒	約30秒	約40秒	

絵表示の見方(例)



2016年11月 までの絵表示	2016年12月 以降の絵表示	意味
	言葉で表現されます。 (例) あて布使用	指定された温度 であて布をする 意味です。
	言葉で表現されます。 (例) 裏からかける	指定された温度 で布地の裏から かける意味です。
		アイロンかけは できません。

その他、「スチーム禁止」などの表示がある場合は必ずその指示に従ってください。

きれいにアイロンをかけるには



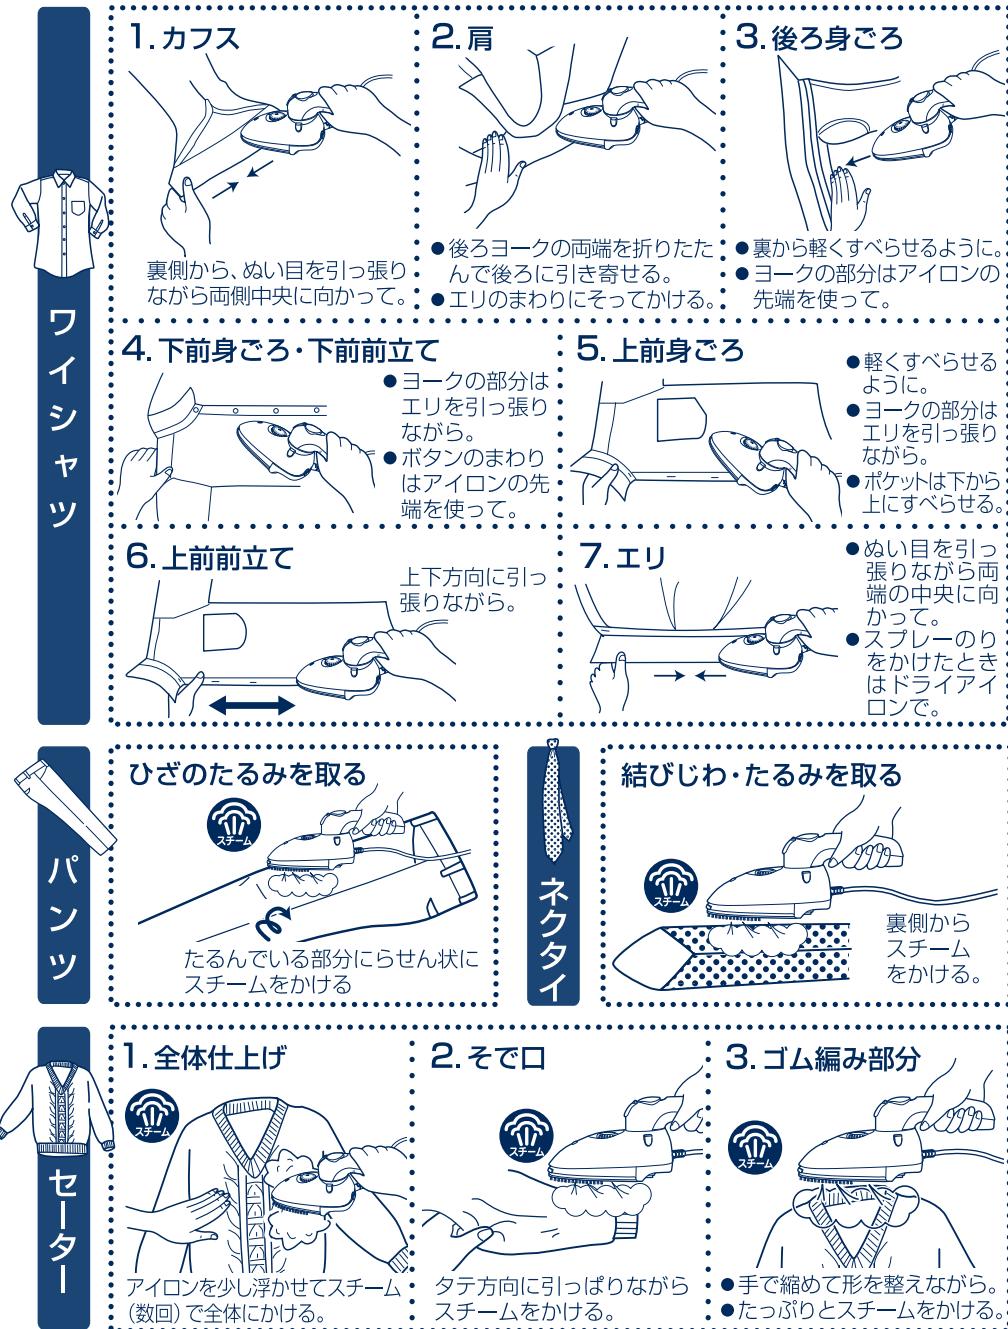


各部の名称とはたらき

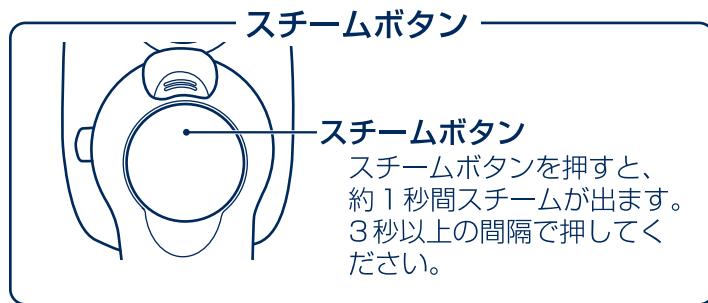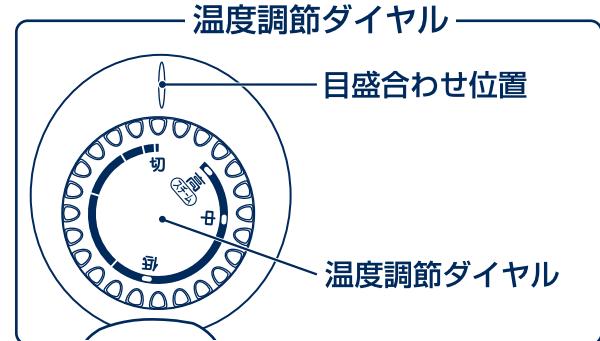

注水口ふた
ほこりの侵入を防ぎます。
(空気取入用の小穴があります。)

加熱ランプ
点灯・消灯することにより、かけ面の温度コントロールをしていることを知らせます。

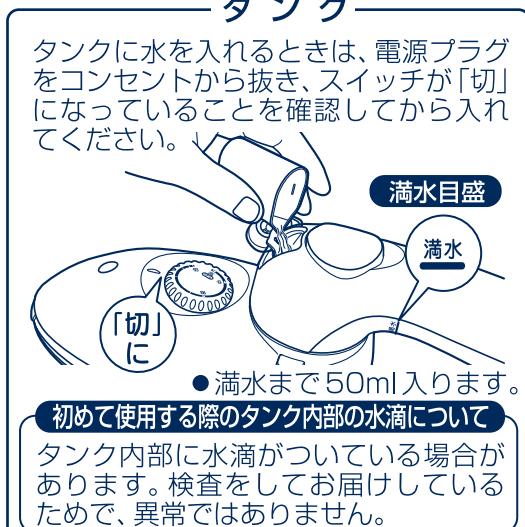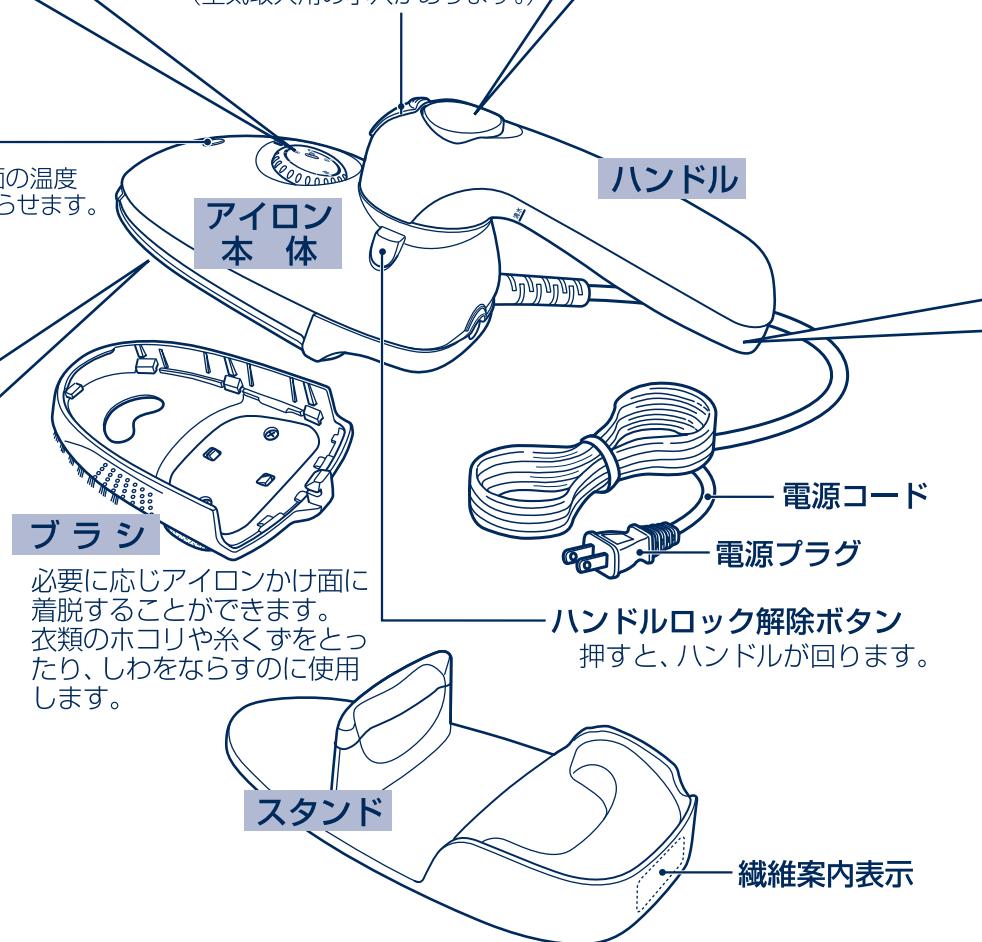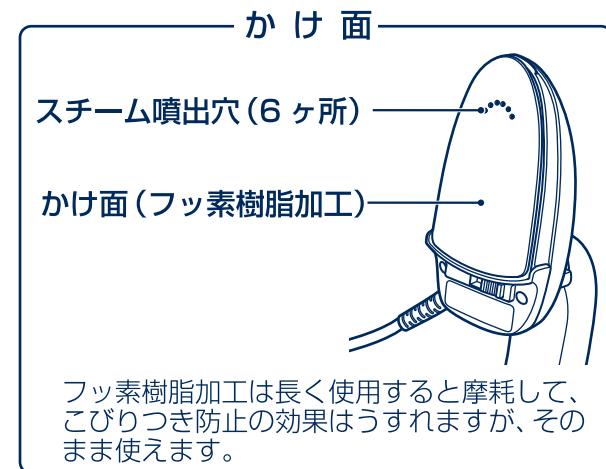


ご注意

- 使用中、内部で「カチ、カチ」音がする場合がありますが、自動温度調節器(サーモmostat)が動作している音で異常ではありません。
- スチーム噴出時に白い粉が出ることがあります。水に含まれる鉱物質などが出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- 洗濯した衣類に汚れや洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。



使いかた

1. ハンドルロック解除ボタンを押して、ハンドルを「カチッ」と音がするまで回します。

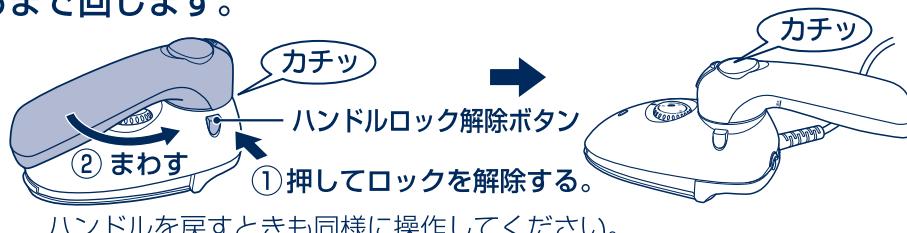


ハンドルを戻すときも同様に操作してください。

2. タンクに水を入れます。

△注意

直接、水道から入れると水があふれ、製品内に入り感電・故障・ショートの恐れがあります。


(ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに水を入れなくてもお使いいただけます)

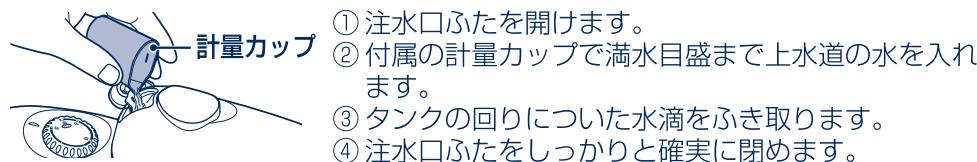

○お願い

- タンクに水を入れる際には必ず計量カップをご使用ください。
- 上水道の水をご使用ください。
- ミネラルウォーター・整水器の水やリネンウォーターなどの香料を含んだ水などは入れないでください。

3. ハンディースチーマーとしてお使いのときは、ブラシを取付けます。

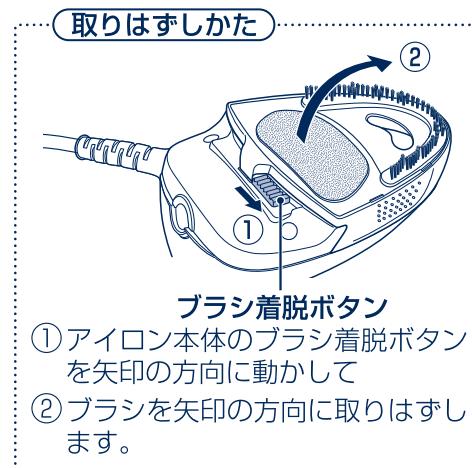


△注意

使用中はブラシが高温になります。

必ず、電源プラグをコンセントに差し込む前に、ブラシの着脱操作をしてください。
ブラシ着脱の際は必ずブラシの温度に注意してください。

4. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

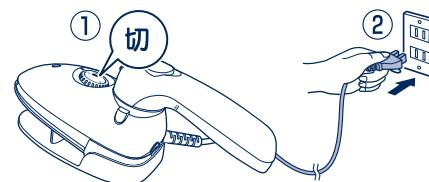

△警告

電源コードをたばねたまま使用しないでください。
火災や感電の原因になります。

①温度調節ダイヤルを「切」にします。

②電源プラグをコンセントに差し込みます。

5. 温度調節ダイヤルを回して、温度を設定します。

温度調節ダイヤルを使用したい温度に合わせると、加熱ランプが点灯します。

●温度調節ダイヤルが「切」の場合は、加熱ランプは点灯しません。

アイロンとして使用するとき

繊維に適した温度に合わせる



衣類に絵表示があるときは、絵表示に従って合わせ、ないときはスタンド部の繊維案内表示を参考にしてください。

ハンディースチーマーとして使用するとき

必ず「高」に合わせる



「高」以外に設定すると、水もれしたり、スチームが出ないことがあります。

△注意

- 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがあります。異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。
- 温度調節ダイヤル「高」より低い温度に合せてスチームボタンを押すとスチームに湯滴がまじります。

使いかた (つづき)

6. 使用します。 加熱ランプが消灯したら使います。

お願い

衣類を整えている間などは、本体は必ずスタンドの上に置いてください。

アイロン



- 温度設定を高い温度から低い温度に変えた場合は、加熱ランプが一度点灯した後、再び消灯してからご使用ください。

ハンディースチーマー シワを取ったり、毛製品をふくら仕上げるときに。

アイロンを水平またはハンドルを下にして垂直に立てて使います。
3秒以上間隔でスチームボタンを操作します。



△注意

スチームボタンを3秒間隔よりも早く操作すると、湯滴が出てやけどの原因になります。

〈ためしかけ〉をしてお使いください。(特にウール・カシミヤなどの起毛性衣類)

「ためしかけ」は、衣類の目立たないところで、かけ面を10cm程度離してためし、徐々に近づけてためします。

スチームが出にくいとき

- 使いはじめ…スチームボタンを2~3回操作してください。
それでもスチームが出にくいときは、さらにスチームボタンを10~20回押してください。
- タンクの水が少なくなったとき…満水目盛まで水を入れてください。

△注意

● 初めてお使いになるときは、スチームから臭いがすることがありますので、数回スチームを空噴きしてからご使用ください。

●かけ面の温度が上がらないうち(通電開始から約40秒以内)や、温度調節ダイヤルを、「高」より低い温度に設定したとき、またスチームボタンを連続で押してスチームを出しますと、スチーム噴出穴から水や熱湯が噴き出しますので、ご注意ください。

●アイロンを横や逆さまにしないでください。水もれしたり、熱湯でやけどすることがあります。

●ハンディースチーマーとして使用するとアイロンやタンクの表面に水滴が付着することがあります。これはスチームが結露したもので、水滴が多いときはふき取ってください。

●起毛ブラシが濡れた状態でブラシを衣類に押しつけると、まれに色移りすることがありますのでご注意ください。

●ヒーター内にたまつた水がスチームになって噴出口から出てきます。前回使った水がヒーター内にあるときは、通電を開始してしばらくするとスチームが出ることがありますので、ご注意ください。


●着たままの衣類に使用しないでください。

●皮革製品や絹・着物などには使用しないでください。

●大切な衣類や高価なものは目立たないところで、「ためしかけ」をしてから、お使いください。

7. 使用後は

1. 電源を切ります。

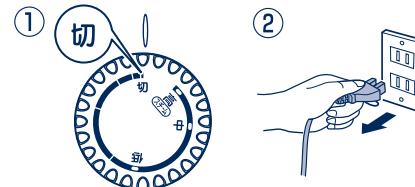

- ① 温度調節ダイヤルを「切」にします。
- ② 電源プラグをコンセントから抜きます。

2. 水を捨てます。



注水口ふたを開け、水を捨てます。

△注意

ご使用後はタンクの水を抜いて保管してください。
水がこぼれたり、次回の使用時に電源を入れるとスチームや熱湯が吹き出ることがあります。

アイロンかけのコツ…洗たくものが乾いてからアイロンをかけましょう。

アイロンの持ちかた 片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。



もどりジワを防ぐため一方向に軽くかけるのがコツです。

：しっかり押さえる
：ガンコなシワ、厚手の布地の折り目つけなどは、しっかり押さえます。



：軽く浮かせる
：毛足の長い繊維やおいどりは軽く浮かせてスチームをあてます。

ワンポイントアドバイス

〈スチームが下へよく通るアイロン台を使いましょう。〉




- スチームが布地の中まで入り、仕上がりがよくなります。

△注意

アイロン台を通過するスチームに注意してください。
やけどの恐れがあります。

〈アイロンかけは順序よく〉

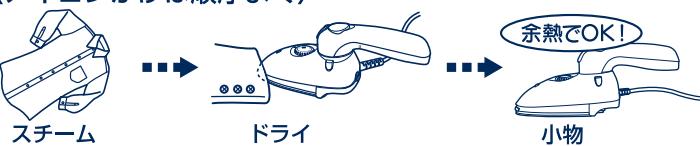

- スチームを先に、小物は余熱でかけます。

●低い温度のものから高い温度のものへ 順番に布地に合った温度でかけます。

アイロンかけの前に衣類を分類しておけば能率的です。

△注意

高い温度から低い温度に設定すると、低い温度になるまで十数分かかる場合があります。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

霧をかけてからドライアイロンをかけるときれいに仕上がります。

かけ面に衣類がからみつくときは

静電気が発生しているので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。

スプレーのり等の仕上げ剤を使うときは

成分にシリコーンが配合されたものをお使いください。

衣類にスプレーしてからひと呼吸おき、のりを衣類になじませてからかけると、アイロンがかけやすく効果的です。

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ずドライアイロンかけをします。

・少し固めに仕上げたいときは…(スプレーのり)→(アイロンかけ(ドライ))を繰り返します。

(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびりつく原因になります。)

洗たくのり付けをした生乾きの衣類には

必ず、ドライアイロンをかけてください。

アップリケや接着芯などを接着するときは

必ず「あて布」をして、アイロンかけをしてください。

説明書が添付されているときは、それに従ってください。

かけ面にのり成分が付着した場合は、その都度お手入れをしてください。

(11・12ページをご覧ください。)

●のりが付着したままお使いになると、かけ面にこびりついで、とれにくくなります。
また、そのままぬれた布にアイロンかけをすると、色移りする場合があります。


お手入れ… 電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。

アイロンやスタンドの汚れ



中性洗剤少量を水でうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。

スチーム噴出穴のつまり

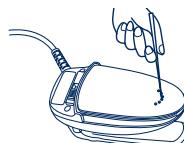

- つまようじなどでゴミを取りのぞき、ぬれた布でふいてください。
- ご不用の布地の上で数回スチームを噴出してください。

かけ面の汚れ



スプレーのりを使った後は、その都度ぬれた布でふいてください。


ハンディースチーマーのコツ

ハンディースチーマーをお使いのときは必ずブラシを装着してお使いください。

綿や麻など生地がざっくりしたものはしわがスチームでは取れにくいものがあります。霧をかけてからドライアイロンをかける事をおすすめします。

使 用 例

アイロンかけのしにくく背広の肩などの立体的な部分の仕上げに

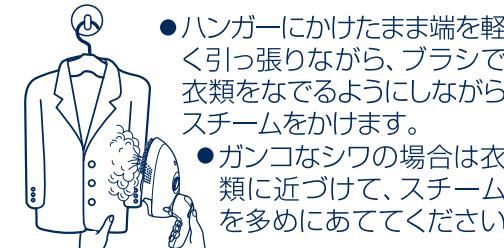


- ハンガーにかけたまま端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしながらスチームをかけます。

- ガンコなシワの場合は衣類に近づけて、スチームを多めにあててください。



いやなにおいとりに

- しまいこんでいた衣類の防虫剤のにおいや衣類にしみついたタバコのにおいなどは全般的にスチームをかけます。

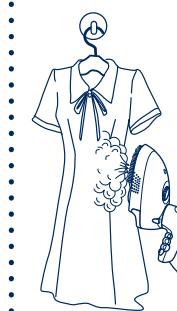

アイロンかけのむずかしい薄物の服や毛足の長いコートの仕上げに

- ハンガーにかけたままブラシを衣服から離してスチームをかけます。コート類は、スチームをかけた後、軽くブラシをかけます。



カーテンやカーペット・ソファーなどの移動しにくいもののくせとりに

衣類のたたみジワなど、お出かけ前の忙しいときのしわのばしに
テカリや静電気の軽減にも役立ちます。

▲警告

本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。



ショート・感電の原因になります。

- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類、アルカリ性洗剤では絶対にふかないでください。



- アイロンのかけ面は金属ブラシやみがき粉、塩素系漂白剤でみがかないでください。かけ面がいたみます。

こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処置
熱くならない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	布地に合った温度に設定していますか？	設定温度を適温に合わせてください。
スチームが出ない少ない	タンク内にゴミが入っていませんか？	ゴミを取り除き、きれいな上水道水を使用してください。
	スチームボタンを3~4回押しても出ませんか？	本体を振ってからスチームボタンを押してください。
	注水口ふたの小穴がつまっていますか？	つまようじなどで小穴のつまりを取り除いてください。
	温度調節ダイヤルは「高」に設定してありますか？	温度調節ダイヤルを「高」に合わせてください。
	スチーム噴出穴にゴミや水あかがつまっていますか？	つまようじなどで噴出口のつまりを取り除いてください。
	ハンドルを上にスチーム噴出穴を下向きにして使用していますか？	アイロン本体を水平またはハンドルを下にして垂直に立ててご使用ください。
水もれ・湯滴	低い温度でスチームボタンを押していますか？	温度調節ダイヤルを「高」に合わせてください。
	通電直後に使用していますか？	加熱ランプが点灯しているときは、消えるまで待ってください。
	スチームボタンを3秒間隔より早く操作していますか？	スチーム使用時はスチームボタンを3秒以上の間隔で押してください。
布地が焦げる	布地に合った温度に設定していますか？	温度設定を適温に合わせてください。
	目盛を「高」から「低」に変えたとき、加熱ランプが一度点灯した後、再び消灯してから使用していますか？	加熱ランプが一度点灯した後、再び消灯してから使用してください。
	「高」以外の繊維にスチームアイロンをかけるとき、あて布をしていますか？	あて布をしてください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

 警告	お客様ご自身の修理は大変危険です。 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
--	---

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このハンディアイロン＆スチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源	AC100V 50／60Hz	
消 費 電 力	1000W	
電 源 コ ー ド(約)	2.5m	
注 水 量(約)	50ml	
かけ面の面積(約)	120cm ²	
蒸 気 発 生 方 式	滴下式	
製 品 質 量(約)	880g(付属品込)	
ア イ ロ ン 寸 法(約)	収 納 時	長さ175×幅85×高さ120mm
	使 用 時	長さ275×幅85×高さ125mm
ス タ ン ド セ ッ ト 時 寸 法(約)	収 納 時	長さ185×幅90×高さ140mm
	使 用 時	長さ280×幅90×高さ115mm

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のハンディーアイロン＆スチーマーの点検を！		
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか？ <ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。 ●こげくさい臭いがする。 ●かけ面や取っ手が異常に熱い。 ●その他の異常・故障がある。 	ご使用中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。