

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。
この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

ハンディーアイロン&スチーマー SA-4089 取扱説明書

家庭用



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入を受けてください。

2	安全上のご注意
5	使用上のご注意とお願い
6	きれいにアイロンをかけるコツ
10	各部の名称とはたらき
11	アイロンをかける
16	お手入れする
17	故障かな?と思ったら
18	アフターサービス / 仕様

安全上のご注意

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明



警告

「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明



は、してはいけない「禁止」の内容です。



は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わない。
発火したり、異常動作によるけがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



強制

異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜く。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。
販売店に点検・修理を依頼してください。

- ・電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- ・電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかったりする。
- ・こげくさい臭いがする。
- ・かけ面や取っ手が異常に熱い。
- ・その他の異常、故障がある。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



接触禁止

使用中や使用直後は高温部（かけ面・スチームなど）に触れない。

かけ面約 190℃、スチーム約 130℃の高温となります。
やけどの原因になります。



濡れ手禁止

ぬれた手で使用したり、電源プラグを抜き差ししない。



感電やけがの原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物をのせたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



強制

電源プラグのホコリなどは定期的に拭き取る。

電源プラグにホコリなどがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

警告



使用時以外は必ず電源プラグをコンセントから抜く。

火災や事故の原因になります。



強制

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しない。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込む。

感電・ショート・発火の原因になります。



強制

定格 15A 以上、交流 100V のコンセントを単独で使う。

他の器具と併用すると、分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



水濡れ禁止

本体を水につけたり、水をかけたりしない。
また、浴室内で使用しない。



水場使用禁止

ショート・感電の原因になります。



禁止

蛇口から直接給水しない。

感電・やけど・ショートによる火災の恐れがあります。

注意



禁止

水道水以外の水を使用しない。

製品の破損や衣類を汚す原因になります。



禁止

本体内部にピンや針金を入れない。
衣類にぬい針などをさしたまま、スチームをあてたり、アイロンをかけない。

製品の故障の原因になります。



禁止

着用したまま衣類に使用しない。
身体にスチームをあてない。

やけどの原因になります。



禁止

スチーム用ミトンはアイロンがけには使わない。

やけどの原因になります。



禁止

スチーム用ミトンを着けた手に直接スチームをかけない。

スチーム用ミトンは熱を完全に遮断するものではありません。
スチームをかけると、内側が高温になる可能性があり、やけどの原因になります。



禁止

織物製品以外（皮革製品など）に使用しない。

織物製品以外の製品を傷める原因になります。



禁止

熱や湿気に弱い壁や家具の近くで使用しない。

壁や家具を傷める原因になります。



禁止

通電したまま放置しない。

けがややけど、絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



禁止

落としたりぶつかけたりしない。

感電・発火の原因になります。絵



禁止

表示より高い温度設定でアイロンがけしない。熱に弱い繊維（化繊・絹・毛など）、高級品や特殊加工品に使用する場合は目立たない所のためしがけをする。またはあて布をする。

布地を傷める原因になります。

⚠ 注意



引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しない。

禁止



本体が損傷や水漏れがある場合は使用しない。

禁止



製品にコードを巻きつけない。
ショート・発火することがあります。

禁止



以下のような動きはしない。
アイロンを激しく動かす。
やけど・水もれの原因になります。

禁止



電源コードがねじれたまま収納しない。
断線し、感電や火災の原因になります。

禁止



製品を運ぶときは、製品が十分に冷えていることを確認する。
けがや、やけどの原因になります。

強制



給水・排水時は、電源プラグをコンセントから抜く。
感電することがあります。

強制



ご使用後は、水タンクの水を抜いて保管する。
水がこぼれたり、次回のご使用時に電源を入れるとスチームや熱湯が吹き出ることがあります。

強制



衣類の破損防止のため、衣類にアイロンがけに関する表示がある場合は必ず従う。

強制




電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く。
感電やショートして発火することがあります。

強制

使用上のご注意とお願い

- アイロンがけの際、アイロン本体をアイロン台からはみださないようにしてください。スチームによるやけどの原因になります。
- アイロンがけの際、ボタン・フック・ファスナーなど固いものに直接かけないでください。かけ面のフッ素樹脂加工を傷つけます。
- スチームには上水道の水をご使用ください。
- ミネラルウォーター・整水器の水やリネンウォーターなどの香料を含んだ水などは入れないでください。水タンク破損や衣類を汚す原因になります。
- 業務用や他の目的に使用しないでください。過負荷による故障の原因になります。

- 製品の向きによっては、水タンクから水が供給されず、スチームが出ません。

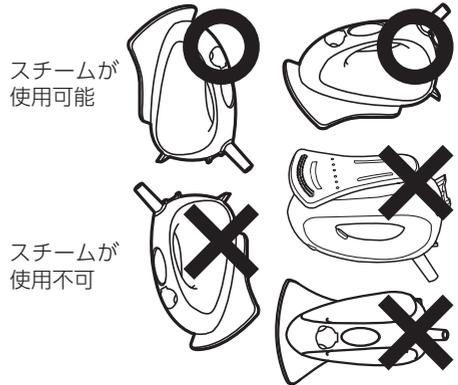

繊維製品の取扱いとご使用の目安

おかけになる布地に日本工業規格（JIS）で定められた絵表示がある場合、温度設定位置との関係は下表の通りです。

絵表示と温度の関係

繊維製品の絵表示	2016年11月までの絵表示	 低	 中	 高
	2016年12月からの絵表示			
繊維の種類	アクリル・アクリル系・ポリウレタン・ポリプロピレン・ビニリデン	絹・毛・ナイロン・ビニロン・レーヨン（長繊維）・キュプラ・アセテート・ポリエステル・トリアセテート	綿・麻・レーヨン（短繊維）・ポリノジック	
温度設定位置	低	中	高 / スチーム	
アイロンかけ面の温度	約 100℃	約 150℃	約 190℃	
設定温度になるまでの時間	約 20 秒	約 30 秒	約 40 秒	

絵表示の見かた（例）

2016年11月までの絵表示	2016年12月からの絵表示	意味
	言葉で表現されます。 (例) あて布使用	指定された温度であて布をする意味です。
	言葉で表現されます。 (例) 裏からかける	指定された温度で布地の裏からかける意味です。
		アイロンがけはできません。

- 衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- 絵表示のない場合は、繊維名に従い温度を合わせてください。混紡の場合は、低い方の繊維温度に合わせてください。
- 使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かしたりすると、布地に合った温度でも布地を傷めることがありますので気をつけてください。
- 熱に弱い繊維（化繊・絹・毛など）にアイロンをかけるときはあて布をするか、目立たない部分に「ためしかけ」をして異常のないことを確認してからかけてください。
- ビニロンに湿り気を与えてアイロンがけをしないでください。

その他、「スチーム禁止」などの表示がある場合は必ずその指示に従ってください。


きれいにアイロンをかけるコツ

アイロンの持ちかた

片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら両手を上手に使いましょう。

■ 軽くすべらせる

戻りジワを防ぐため、一方向に軽くかけます。

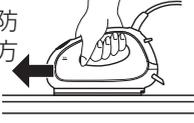

■ しっかり押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目つけなどは、しっかり押さえます。



■ 軽く浮かせる

毛足の長い繊維やにおいとりは、軽く浮かせてスチームをあてます。




アイロンのかけかた



ワイシャツ

1. エリ

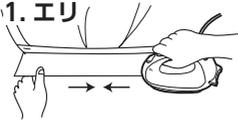

- ぬい目を引っ張りながら両端から中央に向かって。
- スプレーのりをかけたときはドライアイロンで。

2. 肩




- 後ろヨークの両端を折りたたんで後ろに引き寄せる。
- エリのまわりにそってかける。

3. カフス



裏側から、ぬい目を引っ張りながら両側から中央に向かって。

4. 袖

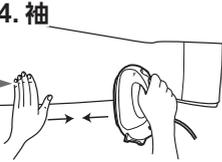

ぬい目で折り、ぬい目を押さえてシワを伸ばし整える。

5. 下前身ごろ・下前立て



- ヨークの部分はエリを引っ張りながら。
- ボタンのまわりはアイロンの先端を使って。

6. 後ろ身ごろ



- 裏から軽くすべらせるように。
- ヨークの部分はアイロンの先端を使って。

7. 上前身ごろ



- 軽くすべらせるように。
- ヨークの部分はエリを引っ張りながら。
- ポケットは下から上にすべらせる。

8. 上前立て



上下方向に引っ張りながら。



パンツ

ひざのたるみを取る


たるんでいる部分にらせん状にスチームをかける。



ネクタイ

結びじわ・たるみを取る

裏側からスチームをかける。

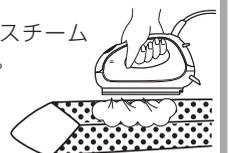

スチームのかけかた

- ① ワイドスチームアタッチメントを取付ける。(⇒ 12～13 ページ)
- ② 電源プラグをコンセントに差込み、本体の準備をする。(⇒ 13～14 ページ)
- ③ スチーム用ミトンを、本体を持つ手と反対の手に着ける。
- ④ スチームかけをする。

注意

- ・ スチーム用ミトンはアイロンかけには使わない。
 - ・ スチーム用ミトンを着けた手に直接スチームをかけない。
 - ・ スチームを腕や身体にかけない。
- やけどの原因になります。

〈使用例とかけかた〉！素材別適合表(⇒ 8 ページ)を確認のうえご使用ください。

■ アイロンがけのしにくい背広の肩などの立体的な部分の仕上げに

(スーツ、ジャケット、厚手のコートなど)



ハンガーにかけたままミトンを着けた手で端を軽く引っ張りながら、ブラシで衣類をなでるようにしながらスチームをかけます。

ガンコなシワの場合は衣類に近づけて、スチームを長めにあててください。

■ アイロンがけのむずかしい薄物の服や毛足の長いコートの仕上げに

(レースや刺繍などのついたデリケート素材など)




ハンガーにかけたままブラシを衣服から離してスチームをかけます。

■ 毛足の長いコートの仕上げに

スチームをかけた後、軽くブラシをかけます。

■ 移動しにくいもののくせとりに


(カーテン、カーペット、ソファなど)

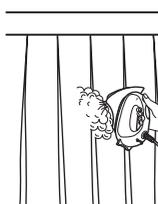

■ 衣類のたたみジワなど、お出かけ前の忙しいときのシワ伸ばしに

テカリや静電気の軽減にも役立ちます。

■ いやなおいとりに

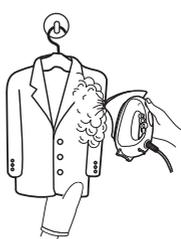

しまいこんでいた衣類の防虫剤のにおいや衣類にしみついたタバコのおいなどは、ミトンを着けた手で軽く引っ張りながら、全体的にスチームをかけます。



■ セーターやカーディガンなどをふんわり仕上げる

ブラシを衣類から離してスチームをあて、形を整えます。


そで口や首まわりなどの伸びやすい部分は、ミトンを着けた手で形を整えながらたっぷりスチームをかけます。

衣類の絵表示を確認する


< 素材別適合表 > ◎ 最適 ○ 適 △ 条件あり × 不可

素材	スチームのかけかた *			ワンポイント
	A	B	C	
ウール カシミア	×	○	◎	シワを伸ばして、ふっくらとさせたい時に。 起毛性衣類は毛並みが乱れて変色したように見えることがあります。 目立たないところで「ためしかけ」をしてからお使いください。
シルク	×	○	◎	シワを伸ばして、風合いを出したい時に。 変色することがあります。目立たないところで「ためしかけ」をし、長い時間あてないようにお使いください。
ベルベット	×	○	◎	テカリや薄手の布の風合いを出したい時に。
ポリエステル	×	○	○	綿とポリエステルとの混紡にもお勧めです。
麻 50%以下	○	○	○	ポリエステル、綿との混紡にもお勧めです。
綿（薄手）	○	○	○	Tシャツやフリルのついたものなどに。
綿（厚手）	△	△	△	ジーンズなどの厚手の生地は不向きです。
麻 100%	×	×	×	シワが伸びにくい素材です。
革製品	×	×	×	縮んだり、変色したりするので使用できません。


* スチームのかけかた

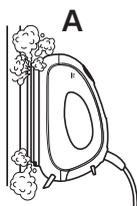

ワイドスチーム
アタッチメント
なしで軽くあてる

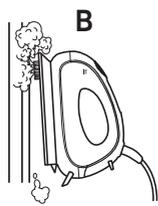

ワイドスチーム
アタッチメント
ありで軽くあてる

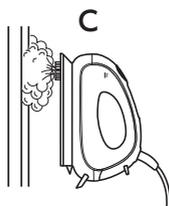

ワイドスチーム
アタッチメント
ありで浮かせる

お願い

大切な衣類や高価なものは目立たないところで「ためしかけ」をしてからお使いください。

お知らせ

スチームのかけかたは、あくまでも目安です。生地によっては効果が出にくいものや出ないものもあります。

アイロンがけのワンポイントアドバイス

- 綿や麻などには霧吹きをしましょう
生地がざっくりとした綿や麻などは、シワが取れにくい物があります。霧吹きをしてからドライアイロンをかけるときれいに仕上がります。
- かけ面に衣類がからみつくときは
静電気が発生していますので、衣類の端まですべらせてからアイロンを持ち上げます。
- スプレーのりなどの仕上げ剤を使うときは
成分にシリコーンが配合されたものをお使いください。
衣類にスプレーしてからひと呼吸おき、のりを衣類になじませてからかけると、アイロンがかけやすく効果的です。
洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ずドライアイロンがけをします。

少し固めに仕上げたいときは…**スプレーのり**⇒**アイロンがけ（ドライ）**
を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびりつく原因になります。)
- 洗たくのり付けをした生乾きの衣類には
必ず、ドライアイロンをかけてください。
- アップリケや接着芯などを接着するときは
必ず「あて布」をして、アイロンがけをしてください。
説明書が添付されているときは、それに従ってください。

かけ面にのり成分が付着した場合は、かけ面が冷えてからその都度お手入れをしてください。
のりが付着したままお使いになると、かけ面にこびりついて、取れにくくなります。
また、そのままぬれた布にアイロンがけをすると、色移りする場合があります。

各部の名称とはたらき

注水口

スチーマー、またはスチームアイロンとして使うときに、スチーム用の水を水タンクへ入れます。

！水タンクに水を入れるときは、電源プラグをコンセントから抜き、計量カップを入れてください。

注水口
ふた

スチームボタン

押し続けている間、
スチームが出ます。

ハンドル

本体

水タンク

初めて使用する際は、水タンク内部に水滴がついている場合があります。
検査をしてお届けしているため、異常ではありません。

満水目盛

満水は約 100ml です。満水目盛以上入れないでください。

かけ面

スチーム噴出穴
(8ヶ所)



かけ面 (フッ素樹脂加工)

長く使用すると摩耗してこびり付き防止の効果はうすれますが、そのまま使えます。

操作部

電源ランプ (赤)

電源プラグをコンセントに
差し込むと点灯します。

温度表示ランプ (緑)

点滅・点灯中はかけ面の温度コン
トロールをしています。

点滅：温度設定中です。

ゆっくり点滅：加熱中


早く点滅：冷却中

点灯：設定温度に到達しています。

温度設定ボタン


温度設定をするときに操作します。
押すと温度表示ランプが切り替わ
ります。

切 → 低 → 中 → 高 / スチーム

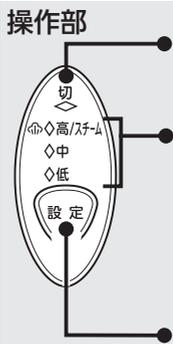

電源コード


電源プラグ

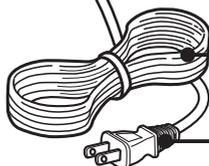

付属品

ワイドスチームアタッチメント

本体に取り付けて使います。シワ取りと
同時にブラシで衣類のほこりを取ります。

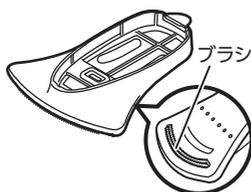

計量カップ (150ml)

水タンクに水を入れる時に
使います。



アイロンをかける

使用前のご注意

- 初めてスチームをお使いになるときは、スチームから臭いがすることがありますので、数回スチームを空噴きしてからご使用ください。
- かけ面の温度が上がらないうち（通電開始から約 40 秒以内）に、スチームボタンを連続で押してスチームを出すと、スチーム噴出穴から水や熱湯が噴き出したり、スチームが止まることがあります。温度表示ランプが点滅から再び点灯に変わるまで約 30 秒間待ってから、スチームを出してください。
- アイロンを下向きや横向きにした状態では、スチームは出ません。必ず上向きか水平方向でご使用ください。アイロンを上向きにして、スチームボタンを 2～3 回操作してからご使用ください。（⇒ 4 ページ「使用上のご注意とお願い」参照）
- 連続してスチームを出すと、本体の表面に水滴が付着することがあります。これはスチームが結露したものです。水滴が多いときはふき取ってください。
- アイロン内にたまった水がスチームになってスチーム噴出穴から出てきます。前回使った水がアイロン内にあるときは、通電を開始してしばらくするとスチームボタンを押さなくてもスチーム噴出穴からスチームが出ることがありますので、ご注意ください。
- 着ている衣類には使用しないでください。
- スチーマーとして皮革製品や着物などには使用しないでください。変色・変形の原因になります。
- 大切な衣類や高価なものは目立たないところで、「ためしかけ」をしてから、お使いください。

お願い

- スチーム噴出時に白い粉が出ることがありますが、水に含まれる鉱物質などが出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくのと取れます。
- 洗濯した衣類に汚れや洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンがけをしてください。

■自動オフ機能

電源プラグをコンセントに差し込んだ状態で、約 20 分間、温度設定ボタンまたはスチームボタンの操作がないと、自動的に「切」に切り替わります。

スチーム用ミトン

スチームかけの際に使います。衣類を引っ張る手にスチームが当たるのを防止します。



⚠️注意

アイロンかけには使用しないでください。

収納袋

本体、付属品を収納できます。



⚠️注意

使用後は、冷めてから収納してください。

1

ドライアイロン


③へ進む。

スチームアイロン

スチーマー

水タンクに水を入れる。

- ① 注水口ふたを開けます。
- ② 付属の計量カップで上水道の水を入れます。
! 満水は約 100ml です。満水目盛以上に入れないでください。
- ③ 水タンクの周りについた水滴をふき取ります。
- ④ 注水口ふたをきちんと閉めます。

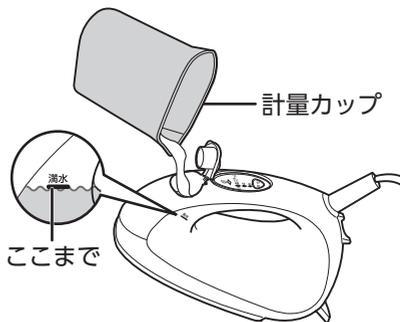

お願い

- ・ 水タンクに水を入れる際には必ず計量カップをご使用ください。直接、水道から入れると水があふれ、製品内に入り感電・故障・ショートのおそれがあります。上水道の水をご使用ください。
- ・ ミネラルウォーター・浄水器の水やリネンウォーターなどの香料を含んだ水などは入れないでください。

2

ドライアイロン


スチームアイロン

③へ進む。

スチーマー


ワイドスチームアタッチメントを取付ける。

■取付けかた

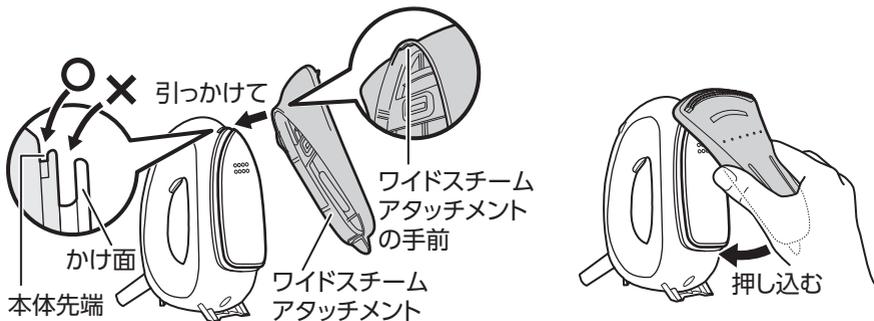

- ① ワイドスチームアタッチメントの手前をアイロン本体の先端に、図のように引っかけます。
- ② 矢印の方向に押し込みます。

■ 取外しかた

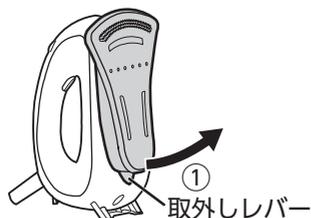

- ① ワイドスチームアタッチメントの取外しレバーを矢印の方向に動かして、取外します。




警告

使用中や使用直後は高温部に触れないでください。


ワイドスチームアタッチメントの取付けは電源プラグを差し込む前に、取外しは電源プラグをコンセントから抜き、十分冷めてから行ってください。

3

電源プラグをコンセントに差し込む。

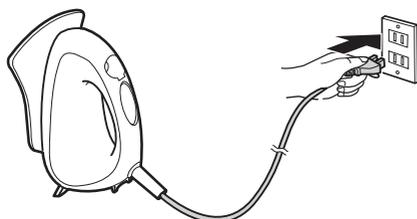

電源ランプ (赤) が点灯します。

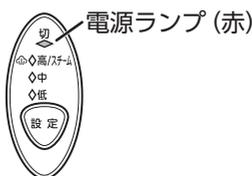


4

温度設定ボタンで温度を設定する。

ドライアイロン

繊維に合わせた温度に設定します。

衣類の絵表示に従う、もしくは本体後ろの繊維案内表示を参考にしてください。

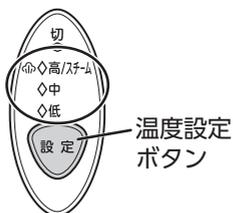


スチーマー

スチームアイロン

「高/スチーム」に設定します。

「低」「中」に設定すると、スチームは出ません。

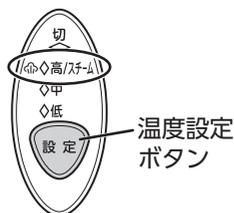

お願い

初めて通電したときは、多少のにおいや煙がでることがありますが、異常ではありません。ご使用にともない出なくなります。

5

使用する。 温度表示ランプが点滅から点灯に切り替わると使えます。

お願い


製品を置く際は、本体を立てて置いてください。

ドライアイロン

スチームアイロン

温度設定を高い温度から低い温度に変えたときは、温度表示ランプが早く点滅します。

点灯に切り替わってからご使用ください。

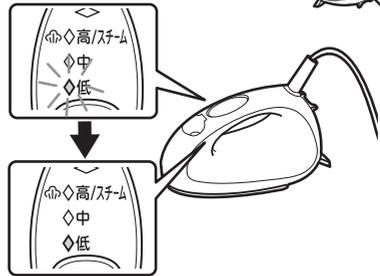

スチーマー

シワをとったり、毛製品をふっくら仕上げるときに。

〈「ためしかけ」をしてからお使いください。〉

(特にウール・カシミアなどの起毛性衣類)

「ためしかけ」は、衣類の目立たない所で、かけ面を 10cm 程度離して試し、徐々に近づけて試します。

お知らせ

ウール・カシミアなどの起毛性衣類にかけ面を近づけて使用すると、毛並みが乱れて変色（色が濃くなる）したように見えます。

6

スチームアイロン


スチーマー

スチームを出す。

温度設定を「高 / スチーム」に変えて、温度表示ランプが点滅から点灯に切り替わると使用できます。

かけ面を水平、またはスチーム噴出穴を上にして垂直に立て、スチームボタンを操作します。

スチームボタン

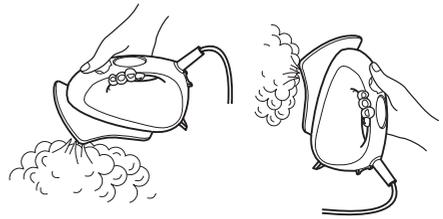


〈スチームが出にくいとき〉

- 使いはじめ…「高 / スチーム」ランプが点灯しても、スチームボタンを押してからスチームが出るまで時間がかかる場合があります。そのままスチームボタンを押し続けると、水がかけ面に届きスチームが出始めます。
- 水タンクの水が少なくなったとき…満水目盛まで水を入れてください。
- 加熱中にスチームボタンを押し続けると、スチームが出ません。一度スチームボタンを離してから、もう一度スチームボタンを押してください。

7 使用が終わったら、電源を切る。

- ① 温度設定ボタンを操作して「切」にします。
- ② 電源プラグをコンセントから抜きます。

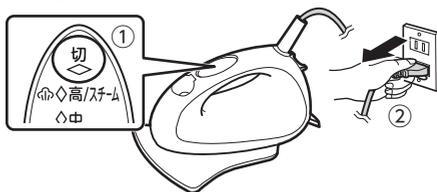

8

スチームアイロン スチーマー


水を捨てる。

注水口ふたを開け、水を捨てます。



注意

ご使用後は、水タンクの水を抜いて保管してください。水がこぼれたり、次回のご使用時にスチームや熱湯が吹き出ることがあります。

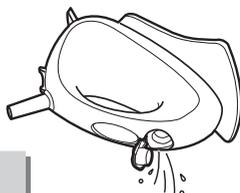

9

収納する。

本製品、ワイドスチームアタッチメント、計量カップ、スチーム用ミトンを、付属の収納袋に入れ、収納します。



注意

ご使用中やご使用直後は、本体が熱くなっているので、十分冷めてから収納してください。

お手入れする

警告

- 電源プラグを抜き、製品が冷めてからお手入れをしてください。火災や事故、やけどの原因になります。
- 本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。ショート・感電の原因になります。




お願い

- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類、アルカリ性洗剤では絶対に拭かないでください。
- アイロンのかけ面は金属ブラシやみがき粉、塩素系漂白剤で磨かないでください。かけ面が傷みます。



■スチーム噴出穴のつまり

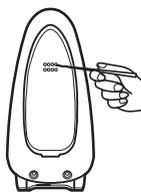

つまようじなどでゴミをとりのぞき、ぬれた布でふいてください。その後、スチーム温度に加熱してから、ご不用の布地の上で数回スチームを噴出してください。

■かけ面の汚れ

スプレーのりを使った後は、その都度ぬれた布でふいてください。




■本体の汚れ



少量の中性洗剤を水でうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとってください。

■ワイドスチームアタッチメント

パッキン部分についた白い粉（カルキ成分）は、都度ぬれた布で拭いてください。

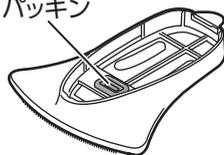

■スチーム用ミトンの汚れ

洗濯はできません。ぬれたタオルなどを固く絞り、ふきとってください。

■収納袋の汚れ

洗濯はできません。ぬれたタオルなどを固く絞り、ふきとってください。

故障かな？と思ったら

こんなときは？	調べるところ	処 置
熱くならない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	布地に合った温度に設定していますか？	設定温度を適温に合わせてください。
	温度表示ランプが点灯していますか？	温度設定ボタンを押して、布地に合った温度に合わせてください。
スチームが出ない 少ない	スチームボタンをしっかりと押していますか？	スチームボタンをしっかりと押してください。
	水タンクに水が入っていますか？	付属の計量カップで水タンクの満水位置まで水を入れてください。
	水タンク内にゴミが入っていませんか？	ゴミを取り除き、きれいな水道の水を使用してください。
	スチームボタンを押し続けても出ませんか？	さらにスチームボタンを5秒間程度押し続けてください。
	温度表示ランプは「高/スチーム」に設定してありますか？	温度設定ボタンを操作して、温度表示ランプを「高/スチーム」に設定してください。
	使用中に「高/スチーム」から変更していませんか？	
	水道以外の水を使用していませんか？	水タンク内の水を捨て、きれいな水道の水を付属の計量カップで水タンクの満水位置まで入れてください。
	スチーム噴出穴にゴミや水あかがつまっていますか？	つまようじなどで噴出穴のつまりを取り除いてください。
	アイロンを下向きや横向きにした状態で使用していませんか？	アイロンを上向きか水平方向で使用してください。(⇒5ページ)
スチームが途中で止まる	加熱中にスチームボタンを押し続けていませんか？	一度スチームボタンを離してから、もう一度スチームボタンを押してください。
	通電を開始し、温度設定を「高/スチーム」に合わせてからすぐにスチームボタンを押していませんか？	温度表示ランプが、点滅から再び点灯に変わるまで約30秒間待ってから、スチームを出してください。
布地が焦げる	使い始めは、温度表示ランプが点滅から点灯に変わってもスチームを連続で出し続けると、かけ面の温度が下がってスチームが停止することがあります。温度表示ランプが点滅から再び点灯に変わるまで約30秒間待ってから、再びスチームを出してください。	
	布地に合った温度に設定していますか？	温度設定を適温に合わせるか、あて布をしてください。
	温度設定を「高/スチーム」から「低」に変えたとき、温度表示ランプが早い点滅から、一度点灯に変わってから使用していますか？	温度表示ランプが、早い点滅から、一度点灯に変わってから使用してください。
	「高/スチーム」以外の繊維にスチームアイロンをかけるとき、あて布をしていますか？	あて布をしてください。

エラー表示 ▶ 「電源ランプ（赤）と温度表示ランプ（緑）4つ全て点滅している。」

対処方法 ▶ 電源プラグを抜き、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」まで修理をご相談ください。

アフターサービス／仕様

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

- 保証期間中の修理
保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。
- 保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このハンディーアイロン&スチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎（フリーダイヤル）0120 - 337 - 455
FAX (0256) 93 - 1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2



警告

お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

仕様

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

電 源	AC100V 50 - 60Hz
消 費 電 力	800W
電 源 コ ー ド (約)	2.5m
注 水 量 (約)	100ml
か け 面 の 面 積 (約)	60cm ²
蒸 気 発 生 方 式	滴下式
製 品 質 量 (約)	910g (ワイドスチームアタッチメント取付時) 790g (本体)
製 品 寸 法 (約)	幅 200 × 奥行 140 × 高さ 135mm
自 動 オ フ 機 能	約 20 分 で自動オフ

愛情点検



★長年ご使用のハンディーアイロン&スチーマーの点検を！

ご使用の際
このようなことはありませんか。

- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。
- こげくさい臭いがする。
- かけ面や取っ手が異常に熱い。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

