


pd版

一般家庭用

縦型パンツプレス

# SA-4625 取扱説明書

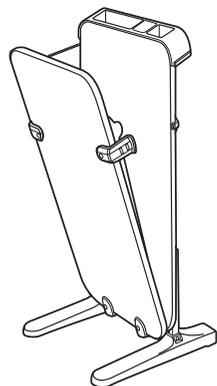

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。  
不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管し、必要なお読みください。  
この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RKZ0704A

## もくじ

安全上のご注意	1
使用上の注意とお願い	
使用前の取付け	2
各部の名称とはたらき	
使いかた	3~ 5
こんなときは	5
お手入れ	
アフターサービス	6
仕様	

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## 警告



分解禁止

修理技術者以外の方は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



火災・感電・けがの恐れがあります。



禁止

交流 100V以外では使用しないでください。

火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。

感電・ショート、発火の原因になります。

## 注意



禁止

コンロやストーブの近くで使用しないでください。



過熱して発火することがあります。



禁止

ふとんや毛布、洋服などでのくましないでください。



部分過熱して発火することがあります。



禁止

前板を開いたまま通電しないでください。




部分過熱して発火することがあります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてく



けがややけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



強制

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。

## 使用上の注意とお願い

使用しないときは前板を閉じてください。



使用しないときは前板を閉じて

前板が変形し故障する原因になります。

縦型以外の姿勢では使用しないでください。



部分過熱したり、破損する原因になります。

プレスシートを必要以上に引っ張らないでください。



変形したり破損する原因になります。

前板を必要以上に広げないでください。



変形したり破損する原因になります。

アイロン台にしないでください。




破損したり故障する原因になります。

霧吹きはしないでください。

業務用として使用しないでください。過負担による故障の原因になります。

製品を移動するときは、引きずらないでください。

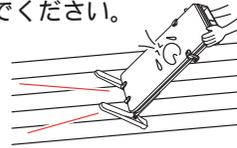

畳や床を傷める原因になります。

## 使用前の取付け

セット内容をご確認ください。


### セット内容

ボルト ... 2個



脚 ... 2本

### 脚の取付け

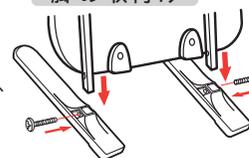

本体の支柱を脚にはめ込みます。ボルトを入れてプラスドライバーで締め付けます。


## 各部の名称とはたらき

### パネル部



通電ランプ

スイッチボタン

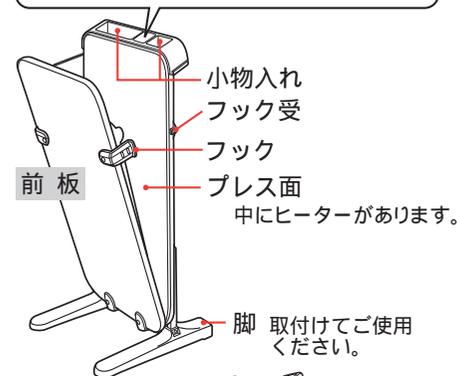

小物入れ

フック受

フック

プレス面

中にヒーターがあります。

脚 取付けてご使用ください。

クッション


プレスシート

電源コード

電源プラグ


# 使いかた

- 1.電源プラグをコンセントに差し込み、前板を開きます。

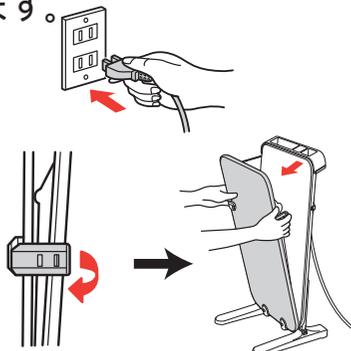

フックを外側へ引き、フック受けからはずします。  
前板に手をそえながら、ゆっくり開きます。

- 2.パンツをセットします。

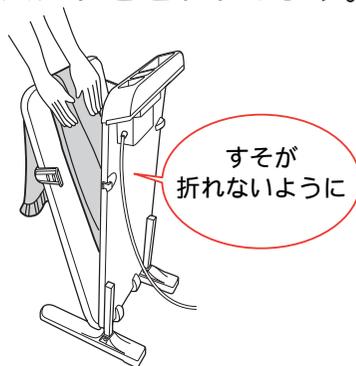


すそを下方までおろし、パンツを整えます。  
ポケットの中身は出し、ベルトははずしておきます。  
ファスナー、ボタンは、はずします。

- 3.パンツの片足を持ち上げ、プレスシートを重ねます。




- 4.プレスシートをはさんで持ち上げたパンツをおろし、パンツのたるみがないように整えます。

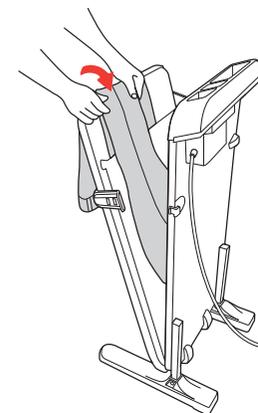

**お願い**  
二重線やヨレ防止のため、両足の間に必ずプレスシートをはさんでご使用ください。


- 5.前板をレバーの1段目まで閉じます。

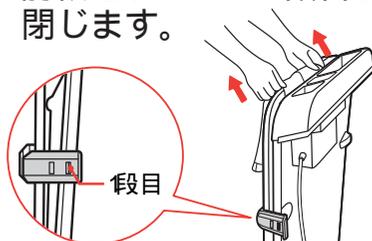

パンツがズレないようにゆっくりと閉じ、レバーの1段目で止めます。  
パンツのすそが固定されています。  
パンツを矢印方向(斜め上)に引っ張って整えます。

**お願い**  
パンツがズレたり、しっかり整えないとシワがよりますので、よく確認してください。


- 6.前板をフックの2段目まで掛けて閉じます。

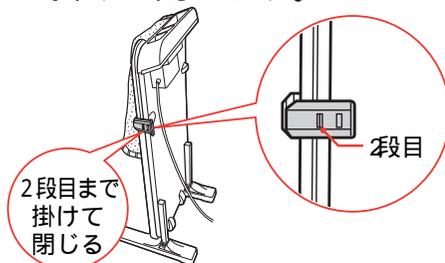

両側が確実にロックしているか確認します。

**お願い**  
冬物など厚いパンツは、ロックが固くなる場合がありますが、フックの2段目で確実にロックしてください。

- 7.プレスする。

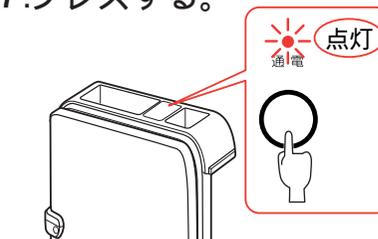

スイッチボタンを押します。  
(通電ランプが点灯するまで確実に押し込んでください。)

ランプが点灯してプレスを開始します。  
約10分後にランプが消え、プレスが完了します。

ご使用になると、プレスシートが波状になる場合がありますが仕上がりへの影響はありません。

**お願い**  
スイッチはプレス面の温度を感知して切れる(プレス完了するため、途中で使用を中止する操作はできませんので、ご注意ください。  
使用を中止する場合は、電源プラグを抜いてください。  
連続してご使用になる場合は、プレス面が冷めるまで前板を開いた状態で15分程お待ちください。プレス面が冷めないとスイッチは操作できません。  
プレス面が冷めた後、スイッチボタンを押すとプレスを開始します。  
室温やパンツの厚さにより、プレスが完了する時間は4~5分前後します。室温が高いとプレス時間が短くなります。  
よくプレスされなかった場合はもう一度プレスしてください。

## 使いかた(つづき)

### 8.使用後は...

使用後は、コンセントから電源プラグを抜いてください。

#### 上手にプレスするためのお願い

プレス後は、ランプが消えてから約10分そのままにしておきますと、よりきれいに仕上がります。

パンツの折り目がほとんどない場合は、シワがよるので、アイロンをあてて折り目をつけてください。

パンツをセットしたときに、たるみなどがありますと小ジワや二重線の原因になりますので、正しくセットしてください。

パンツをセットするときは、必ず両足のパンツの折り目を合わせてからセットしてください。

生地の薄いパンツや裏地付きのものは部分的に小ジワがよる場合があります。そのときはアイロンで手直しをしてください。

雨などでぬれたり、汗ばんだパンツは、いったん乾かしてからセットしてください。

## こんなときは

こんなときは？	調べるところ	処 置
シワがよる。	パンツが湿っている。	乾かしてからプレスしてください。
	パンツをセットしたとき折り目が合っていない。	折り目を合わせてセットした後、斜め上に引っ張って整えてください。
	生地の薄いパンツをプレスしている。	アイロンで手直ししてください。
	裏地のシワの多いパンツをプレスしている。	パンツの裏地をアイロンかけてからプレスしてください。
二重線ができる。	プレスシートをパンツの両足の間にはさんでいない。	パンツの両足の間にはさんでください。
スイッチが入らない。	電源プラグがコンセントから抜けている。	電源プラグをコンセントへ差し込んでください。
スイッチが入らない。	スイッチが入っていない。	スイッチボタンは通電ランプが点灯するまで確実に押し込んでください。
	プレス面がまだあたたかく、スイッチが解除されていない。	連続で使用する場合は冷めるまでしばらく待ち、再度スイッチを入れ通電ランプを確認してください。
電源プラグをコンセントへ差し込んだら、通電ランプが点灯した。	すでにスイッチが入っていた。	そのままパンツをセットし、スイッチボタンを押さずにプレスを開始してください。

## お手入れ

電源プラグを抜き、本体が冷めてからお手入れしてください。

本体の汚れはやわらかい布でふいてください。

ベンジン・シンナーなどは使用しないでください。

パンツの湿気が移りますので、ときどき前板を開いて自然乾燥してください。

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

この縦型パンツプレスの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX ( 0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜～金曜)午前時～午後5時  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕 様

製 品 名	縦型パンツプレス
形 名	SA- 4625
電 源	AC100V 50/60Hz共用
消 費 電 力	300W
製 品 寸 法(約)	430x 400x 900mm
質 量(約)	6.2kg
電 源 コ ー ド(約)	1.9m