

感動をデザインします


TWINBIRD

pdf版

一般家庭用

コンパクトスチームアイロン

SA-D562 取扱説明書

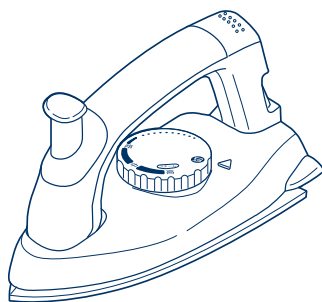

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部の名称 使用上の注意とお願い	2
使いかた	3・4
繊維製品の取扱いとご使用の目安 こんなときは	5
お手入れ アフターサービス	6
仕様	

RX0303C

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。












この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のもです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。













安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。


警告

- 
分解禁止 修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
- 
発火や異常動作してけがをすることがあります。
- 
禁止 子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。
- 
禁止 やけど・感電・けがをすることがあります。
- 
強制 定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。
- 
禁止 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。感電・ショート・発火の原因になります。
- 
プラグを抜く 使用後は必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。火災や事故の原因になります。
- 
水場での使用禁止 水につけないでください。また、浴室内やぬれた手で使用しないでください。
- 
ショート・感電の原因になります。
- 
禁止 引火性のもの（ガソリン、ベンジン、シンナー）の近くで使用しないでください。
- 
禁止 爆発や火災の原因になります。

注意

- 
禁止 熱い状態のアイロンにコードを巻き付けしないでください。ショート・発火することがあります。
- 
禁止 落としたり、ぶつかけたりしないでください。
- 
禁止 感電・発火の原因になります。
- 
禁止 交流 100V 以外では使用しないでください。
- 
禁止 火災・感電の原因になります。
- 
強制 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。感電やショートして発火することがあります。
- 
強制 製品を持ち運ぶときは、製品が十分に冷えていることを確認してください。けがや、やけどの原因になります。
- 
禁止 通電したまま放置しないでください。けがややけど、絶縁劣化による感電火災の原因になります。
- 
接触禁止 高温部（かけ面）、熱いスチームに触れないでください。
- 
接触禁止 やけどの原因になります。
- 
禁止 スチームを顔や手、足にかけないでください。
- 
禁止 やけどの原因になります。

各部の名称とはたらき

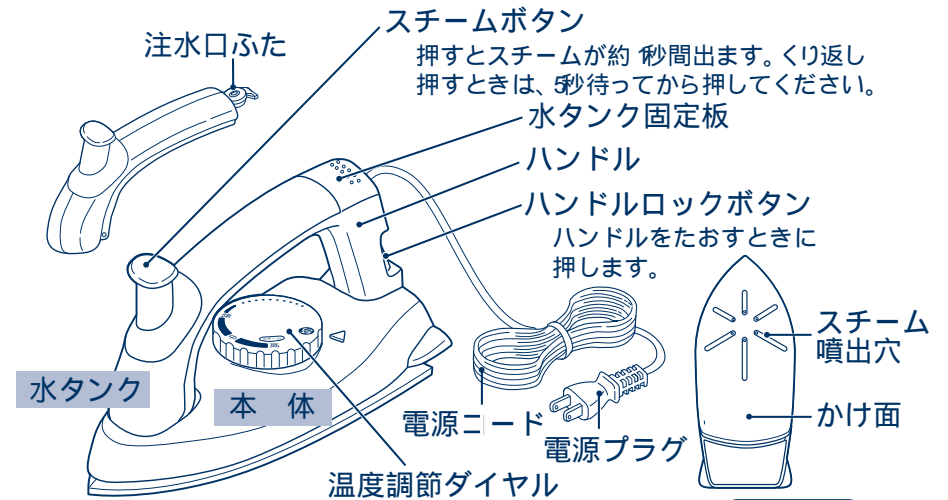

収納 …… ハンドルロックボタンを押してハンドルをたおし、収納できます。収納する時は、水タンクの水を捨ててください。ハンドルをたおした状態でスチームボタンを押すと、水がもれます。

付属品



—水タンク内部の水滴について—
水タンク内部に水滴がついている場合がありますが、検査をしてお届けしているためです。異常ではありません。

使用上の注意とお願い

スチームがけは「スチーム」目盛に合わせてお使いください。かけ面の温度が上がらないうち（通電開始から約3分以内）や、スチーム目盛り低い温度、またスチームボタンを連続で押してスチームを出しますと、スチーム噴出穴から湯が出ますのでご注意ください。服を着用したままアイロンがけ、スチームがけをしないでください。やけどの原因になります。

アイロンがけの際、アイロン本体をアイロン台からはみださないようにしてください。スチームによるやけどの原因になります。

ボタン・フック・ファスナーなど固いものに直接かけないでください。かけ面のフッ素樹脂加工を傷つけます。


かけ面のフッ素樹脂加工は長く使用いたしますと、フッ素樹脂が磨耗してコゲ付防止の効果はうすれますが、そのままお使いいただけます。

使用中、内部で「カチ、カチ」音がある場合がありますが、自動温度調節器（サーモスタット）が動作している音で異常ではありません。

使いかた

ご使用例

スチームアイロンとして
スカート・ズボンの折り目のプレスやワイシャツ、ブラウスなどに、小型のスチームアイロンとしてお使いいただけます。

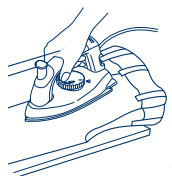


アイロンがけのしにくい背広などに
アイロンを立ててスチームがけをする場合、水タンクの水がスチームボタンより上の位置にあるときだけ、スチームが出ます。
紳士服・婦人服などは、ハンガーにかけたまま端を軽く引っぱり、かけ面を少しあてながらスチームをかけますと、簡単にシワ伸ばしができます。



スチームアイロンとしての使いかた

1. ハンドルをセットして、水を入れます。

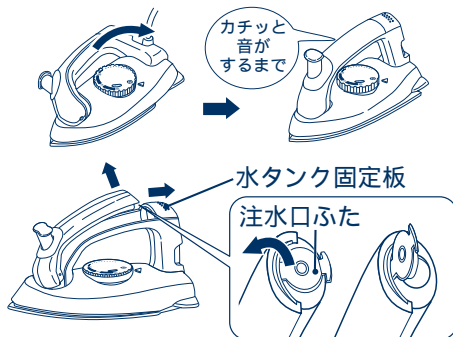


ハンドルを矢印方向にカチッと音がするまで上げます。

アイロンの水タンク固定板を矢印方向に動かし、水タンクをアイロン本体からはずします。
水タンクの注ぎ口の注水口ふたを矢印方向はずして水を注ぎます。

2. 水タンクをセットして電源プラグをコンセントに差し込みます

本体の凹印と水タンクの凸印しっかり合うまで押し込みます。

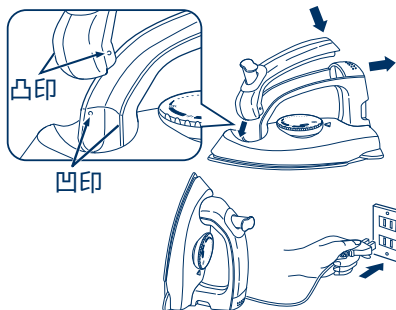


△注意

水タンクからもれた水は、よくふき取ってからセットしてください。

水タンクの注水口ふたを閉めて、アイロン本体に ~ の手順で水タンクをセットします。

アイロンを縦に置き、温度調節ダイヤルを「切」にして電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 温度調節ダイヤルを「スチーム」に合わせます

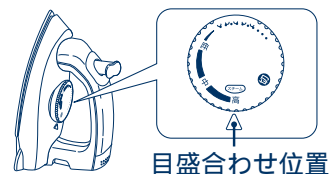

温度調節ダイヤルを繊維の種類に関係なく「スチーム」目盛に合わせます。


△注意

「スチーム」目盛より低い温度に合わせてスチームボタンを押すとスチームに湯滴がまじります。

お願い

低い温度の繊維に「あて布」なしでかけるときは、目立たない部分にためしがけをして異常がないか確認してからかけてください。

4. スチームボタンを押します。

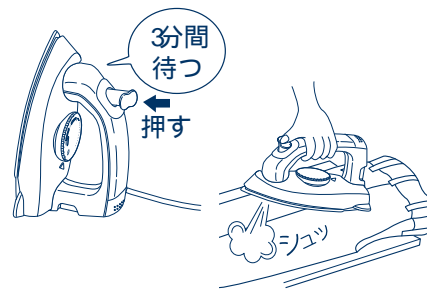


約 3分間待ちます。スチームボタンを押すと約 1秒間スチームが出ます。ボタンを離し、再度押すと、くり返しスチームが出ます。くり返しスチームボタンを押すときは、約 1秒待ってから押してください。

お願い

連続で押ししたり、通電直後に押すと、噴出口から湯がとび出し、衣服を濡す場合があります。スチームに水滴が混じる場合はしばらく待ってからお使いください。

5. 使い終わったら温度調節ダイヤルを「切」にし、電源プラグをコンセントから抜いてください。

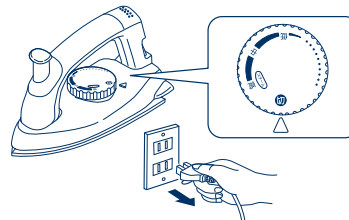

お願い

水タンクをはずし、水を捨ててください。アイロンは立てた状態で冷ましてください。

△注意

通電したまま放置しないでください。注水口から水がもれる場合があります。

ドライとしての使いかた

目盛	かけ面の温度	めやす時間	繊維製品の取扱い
低	約 80	約 2分	絵表示を見て、温度調節ダイヤルを合わせて使います。
中	約 150	約 2分 30秒	
高	約 180	約 3分	

お願い

ご使用の途中で温度調節ダイヤルを「高」から「低」にした場合はしばらく待ってから、ためしがけをして、お使いください。

繊維製品の取扱いとご使用の目安

おかけになる布地に日本工業会規格(JIS)で定められた絵表示がある場合、目盛との関係は下表の通りです。

目 盛	取扱い絵表示		繊維素材
高			麻・綿・レーヨン(短繊維)・ポリノジック
中			毛・絹・レーヨン(長繊維)・キュプラ・ビニロン・ナイロン・ポリエステル・アセテート・トリアセテート
低			アクリル(短繊維)・アクリル系ポリウレタン・ポリプロピレン

その他、繊維製品に「スチーム浮かしがけ」「スチーム禁止」などの個別の注意事項がある場合は必ずそれに従ってください。

こんなときは

こんなときは?	調 べ る と ころ	処 置
スチームが出ない。	温度調節ダイヤルはスチームになっていますか?	温度調節ダイヤルをスチームにしてください。
スチーム噴出穴から湯が出る。	温度調節ダイヤルはスチームになっていますか? かけ面が十分熱くならないうちにスチームを出されていませんか?	温度調節ダイヤルをスチームにしてください。 かけ面を十分熱くしてからスチームを出してください。
スチーム噴出穴のつまり・かけ面の腐食。	きれいな水を使用していますか? 使用後は完全に排水されていますか?	きれいな水を使用してください。 使用後は完全に排水してください。
スチームが少ない。	スチーム噴出穴にゴミや水あかがつまっていませんか? 温度調節ダイヤルはスチームになっていますか? きれいな水を使用していますか?	スチーム噴出穴を掃除してください。 温度調節ダイヤルはスチームにしてください。 きれいな水を使用してください。
布地がこげる。	ドライのときの温度調節ダイヤルは布地に合った目盛に合っていますか? 目盛を高温から低温に変えた場合はしばらく待ってから使用していますか?	温度調節ダイヤルを正しく合わせてください。 しばらく待ってから使用してください。
熱くならない。	電源プラグをコンセントに差し込んでいますか? 温度調節ダイヤルは布地に合った目盛に合っていますか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 温度調節ダイヤルを正しく合わせてください。

お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。スチーム噴出穴のつまりは、つまようじなどで取り除いてください。収納するときは、十分に冷えてから、収納袋に入れてください。

水ですすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとってください。



保 管

お手入れした後、ホコリが入らないように、湿気の少ないところに保管してください。付属の収納袋に入れる際は本製品が十分に冷えてから入れてください。

△禁止

製品に水をかけないでください。シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



アイロンのかけ面は金属ブラシやみがき粉、塩素系漂白剤でみがかないでください。かけ面をいためます。故障や感電事故の原因になります。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または当社「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

このコンパクトスチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 年です。性能部品とはその商品を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50- 60Hz	蒸気発生方式	滴下式
消費電力	780W	製品質量(約)	550g
電源コード(約)	2.5m	収納時寸法(約)	長さ 185x幅 115x高さ 47mm
注 水 量(約)	35m	使用時寸法(約)	長さ 185x幅 79x高さ 105mm
かけ面の面積(約)	85cm ²		