

感動をデザインします

**TWINBIRD**

pd版

一般家庭用

くつ乾燥機

# SD-4643 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	1・2
お使いになる前に	2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4・5
お手入れ	5
こんなときは アフターサービス	6
仕様	

RX0003A

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 警告



**修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造を行わないでください。**

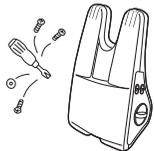

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



**子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使わないでください。**



やけど・感電・けがをすることがあります。



**浴室や風雨にさらされる場所など、湿気の多い場所で使用しないでください。**

感電・火災・故障・変形の恐れがあります。



**定格 15A以上のコンセントを単独で使ってください。**



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。



**お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。**

感電やけがをすることがあります。



**本体を水につけたり、水をかけたりしないでください。**

ショート・感電の恐れがあります。

## 注意



**強い衝撃を与えないでください。**



**不安定な場所で使わないでください。**



**ガソリンの近くなど、引火の恐れがある所では使用しないでください。**



**靴の乾燥以外の目的には使用しないでください。**



**熱に弱い物の近くで使用しないでください。**



**使用中、使用直後の吹出口付近は高温です。手をかざしたり、触れたりしないでください。**

## 注意



**しずくのたれるような靴は乾燥させないでください。**



**電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。**



**交流 100V以外では使用しないでください。**



**ガスコンロ等や火気の近くで使用しないでください。**



**電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。**



**吸込口や吹出口はふさがらないでください。**



**電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。**



**使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。**




**吸込口から異物を吸込まないようにしてください。**

吹出口から異物を入れないでください。故障の原因となります。

## お使いになる前に

初めは煙やにおいが出ることがありますが、故障ではありません。ご使用により出なくなります。

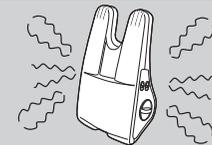


効率良く乾燥させるためには乾いた布で充分に水気を取ってください。特に靴の中に水が入っている場合や水洗いした場合は充分水気を取ってください。水気を含んだまま乾燥しますと、乾燥時間が長くなります。

吹出口から出る温風は、革靴の乾燥に支障がないように、低めに設定されております。

(革靴は高温で乾燥させると、ひび割れ・縮み等の原因となります。)  
冬季のように気温が低いときは、吹出口の温風が若干冷たく感じられます。

# 各部の名称とはたらき

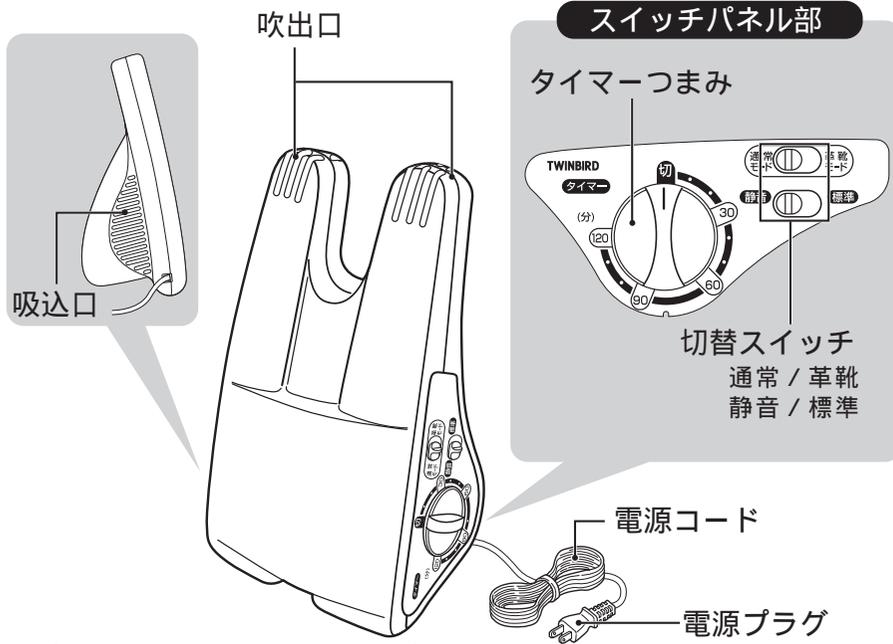

## 乾燥時間の目安表


乾燥時間の目安(室温 20℃、湿度40%、靴25cmの場合)

	使用するモード	洗った場合	湿った場合
スニーカー	「通常」+「標準」	約 50分	約 30分
	「通常」+「静音」	約 60分	約 40分
長靴	「通常」+「標準」	約 70分	約 40分
	「通常」+「静音」	約 80分	約 50分
革靴	「革靴」+「標準」	約 20分	約 20分 <small>革の保護のため、使用は20分以内で。</small>
	「革靴」+「静音」	約 20分	約 20分 <small>革の保護のため、使用は20分以内で。</small>

乾燥時間は、乾いた布で十分に水気を取った場合の目安です。靴の素材、水分のしみ具合、靴の大きさで時間は異なります。室温の低いところや湿気の多い所では乾燥が不十分な場合があります。靴の乾燥状態により乾燥時間を調節してください。革靴の場合、革の性質や状態によって20分以内でもいたむことがあります。乾燥状態を見ながら、調整してください。革靴の乾燥後は靴クリームでお手入れしてください。左右の靴の濡れ方の違いによって、左右の乾き方が異なります。乾燥し過ぎますと、靴を傷めたり、臭いが出ることがあります。


# 使いかた

## 1.切替スイッチで乾燥モードを選択します。

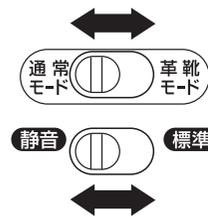

- 通常 - 標準** ... 革靴以外のくつをふつうに乾かしたいとき
- 通常 - 静音** ... 革靴以外のくつを静かに乾かしたいとき
- 革靴 - 標準** ... 革靴をふつうに乾かしたいとき
- 革靴 - 静音** ... 革靴を静かに乾かしたいとき

## 2靴をセットします。

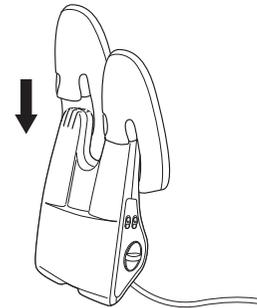

靴のつま先を上向きにして吹出口にセットします。

### ご注意とお願い


濡れた靴は乾いた布で十分に水気を拭き取ってください。濡れたままセットすると床に水が垂れます。ヒモ付靴は、吹出口にヒモが入らないようご注意ください。

## 3.電源プラグをコンセントに差し込みます。



タイマーつまみが「切」になっていることを確認してから、奥まで確実に差し込んでください。

## 4.タイマーをセットし、乾燥します。

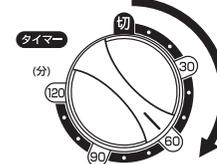

タイマーつまみを右へ回し、乾燥時間を合わせると、乾燥がスタートします。合わせた時間に自動的に電源が切れ、停止します。


## 5.ご使用後は...

タイマーつまみが「切」になっていることを確認してから電源プラグを抜いてください。

### ご注意


製品が熱くなっていますので、十分に冷めてからかたづけしてください。

## 長靴の乾燥

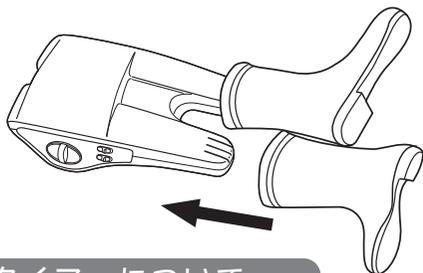

製品を横向きにして床に置き、長靴を吹出口にセットします。

## タイマーについて

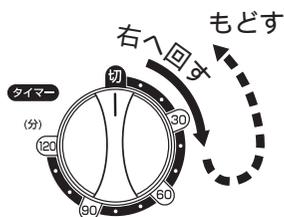


1. タイマーのつまみを、ご希望の時間より余分に回し、ご希望の時間までもどすようにしてください。
2. ゼンマイタイマーの特性上、120分で±15%の誤差が生じます。

## お手入れ

電源プラグをコンセントから抜き、製品が冷えてからお手入れをしてください。

水ですすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸し、よくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとってください。

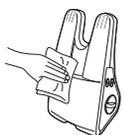

吸込口および吹出口は、ほこりがたまったら、掃除機などでほこりを取ってください。




### ご注意

取り除いたほこりが製品内部へ入らないよう注意してください。

### ご注意

製品に水をかけないでください。

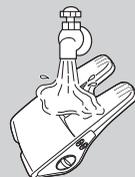

故障や感電事故の原因となります。

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。



### 保管

お手入れした後、ほこりが入らないようにポリ袋等でカバーをして湿気の少ないところに保管してください。

## こんなときは

こんなときは?	処 置
動作しない。	電源プラグをコンセントに確実に差し込みます。
	タイマーつまみが「切」になっていないか確認してください。
	吹出口や吸込口がふさがれていないか確認する。
乾きが遅い。	乾いた布で十分に水気を取ってください。 / 「通常」 + 「標準」モードで乾燥してください。

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。

商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

このくつ乾燥機の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後 5年です。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-33-7455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜 - 金曜) 午前時 ~ 午後5時  
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕 様

電 源	AC100V 50/ 60Hz
消 費 電 力	「通常」 + 「標準」モード時: 170W
	「通常」 + 「静音」モード時: 150W
	「革靴」 + 「標準」モード時: 150W
	「革靴」 + 「静音」モード時: 130W
製品寸法(約)	幅 170x 奥行き 135x 高さ 285mm
電源コード(約)	1.8m