

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

フェイススチーマー SH-2661 取扱説明書

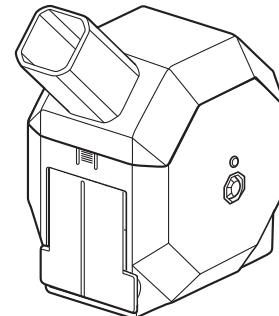

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ	
安全上のご注意	1・2
各部の名称	3
ご使用前に	
準備	4・5
使いかた	5・6
使い終わったら	7
お手入れ	8
こんなときは	9
アフターサービス	10
仕様	

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他のかたへの危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負うまたは物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(×)(○)(×) は、してはいけない「禁止」の内容です。

△強制 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告



次のかたは、使用前に医師に相談してください。

- 急性疾患のかた。
- 悪性腫瘍のあるかた。
- 病気や妊娠中のかた。
- アレルギー体质で肌が敏感なかた。
- 皮膚炎、過度の日焼けなど、皮膚に異常のあるかた。
- お肌に傷や湿疹、はれものなどがあるかた。
- 肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止してください。



痛感や不調を感じたら、すぐに使用を中止してください。

肌・身体のトラブルの恐れがあります。



妊娠中、生理中のかたは使用しないでください。

ホルモンバランスが不安定で肌トラブルが生じる原因になります。



熱湯や高温のスチームに注意してください。

- 平らな場所に置いて使用し、手に持てて使用しないでください。
- 吹出口に触ったり、のぞいたり、目などを近づけないでください。
- 使用中や使用直後から10分以内は、傾けたり、持ち運んだり、お手入れしないでください。



使用中や使用直後から10分以内は、ボイラーキャップを開けないでください。

やけどの恐れがあります。



ボイラーキャップはきちんと閉めてください。

感電・やけどの恐れがあります。



異常・故障時には直ちに電源スイッチを切って使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



浴室など湿気の多い場所で使用や保管をしないでください。



水場での使用禁止



水のかかりやすい所(洗面台の上など)に置かないでください。



本体を水につけたり、水をかけたり、水洗いしないでください。また、水を入れる際は、スイッチ部に水をかけないでください。



火災や感電・ショート・やけどの恐れがあります。



交流100V以外では使用しないでください。



火災・感電の原因になります。



電源コードを傷つけたり、破損させたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。



また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

使用後、およびお手入れの際は、必ず電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

発火・感電の恐れがあります。

警告



強制

電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。

守らないと湿気などで絶縁不良の原因になります。



禁止

収納時に電源コードを本体に巻きつけないでください。

電源コードに負荷がかかり断線し、感電やショートの原因になります。



強制

使用後、排水するときは、お湯が手にかかるないように、排水方向から離れた箇所を持ってください。

やけどの恐れがあります。



強制

必ず精製水または新しい水道水を使用してください。アロマオイル・芳香剤・洗剤・薬品などを入れないでください。

やけどや故障の恐れがあります。



強制

使用中のお手入れや給水はしないでください。

やけどの恐れがあります。



禁止

幼児や子供や自分で意思表示出来ないかたには使用させないでください。

やけど・感電・けがの恐れがあります。



禁止

通電したまま放置しないでください。

事故やトラブルの恐れがあります。



禁止

幼児や子供の手の届かない場所に保管してください。

幼児や子供が触ったりしないよう注意してください。

やけど・感電・けがの恐れがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で使用しないでください。また、ぬれた手で電源プラグをコンセントから抜き差ししないでください。

感電やショートの恐れがあります。



禁止

コードや電源プラグが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないでください。

感電やショート・発火の恐れがあります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

火災や感電・やけどの恐れがあります。



禁止

引火性のもの(アルコール、シンナー、ベンジン、除光液、スプレーなど)の近くで使用しないでください。

爆発や火災の恐れがあります。



禁止

顔やデコルテ(胸元)のお手入れ以外の目的で使用しないでください。

やけど・感電・けがの恐れがあります。



禁止

吹出口やすき間にピンや針金などの金属物、その他の異物を入れたり、ふさいだりしないでください。

感電の原因になります。

注意



強制

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



禁止

落としたり、ぶつけたりして損傷したら使用しないでください。

感電や発火の恐れがあります。



禁止

給排水カップの給水側に水が無い状態で使用しないでください。

やけどの恐れがあります。



強制

強い衝撃を与えないでください。

感電・故障・破損によるけがの原因になります。

ボイラータンクに25mL以上水をいれないでください。

やけどの恐れがあります。


スチーム吹出口以外からスチームがもれる場合は、直ちに使用を中止してください。

高温の蒸気に触れ、やけどの恐れがあります。

持ち運ぶときは、必ず本体を持つてください。

本体以外の箇所(上カバーや電源コードなど)を持って運ぶと、落下や故障の原因になります。

各部の名称

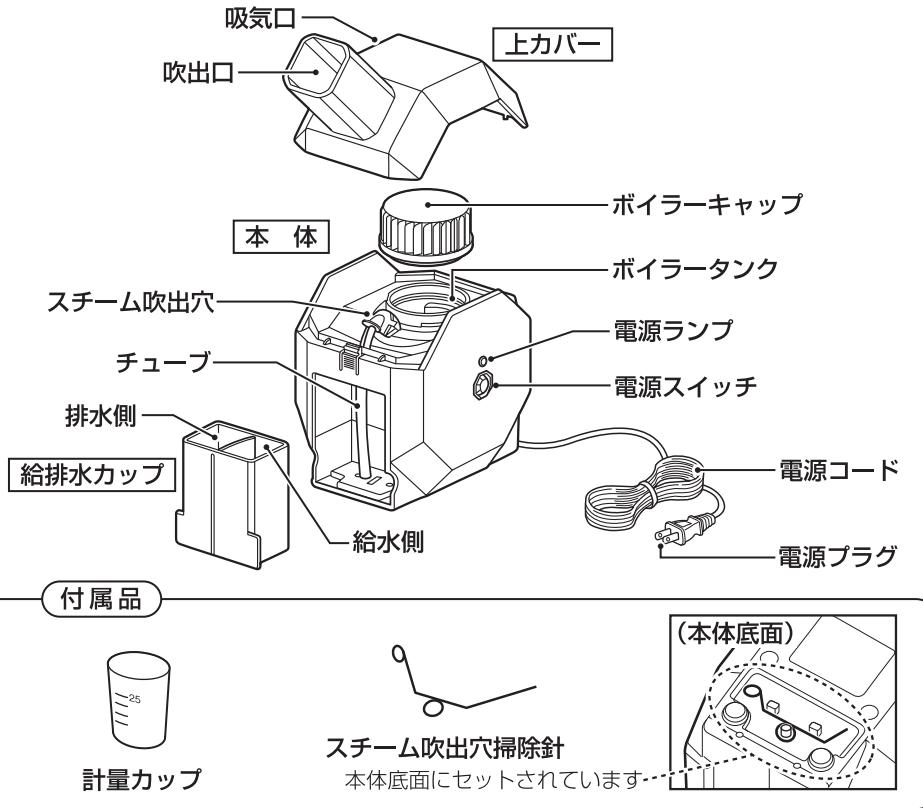

ご使用前に

ご使用前に以下の項目をよく読んでお使いください。

●過度なお手入れはかえって肌に良くありません。

- ・使いはじめは週2~3回が目安です。
肌の様子をみながら回数・時間などを調整してご使用ください。
- ・肌にトラブルが生じた場合は、使用を中止してください。
- ・1ヶ月くらい経過して肌が慣れてきたら、1日1回を目安としてください。

●肌の状態は体調によっても異なります。

- ・肌の様子を見ながらご使用ください。

●発疹・発赤・かゆみなどやお肌に何らかの異常を感じられた際は、使用を中止し、医師の診察を受けてください。


●お肌のトラブルは、ストレスや体质、内臓疾患、または化粧品なども原因として考えられますので、専門医にご相談ください。

準備


■本体は、水滴が落ちても問題ない机などの上に水平に置いてください。

■必ず本体が冷めていることを確かめてから使用してください。


1. 上カバー取りはずしボタンを押し、上カバーをはずします。

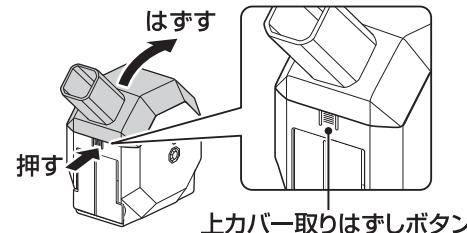

2. ボイラーキャップをはずします。

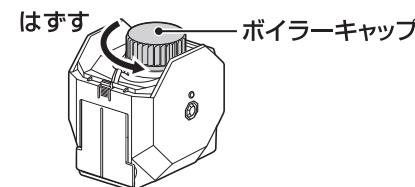

3. 計量カップでボイラータンクに水(25mL)を入れます。


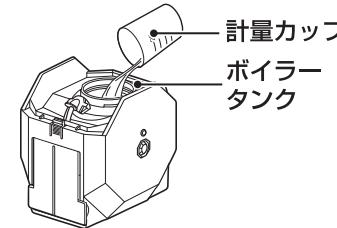


- ・水量は水平なところで計測してください。
- ・水道の蛇口から直接ボイラータンクに給水しないでください。
- ・ボイラータンクに25mL以上のお水を入れないでください。
- ・必ず精製水または新しい水道水を使用してください。アロマオイル、芳香剤、洗剤、薬品などを入れないでください。

△注意


- ・給水の際は、電源スイッチなどに水がかからないようにご注意ください。
- ・水道水の水質によっては本体の寿命が短くなる恐れがありますので、精製水の使用をおすすめいたします。精製水は薬局などでお買い求めいただけます。

4. ボイラーキャップをきちんと閉めます。

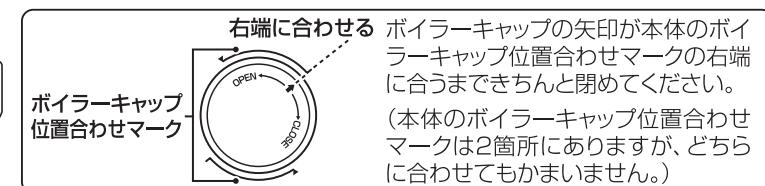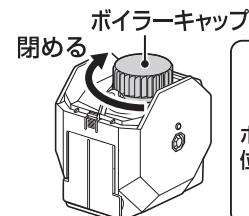


準備(つづき)

5. 上カバーを取付けます。

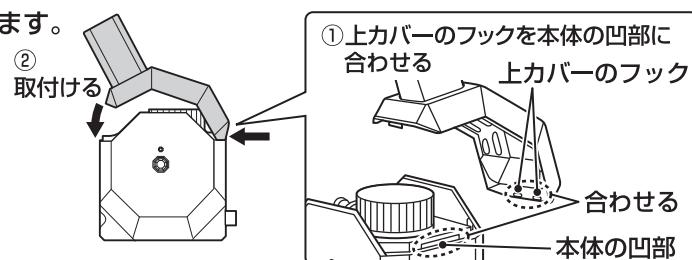


6. 本体から給排水カップを取りはずし、給水側に水(60mL)を入れます。

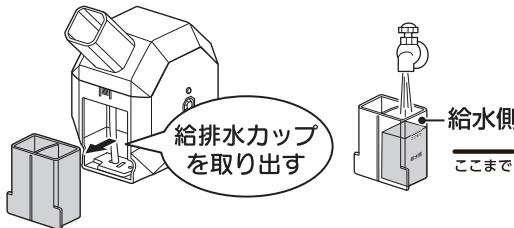


- 水量は水平なところで計測してください。
- 給排水カップを運ぶときや取りはずすときは、こぼさないように気をつけてください。
- 必ず精製水または新しい水道水を使用してください。アロマオイル、芳香剤、洗剤、薬品などを入れないでください。
- お湯は使用しないでください。

7. 給排水カップを本体にセットします。

①チューブを給排水カップの給水側に差し込みます。

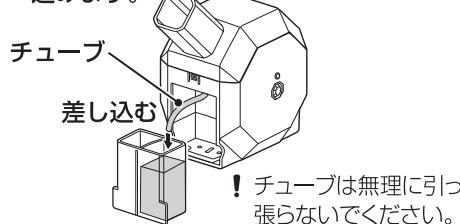

②本体にセットします。

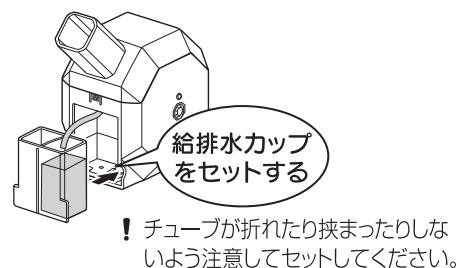


使いかた

！平らな場所に置いて使用してください。傾けたり、手で持ったりして使用しないでください。

！吸気口はふさがないでください。スチームの出が悪くなる原因になります。

1. 電源プラグをコンセントに差し込み、電源スイッチを押します。

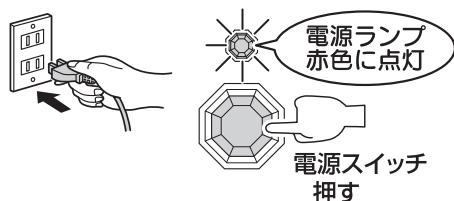

電源ランプが赤色に点灯し、約1分後、吹出口からスチームが出はじめます。

電源切り忘れ防止機能について

- 本機は、電源を切り忘れた場合(スチームが出なくなってしまったからも電源をつけたままにした場合)安全のため内部電源が切れます。(ただし、電源ランプは点灯したままです。)
- 電源切り忘れ防止機能がはたらいた場合、電源スイッチを「切」にして約30分以上本体を冷ましてから使用してください。(本体が冷めるまでスチームを噴霧しませんが、故障ではありません。)

2. スチームをあてます。

吹出口から5~15cm程度離して使用してください。

使用例

●顔全体に

アゴの下あたりから、顔全体にスチームをあてます。



●顔の部分に



●メイク落としに

メイクした場所にスチームを2~4分あてた後、そのままスチームをあてながら、クレンジング剤をなじませます。

△注意

乳化タイプのクレンジング剤の場合、2~4分スチームをあてた後、顔の水気をティッシュなどでふき取り、スチームをあてずにクレンジングを行ってください。

●ハンドマッサージのお供に

顔や首のハンドマッサージの際、マッサージ剤とスチームを併用することで、手と肌のすべりがよくなります。

3. 終了後は、水気をふき取り、化粧水・乳液などで肌を整えます。

終了後のケアをしないと、肌の水分が蒸発しやすくなり肌が乾燥することがあります。


△警告

使用中や使用直後は給水しないでください。給水は、本体が冷めてから行ってください。やけどの恐れがあります。

使い終わったら

■使用後は毎回本体内の水を捨ててください。

- 電源スイッチを押して電源を切り、電源プラグをコンセントから抜きます。

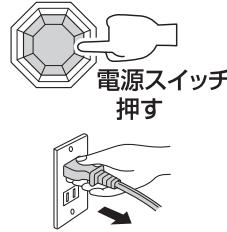

- 電源ランプが消灯します。
- 本体から「ツツツツ」音がすることがあります、異常ではありません。
- 給水側に水が残る場合がありますが、異常ではありません。

- そのままの状態で10分以上冷まします。



- 給排水カップの水を捨てます。




! 電源スイッチに水がかからないよう、「↑排水方向↑」の表示側に合わせて水を捨ててください。

△警告


- お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。感電やけがの恐れがあります。
- 本体に水をつけたり、水をかけたり、水洗いしないでください。ショート、感電の恐れがあります。

- ボイラータンクの水を捨てます。


①上カバー取りはずしボタンを押し、上カバーをはずします。

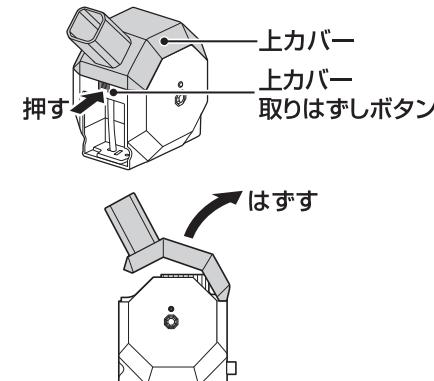

②ボイラーキャップをはずします。

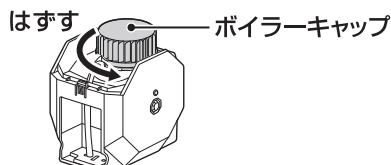

③ボイラータンクの水を捨てます。

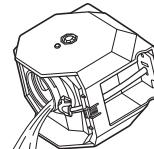

お手入れ

お手入れの際には必ず電源スイッチを押して運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。




シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

本体のお手入れ	水洗いできる部品
<p>やわらかい布で本体の汚れをふき取ります。汚れが落ちにくい場合は、台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取ってください。</p> <p>△注意 本体は絶対に水洗いしないでください。また水につけたり、水をかけたりしないでください。故障の原因になります。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。 汚れかひどい時は、水で薄めた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取ってください。

〈スチームの出が悪くなったら〉

長期間使用すると、水質などでスチーム吹出穴がつまることがあります。スチーム吹出穴をスチーム吹出穴掃除針で掃除してください。

目安：毎日使用で、1カ月に1回。

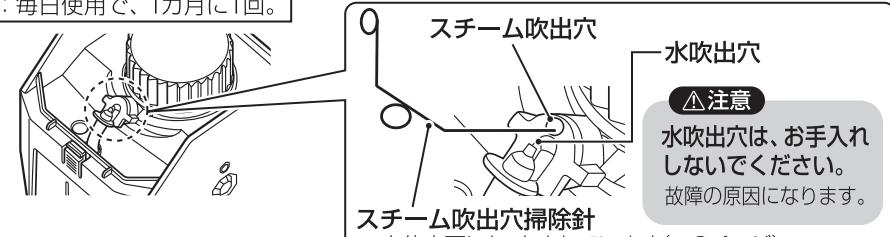

! 必ず本体が冷めてから行ってください。

! 付属のスチーム吹出穴掃除針以外は使用しないでください。

! スチーム吹出穴の周辺部やチューブなどをスチーム吹出穴掃除針で傷つけないでください。

〈保管について〉

幼児や子供の手の届かないところ、湿気やほこりの少ないところに保管します。

△注意

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因になります。

浴室など水のかかるところや湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。
故障やショートの原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置
電源スイッチを押しても電源ランプが点灯しない。	電源プラグがコンセントからはずれていませんか？	電源プラグをコンセントにきちんと差し込んでください。
電源スイッチを押して1分以上たってもスチームが出ない。	ボイラータンクおよび給排水カップ(給水側)に水が入っていますか？ ボイラータンクの水がなくなった状態で、電源をつけたままにしていませんか？	ボイラータンクおよび給排水カップ(給水側)に給水してください。 スチームが出なくなつてからも電源をつけたまにすると、安全のため、電源切り忘れ防止機能が働きます。(電源ランプは消灯しません。) 電源を切つて約30分以上本体を冷ましてから使用してください。
スチームが吸気口や給排水カップの周辺から漏れる。	ボイラーキャップがきちんと閉まっていますか？ スチーム吹出穴が詰まっていますか？	ボイラーキャップをきちんと閉めてください。 スチーム吹出穴をスチーム吹出穴掃除針で掃除してください。
スチームの出が悪い。	ボイラーキャップがきちんと閉まっていますか？ スチーム吹出穴が詰まっていますか？ チューブが折れていませんか？ 本体を傾けて使っていませんか？	ボイラーキャップをきちんと閉めてください。 スチーム吹出穴をスチーム吹出穴掃除針で掃除してください。 チューブをまっすぐにしてください。 平らな台に置いて使用してください。
給排水カップの水が減らない。	ボイラーキャップがきちんと閉まっていますか？ スチーム吹出穴が詰まっていますか？ チューブが折れたり挟まったりしていますか？	ボイラーキャップをきちんと閉めてください。 スチーム吹出穴をスチーム吹出穴掃除針で掃除してください。 チューブが折れたり挟まったりしないようにしてください。
湯玉が出る。	本体を傾けて使っていませんか？ ボイラータンクに25mL以上の水を入れていませんか？	平らな台に置いて使用してください。 排水し、25mLの水を入れ直してください。
使用中に「ビシュ」と音がする。	ボイラータンク内の水滴がスチーム吹出穴から噴出するときに発生するもので、機能上異常ではありません。	

Q&A

質問	答え
使用する水はどんなものでも良いですか？	精製水(推奨)または新しい水道水をご使用ください。 ミネラルウォーターや地下水などは、本体内部に水のミネラル分や水アガが付着する原因になりますので、使用しないでください。 ●水道水も、水質によっては本体の寿命が短くなる恐れがありますので、精製水の使用をおすすめします。 精製水は薬局等でお買い求めいただけます。 ●精製水は、開栓後冷蔵庫に保管してください。
どれくらいの頻度で使用すれば良いですか？	使いはじめは週2~3回が目安です。 肌の様子を見ながら回数・時間等を調整してご使用ください。 肌にトラブルが生じた場合は、使用を中止してください。 1ヶ月くらい経過して肌が慣れてきたら、1日1回を目安としてください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このフェイススチーマーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共用化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50/60Hz
消 費 電 力	150W
電 源 コード の 長 さ(約)	1.5m
スチーミング発生量(約)	4mL/分
スチーミング発生時間(約)	8分
スチーミング温度(約)	40°C(吹出口より5cmの距離)/吹出口部 約45°C
スチーミング発生待ち時間(約)	1分

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のフェイススチーマーの点検を！

	ご使用の際に このようなことは ありませんか。	ご使用中止
	●水もれする。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電したりしなかつたりする。 ●本体が異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。 ●その他の異常・故障がある。	故障や事故防止のため、 使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。