

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することが出来ます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

防水ヘッドケア機

SH-2681 取扱説明書

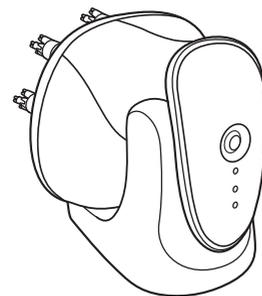

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

RX1505A

● もくじ	
安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5・6
ケア用アタッチメントの取付け、取りはずし	6
充電のしかた	7
ご使用の前に	8
使いかた	8・9
お手入れ	10
保管について	10
消耗品について	11
リチウムイオン電池について	11
製品廃棄のときは	12
リチウムイオン電池の取り出しかた	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	

保証書付 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。必ず記入をお受けください。

安全上のご注意

必ずお守りください。

- 製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。
- 本製品はリチウムイオン電池を使用していますので、製品及びリチウムイオン電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。
- 表示の説明

 危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	 警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	 注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
---	--	--

●図記号の説明

 は、してはいけない「禁止」の内容です。
 は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

内蔵のリチウムイオン電池について

危険

 **禁止**
専用のリチウムイオン電池以外は使用しないでください。
リチウムイオン電池は本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

 **禁止**
火の中に投入したり加熱したりしないでください。
電解液が吹き出したり、破裂したりする原因になります。

 **禁止**
取り出したリチウムイオン電池は充電しないでください。
破裂、火災の原因になります。

 **分解禁止**
リチウムイオン電池を分解したり、改造したりしないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

 **禁止**
リチウムイオン電池は本製品以外で充電しないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

 **禁止**
端子部を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管したりしないでください。
電極がショートすると発火、破裂の原因になります。

 **禁止**
リチウムイオン電池が液漏れしたときは、素手で液を触らないでください。
液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、直ちに医師に相談してください。液が身体や衣服に付いたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

警告

 **禁止**
乳幼児の手の届くところに置かないでください。
誤って飲み込むと、体に悪影響をおよぼす原因になります。万が一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

本体について

警告

 **強制**
次の人は、使用前に医師に相談してください。

- 急性疾患の方。
- 病気や妊娠中の方。
- 腫瘍のある方。
- アレルギー体質で肌が敏感な方。
- 皮膚炎、過度の日焼等、皮膚に異常のある方。
- お肌に傷や湿疹、はれものなどがある方。

 **禁止**
子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用・保管しないでください。
事故の原因になります。

 **分解禁止**
廃棄するとき以外は絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

 **強制**
一日に何度もくり返し使用したり、誤った使いかたをしないでください。
頭皮を傷めることがあります。

 **禁止**
頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は使用しないでください。

 **禁止**
頭皮以外には使用しないでください。

 **禁止**
使用時には強く押し当てたり、早く動かしたりしないでください。使用中はケア用アタッチメント部周囲の溝に指を入れないでください。
けがや身体トラブルの原因になります。

 **強制**
ご使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、すぐに使用を中止してください。



注意

 **禁止**
下記の方は使用しないでください。
●植毛をされている方。
●部分かつら(エクステンションを含む)を使用されている方。
髪の毛が絡みつき、髪を傷める原因になります。

 **禁止**
本体を振ったり、子どもに遊ばせないでください。
けがや器物破損の原因になります。

 **強制**
シャンプーを併用したときは、ご使用後、必ず水洗いしてください。また、浴室用洗剤やヘアカラー剤などが付着したときは、すぐに水できれいに洗い流してください。
本体の変色・変質・塗装のはがれなど本体を傷める恐れがあります。

 **強制**
ケア用アタッチメントが清潔で安全か確認してから使用してください。
感染や炎症の原因になります。

 **禁止**
本体に強い衝撃を与えないでください。


 **禁止**
水の中で使用しないでください。
故障の原因になります。

⚠ 注意



強制

本体の充電ピンは、定期的に掃除してください。

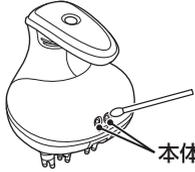

本体充電ピン



禁止

ケア用アタッチメントをつまんで、本体を持ち上げたりしないでください。



ケア用アタッチメントと本体が破損する原因になります。




禁止

直射日光のあたる場所での使用や保管をしないでください。



禁止

本体の防水ゴムを傷つけたり固いものでこすったり、穴をあけたりしないでください。

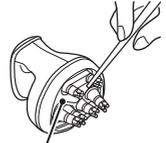

内部に水が入り、故障の原因になります。

防水ゴム



禁止

ドライヤーと一緒に使用しないでください。製品をドライヤーやファンヒーターで乾かさしないでください。温風があたり故障の原因になります。

充電台について

⚠ 警告



水場での使用禁止

充電台・ACアダプターは水につけたり、浴室など湿気が多い場所での使用や保管をしないでください。

ショート・感電の恐れがあります。



強制

ACアダプターの電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。

付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



禁止

電源コードやACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください。

感電やショート・発火の恐れがあります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。

感電やけがをすることがあります。



強制

ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。



ぬれ手禁止

ぬれた手でコンセントからACアダプターを抜き差ししないでください。

感電の原因になります。

⚠ 警告



禁止

交流100V以外では使用しないでください。
火災・感電の原因になります。



禁止

電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

⚠ 注意



禁止

充電台、ACアダプターに強い衝撃を与えないでください。




禁止

充電台の上にコインやクリップなどの金属類を載せないでください。



強制

充電台の充電ピンは、定期的に掃除してください。

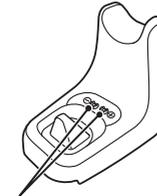

充電台充電ピン



禁止

収納時に電源コードを充電台やACアダプターに巻き付けないでください。

コードが断線してショートによる火災などの原因になります。



プラグを抜く

充電時以外は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。

絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。


各部の名称とはたらき

スイッチ 6ページ

押すごとに、
LOW→HIGH→停止
と切り替わります。

本体グリップ部

水抜き穴



本体充電ピン

●触れても安全上
問題ありません。




本体

水抜き穴



防水ゴム


ケア用 アタッチメント

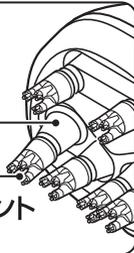

ACアダプター

電源プラグ

電源コード

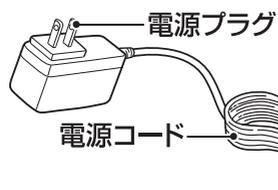

充電台

充電台充電ピン

●触れても安全上
問題ありません。



お知らせ

本体は防水のため2重構造になっています。
すき間に入った水が水抜き穴から流れ出ます。

ランプ表示部

HIGH



動作ランプ(青)

点灯または消灯で動作の状態を表示
します。

LOW



LOW/HIGH切替

スイッチを押すごとに
LOW→HIGH→OFFと切り替わります。




「LOW」または「HIGH」は、お好みで
切り替えてください。

充電ランプ(赤)

充電中に点灯します。
充電が終了すると消灯します。

充電ランプ(赤)の点滅について

電池残量が低下したとき、赤点滅してお知らせ
します。
充電してください。(7ページ)

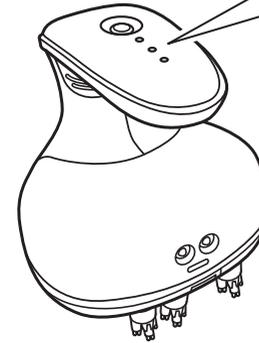

注意



禁止


ケア用アタッチメントを頭皮へ強く押しつけないでください。

ケア用アタッチメントを強く頭皮へ押しつけると、電池容量が一時的に低下したと誤検知し、動作が止まって充電ランプ(赤)が点滅することがあります。復帰させるには充電してください。

ケア用アタッチメントの取付け、取りはずし


〈取付けかた〉

ケア用アタッチメントを可動突起部に
差し込みます。

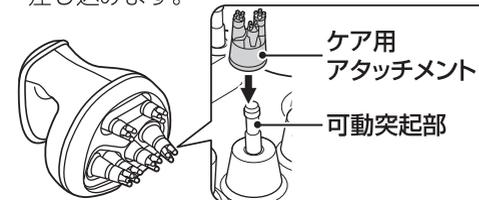

〈取りはずしかた〉

ケア用アタッチメントを指でつまんで
まっすぐ引き抜きます。

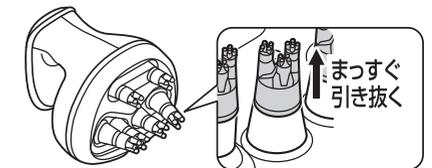

!奥までしっかり差し込んでください。

充電のしかた

〈次のようなときは必ず充電してください。〉

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- 充電ランプ(赤)が点滅したとき。

1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

奥までしっかり差し込んでください。

2. スイッチを操作して本体を停止させます

3. 本体を充電台に置きます。

充電ランプ(赤)が点灯します。

4. 充電完了。

約1時間で充電が完了し、充電ランプ(赤)が消灯します。

！電池を使い切る前に充電すると、1時間以内で充電が終了することがあります。


お知らせ

- 満充電の状態でも約15分ご使用になれます。
- 購入後に初めて使用するときや半年以上放置したときは、充電時間がのびる場合があります。
- 充電時間・使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。

△注意

- 充電や保管は5℃以下や35℃以上で行わないでください。直射日光があたるなど高温になる所で充電したり、置いたりしないでください。機能が低下したり故障の原因になります。
- 充電台へのセットが不十分の場合、本体が転倒したり、充電されないことがあります。
- 充電中は、本体とACアダプターが温かくなりますが、異常ではありません。
- 充電中に充電ランプ(赤)が点滅したときは、内蔵の充電電池の寿命が考えられます。充電電池の交換は、必ず「お客様サービス係」(14ページ)にご相談ください。お客様ご自身で行うと防水構造が維持できず故障する恐れがあります。

5. ACアダプターをコンセントから抜きます。

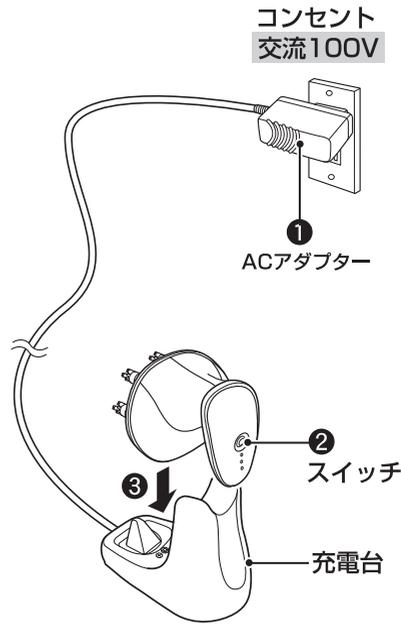

ご使用の前に


- 本製品のご使用は、1日1回(約15分)までを目安としてください。過度なご使用はよくありません。
- 頭皮の状態は、体調によっても異なります。様子を見ながらお使いください。発しん・発赤・かゆみなど頭皮に何らかの異常を感じられたときは、使用を中止し、医師に相談してください。
- 頭皮のトラブルが生じたときは、医師にご相談ください。頭皮のトラブルはストレスや体質、内臓疾患、またはシャンプーなどのヘアケア剤も原因と考えられますので、医師に相談してください。髪は1日50~100本程度抜けても生理的脱毛の範囲と言われています。本製品を使用して髪が抜けても異常ではありません。通常以上に髪が抜ける場合は、即時に使用を中止し、医師に相談してください。

使いかた

1. コースメニューを選びます。

コースメニューはガイドシートまたはDVDをご覧ください。


2. 本体を片手で持ちます。

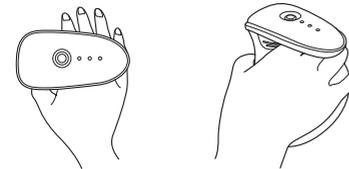

本体充電ピンを小指側に、手のひらで包み込むようにして持ちます。

！使用中は本体が温かくなりますが、異常ではありません。

3. スイッチを操作して「LOW」または「HIGH」にします。

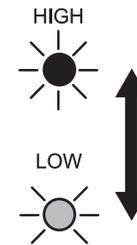

△注意

- 最初は「LOW」で試してください。頭部への影響を確認してください。
- 毛髪がからみついたときは、運転を停止させてから、毛髪をていねいにはずしてください。無理に引っ張ると毛髪を傷めたり製品故障の原因になります。

4. ケア用アタッチメントを頭皮にあてて、本体を動かします。

！ケア用アタッチメントが頭皮に触れるように軽くあててください。

ガイドシートまたはDVDの各コースメニューに従って使用します。

5. スイッチを操作して運転を停止します。

使いかた(つづき)

6. ご使用後は、お手入れの後、保管します。

10ページ「お手入れ」、「保管について」をご覧ください。

〈シャンプーと併用後は、必ず水洗いをします。〉


△注意




シャンプーを併用したときは、使用後必ず本体を水洗いしてください。また、浴室用洗剤やヘアカラー剤などが付着したときは、すぐに水できれいに洗い流してください。

本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体を傷める恐れがあります。

① ケア用アタッチメントを取りはずします。

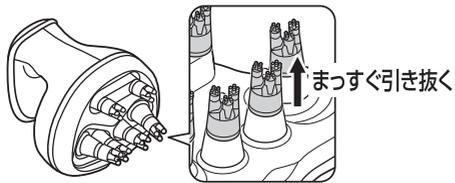

② 本体とケア用アタッチメントを水洗いします。

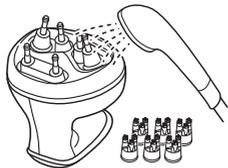


毛髪や付着した汚れを洗い流します。

△注意

45℃以上のお湯で洗わないでください。

③ 本体下の水抜き穴から出る水気を切り、タオルなどで残った水をふき取ってください。

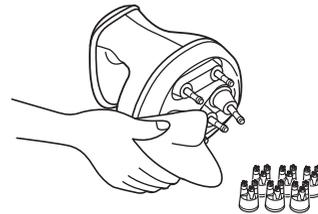

④ 陰干しで十分乾かしてください。

△注意

- 本体の充電ピンの汚れは、綿棒などでよくふき取ってください。
- ドライヤーや乾燥機などの温風で乾かさなないでください。
- 乾かすときはケア用アタッチメント部を下向きにして置かないでください。

お手入れ

△警告

- 充電台・ACアダプターの水洗いはしないでください。
- めれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがの恐れがあります。
- ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。
- 漂白剤、浴室用洗剤、シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。



- 本体や充電台の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。
- シャンプーを併用したときは、使用後必ず本体を水洗いしてください。→9ページをご覧ください。

充電台・ACアダプター



充電台の充電ピンの汚れは乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。

定期的にACアダプターのプラグの金属部をからぶきします。

保管について

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 浴室など湿気の多いところや、水中に放置しないでください。
- 温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。

1. 本体にケア用アタッチメントを取付ます。


！ 本体とケア用アタッチメントは十分に乾燥してから取付けてください。

「ケア用アタッチメントの取付かた」→7ページをご覧ください。

2. 本体を充電台に置きます。


本体グリップ部を充電台に掛けるように置きます。

- 電源がOFFになっていることを確認してください。

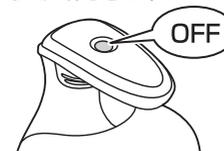

- 充電台は平らなところに置いてください。

- ケア用アタッチメント部を下向きにして直接テーブルなどに置かないでください。ケア用アタッチメント部の変形の原因となります。

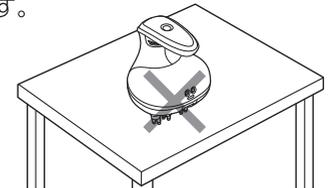

消耗品について

ケア用アタッチメントは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご相談ください。

製品番号	製品名	価格(送料別)	 (6個組)
SH-SP29	ケア用アタッチメント	1,500円(税抜)	

〈交換の目安〉 摩耗・変形・破損したら交換してください。

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

リチウムイオン電池について

リチウムイオン電池は消耗品ですので保証適用外となります。

- 内蔵のリチウムイオン電池は、緩放電を繰り返すと、容量が低下します。充放電可能な回数は周囲温度や使用時間などで変わります。
- 充電しても使用時間が短かったり、充電台に本体をのせた時に充電ランプ(赤)が点滅するようなときはリチウムイオン電池の寿命が考えられます。新しい電池との交換をおすすめいたします。
リチウムイオン電池の交換(有料)につきましては当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡の上、製品をお送りください。
本製品はリチウムイオン電池内蔵の防水仕様製品です。
安全にご使用いただくためにもお客様ご自身での交換はしないでください。故障の原因になります。

—「お客様サービス係」へ製品をご送付いただく場合—

製品が輸送中に損傷しないように、ご購入いただいたときのパッケージ(箱/緩衝材)をご利用ください。

製品廃棄のときは




この製品に使用しているリチウムイオン電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、リチウムイオン電池を取り出して協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

リチウムイオン電池の取り出し方

△注意





製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。故障の原因になります。

動作するときは、停止するまで動作してリチウムイオン電池を使い切ってください。

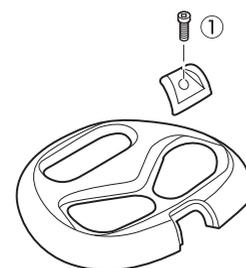

- ドライバーを用いて次の手順で取り出します。
①～④の手順でネジをはずし、分解します。
⑤基板からコネクタをはずします。
⑥リチウムイオン電池パックを取り出します。

取り出したリチウムイオン電池は協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

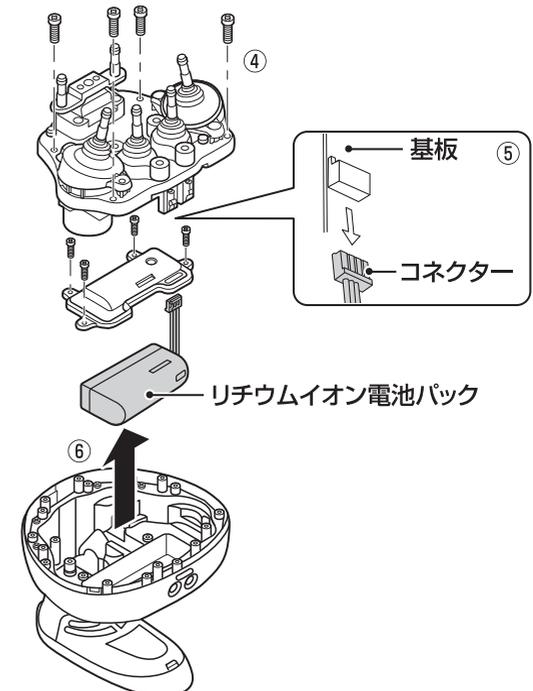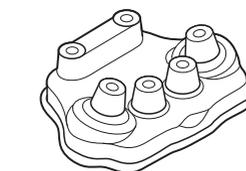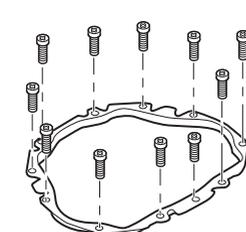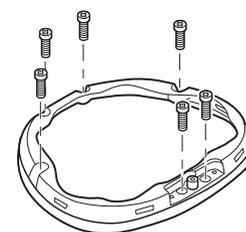

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
運転が停止し、充電ランプ(赤)が点滅する。	ケア用アタッチメントを頭皮に強く押しあてていませんか？ 電池の容量がなくなりました。本体を充電してください。→7ページ	電池容量が低下したと誤検知しました。本体を充電してください。→7ページ
使用中に運転が停止し、動作ランプが消灯する。	連続で15分経過すると自動で運転が停止します。異常ではありません。	
15分経過していないのに運転が停止する。運転してもすぐに停止する。	使用後、本体が冷めないうちに連続使用していませんか？ ケア用アタッチメントを頭皮に強く押しあてていませんか？	連続使用や過負荷などによって内部の温度が上昇すると、保護装置が作動して動作を停止します。 1時間程度時間を置いてからご使用ください。
充電台に本体を置いてても充電ランプ(赤)が点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。→7ページ
	本体と充電台の充電ピンが汚れていませんか？	充電ピンの汚れを乾いた布や綿棒などでふき取ってください。→10ページ
	本体は正しく充電台に置かれていませんか？ 充電ピンどうしが正しく接触していませんか？	本体の充電ピンと充電台の充電ピンが接触するように本体を正しく充電台に置いてください。本体が傾いた状態で置かないでください。→7ページ
数分で充電が終了し、充電ランプ(赤)が消灯する。	電池を使い切る前に充電をしましたか？	満充電検知制御により充電が完了しました。異常ではありません。→7ページ
約1時間たっても充電が終了しない。	購入してから初めての充電ですか？ 使わないまま半年以上放置してからの充電ですか？	充電時間が長くなる場合があります。充電ランプ(赤)が消灯するまで充電してください。
約1時間たっても充電ランプ(赤)が消灯しない。	本体を連続動作直後に充電しましたか？	本製品は電池の温度が下がってから充電を始めます。そのため、充電時間が1時間以上かかることがあります。
充電中に充電ランプ(赤)が点滅する。	周囲温度は5~35℃ですか？	周囲温度が5℃~35℃の環境で充電してください。それでもスイッチ部の赤色のランプが点滅している場合は、電池の寿命が考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。→14ページ
使用時間が短くなった。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。交換は「お客様サービス係」にご相談ください。→14ページ	
ケア用アタッチメントが磨耗・変形・破損した。	ケア用アタッチメントは消耗品です。傷んだりしたときは、新しいものと交換してください。お求めは「お客様サービス係」にご相談ください。→11ページ	
ケア用アタッチメントがあたると頭皮がヒリヒリする	頭皮の状態が敏感になっていませんか？	頭皮の状態が治るまでの間、使用しないでください。(医師にご相談ください。)
頭皮にトラブルが起こる。	体調・ストレス・体質・内臓疾患などの場合があります。	頭皮の状態が治るまでの間、使用しないでください。(医師にご相談ください。)

よくあるご質問

Q: 1日に使用できる時間はどれくらいですか？

A: 本製品のご使用は、1日1回(約15分)までを目安としてください。過度なご使用はよくありません。

Q: ケア用アタッチメントは交換が必要ですか？

A: ケア用アタッチメントは消耗品です。約1年を目安に新しいものと交換してください。変形・破損がある場合も、新しいものと交換してください。

Q: 本体や本体充電ピンを濡らしても大丈夫ですか？

A: 水に濡らしても大丈夫です。充電するときは、充電ピンに付着した水滴をふき取ってください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- この防水ヘッドケア機の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

本体

電源方式	充電式
充電時間	約1時間 ※1
使用電池	リチウムイオン充電電池
使用時間	約15分 ※2

- ※1.周囲温度20℃時。(周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)
- ※2.満充電・電池初期・20℃時。電池の劣化により短くなります。

充電台

定格電圧	AC100V 50-60Hz
定格電流	0.2A
コード長(約)	1.0m

製品寸法(約)	本 体	幅125×奥行110×高さ145mm (ケア用アタッチメント付)
	充電台セット状態	幅125×奥行145×高さ135mm (ケア用アタッチメント付)
使用温度範囲	5℃~35℃	

セット内容 本体…1、充電台・ACアダプター…1、ガイドシート…1、DVD…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

愛情点検



★長年ご使用の防水ヘッドケア機の点検を！

ご使用の際このようなことはありませんか。

- ACアダプターや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷がついていたり、電源コードを動かすと通電しなかったりする。
- 本体が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

ご使用中

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。