

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関して下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

イオンクレンジング器

SH-2722 取扱説明書

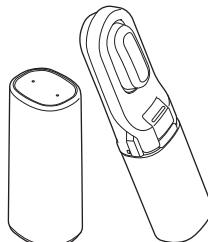

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないでください。

RX1007B

●もくじ

安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5
電池の入れかた	6
ご使用前に	7・8
使いかた	9~11
本体のお手入れ	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

() は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

電池について

△警告

(アルカリ電池について)

- (1)ショート、分解、加熱、火に入れるなどしないでください。
アルカリ性溶液がもれて目に入ったり、発熱、破裂の原因になります。
- (2)万一アルカリ性溶液が皮膚や衣服に付着した場合にはきれいな水で洗い流し、目にに入ったときはきれいな水で洗った後、直ちに医師の治療を受けてください。

△注意

下記のことを守ってください。電池の使いかたを間違えますと、液もれや破裂などのおそれがあり、機器の故障やけがの原因になります。

- (1)⊕プラス⊖マイナスを間違えないように正しく入れてください。
 - (2)電池を交換するときは、全部の電池を新しい指定の電池と交換してください。
 - (3)電池に直接ハンダ付けをしないでください。
 - (4)長い間(2週間以上)お使いにならない場合は、電池をはずしておいてください。
液もれ故障の原因になります。
- 指定された電池を使用してください。
 - 使い切った電池は速やかに取り出してください。
 - 電池を交換するときは電池と端子の汚れを落としてから入れてください。

本体について

△危険



下記のような医療用電子機器をお使いの方は、使用しないでください。

- (1)ベースメーカーなどの体内植込型医療用電子機器
- (2)心電計などの装着型の医療用電子機器

医療用電子機器の誤動作をまねくおそれがあります。

△警告



次のような方は、使用を避けてください。

- (1)心臓に障害のある人 (2)悪性腫瘍のある人 (3)急性(疼痛性)疾患の人
- (4)有熱性疾患の人 (5)血圧異常の人 (6)感染症疾患のある人
- (7)結核性疾患の人 (8)顔面神経痛の人 (9)妊娠中の人は
- (10)生理中の人は (11)アトピー性皮膚炎の人 (12)アレルギー体质の人
- (13)特に肌が敏感な人 (14)血友病疾患の人
- (15)ステロイド系ホルモン剤を長期使用している人
- (16)肝機能障害で毛細血管拡張を起こしている人
- (17)飲酒している場合や薬を服用中の人は
- (18)疲労の激しい人の、健康が特にすぐれない人
- (19)肌にケガや傷がある場合や日焼け直後

事故やトラブルのおそれがあります。



下記の部位には使用しないでください。

- (1)整形手術をした部位 (2)目や耳のまわり (3)傷口 (4)顔面黒皮症
- (5)口の中等粘膜の部位 (6)ニキビや吹出物で炎症を起こしている部位
- (7)感覚、知覚障害を起こしている部位
- (8)皮膚の下に金属、プラスチック、シリコン等を埋め込んである部位
- (9)カユミやホテリ、物理的刺激等による病的なシミのある部位
- (10)化粧品等で皮膚炎を起こしている部位

事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



警 告



強制

次のことを守ってご使用ください。

- 使い始めは、切替スイッチを「1」にし、使用時間を短めにして、肌の様子を見ながら使用してください。
- 使用は1日1回、3分以内にしてください。
3分以上の連続使用や、1日に何度もくり返し使用すると肌に負担がかかり、肌トラブルを起こす原因になります。
- コットンは肌の同一部位に長くととめず10秒以内で移動させてください。
- イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズをはずしてから使用してください。
- ひどい肌荒れ、皮膚表面に凹凸がある場合、うぶ毛などによって、まれに刺激を強く感じることがあります。その際は、その部位への使用は控えてください。

守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



強制

ご使用中に気分が悪くなったり、肌に異常や痛みを感じた場合は、すぐに使用を中止して専門の医師にご相談ください。



事故や肌・身体のトラブルのおそれがあります。



禁 止

顔(美容目的)以外には使用しないでください。

守らないと事故やトラブルのおそれがあります。



禁 止

絶対に分解したり修理・改造はしないでください。

発火・感電・けがが故障の原因になります。

修理は、「お客様サービス係」にご相談ください。



警 告



禁 止

幼児や子供の手の届かない場所に保管し、幼児や子供には使用しないでください。

事故や故障の原因になります。



禁 止

浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。

故障やショートの原因になります。



禁 止

落としたり、強い衝撃を与えないでください。

けがや故障の原因になります。



禁 止

本体を通電したまま放置しないでください。

事故やトラブルのおそれがあります。



禁 止

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。

変形・変色・故障の原因になります。



禁 止

水につけたりしないでください。

故障やショートの原因になります。




禁 止

お手入れの際は必ず電池を抜いてください。

誤ってスイッチが入ると刺激を受けたり、誤動作、故障の原因になります。

各部の名称とはたらき

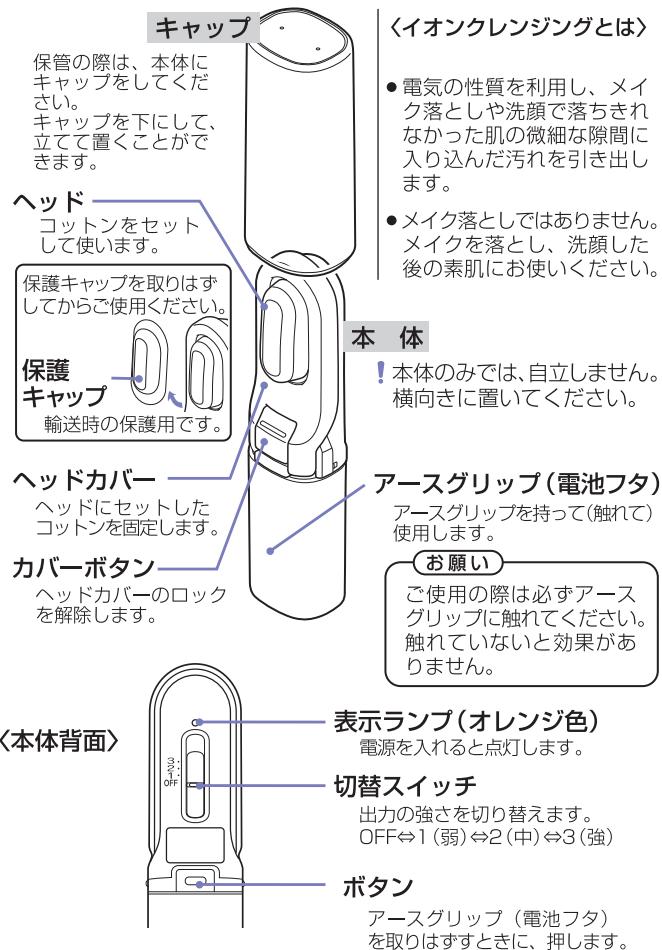

電池の入れかた


電池は付属しておりません。市販の単4形アルカリ乾電池(LR03)2本をお買い求めください。

△注意



- ・単4形アルカリ乾電池(LR03)以外は使用しないでください。他の電池ではパワーが弱い、電池寿命が短いなど性能が十分に発揮できません。
- ・電池寿命は約10か月(1日1回3分使用)。切替スイッチを「1」にしても表示ランプが点灯しない。または、使用中に表示ランプが消灯したり、終了音が聞き取りにくい(小さい・とぎれる)場合は、電池の寿命です。新しい電池と交換してください。

1.アースグリップ(電池フタ)をはずします。

ボタンを押しながらはずします。

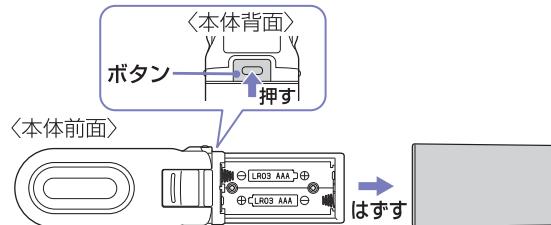

2.電池を入れます。

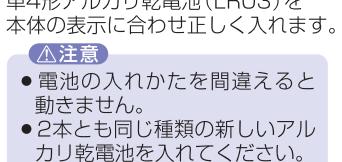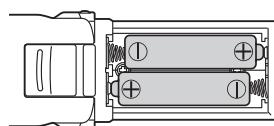


3.アースグリップを取付けます。

アースグリップを「カチッ」と音がするまで押し込んでください。

ご使用前に

保護キャップを取りはずしてからご使用ください。

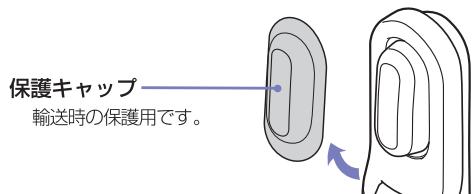

△警告

使用中、肌や身体に異常を感じたらすぐに使用を中止して、専門医に相談してください。

事故や体調不良を起こす原因になります。

イヤリングやネックレスなどのアクセサリー、コンタクトレンズは、はずしてください。

肌のトラブル、体調不良の原因になります。

・肌のお手入れは、1日1回3分以内までです。

・3分以上の連続使用はしないでください。

肌トラブルを起こす原因になります。

1.洗顔をして、肌を清潔にしてください。


メイクはクレンジング剤で落としてください。

△注意

メイクを落とした素肌でご使用ください。

2.本体にコットン(化粧用)を取付けます。


①キャップをはずします。

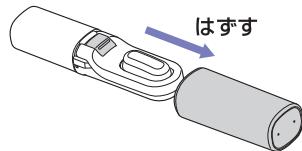

お願い

- コットンは市販の化粧用をご使用ください。
- コットンはカバーボタンにかられないように取付けてください。

〈コットンサイズの目安〉

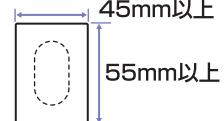

②カバー ボタンを押してヘッドカバーを開きます。



お願い

ヘッドカバーは無理に開かないでください。

約90°まで



③ヘッドにコットンをかぶせ、ヘッドカバーを閉じます。



コットン ! コットンがヘッドから
ずれないよう注意して
ください。

④ヘッドカバーをしっかりと押さえ、コットンを固定します。

使いかた

△警告

目や耳のまわりのお手入れはしない。

事故や体調不良を起こす原因になります。



△注意

肌にけがや傷がある場合や日焼け直後は絶対に使用しないでください。


肌のトラブルや痛みの原因になります。

1.コットンに化粧水を含ませます。

お手持ちの化粧水またはふき取り化粧水をお使いください。

- ・乳液やゲル状のものは使用しないでください。
- ・一部の化粧水（鉱泉や水だけのものなど）では効果が現れにくい場合があります。
- ・コットンの裏側まで、染み込む程度に含めます。
(ヘッドがうすく透けて見える程度)

2.切替スイッチで出力の強さを選択します。

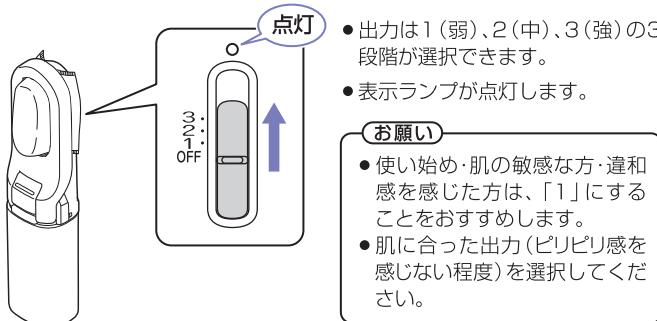

3.本体のアースグリップに手が触れるよう握ります。



アースグリップに手が触れていないと、イオンクレンジングができません。

4.コットンを肌に軽く当て、顔の内側から外側へすべらせるようにゆっくりと動かします。



！強く押し当てる必要はありません。
電気の性質を利用して汚れを引き出し、
コットンに吸着させます。

△注意

使用は1日1回、3分以内にしてください。


コットンは肌の同一部位に長くとどめず10秒以内に移動させてください。

肌のトラブル、体調不良の原因になります。

- ・コットンの水分がなくなったり、すべりづらいときは、化粧水を少しつぎ足します。
- ・使用中、微電流の刺激（ピリピリ感）を感じるときは、化粧水をつぎ足してご使用ください。
- ・化粧水をつぎ足しても「ピリピリ感」を感じるときは、切替スイッチで出力の強さを下げます。


使いかた（つづき）

5. 使用後、切替スイッチを「OFF」にします。

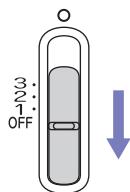

- 3分経過すると自動停止します。
- 自動停止は、終了音（ピーピーピー）でお知らせします。
- ! 自動停止したときも、切替スイッチを「OFF」にしてください。

6. カバー ボタンを押し、ヘッドカバーを開いてコットンをはずします。

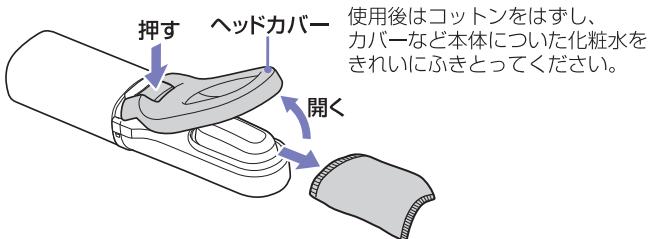

△注意

- 連続使用はしないでください。
肌に負担がかかり、肌トラブルの原因になります。
肌のお手入れは1日1回3分以内までです。
- 一度使用したコットンは、再使用しないでください。
肌トラブルの原因になります
- 本体についた化粧水は必ずふきとってください。
化粧水が本体内部に入り故障の原因になります。

7. 使用後は

使用後は化粧水・乳液などで、普段通り肌のお手入れをします。

本体のお手入れ



- 汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとっください。
- シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

△注意

本体は水洗いはしないでください。
また水につけたり、水をかけたりしないでください。

故障の原因になります。


切替スイッチは必ず「OFF」にし、電池を抜いてください。

誤ってスイッチを入れると刺激を受けたり、誤動作・ショートの原因になります。

〈保管について〉

- ヘッドカバーを閉じ、本体にキャップをして湿気やほこりの少ないところで保管します。

キャップを下にして、
立てて置くことができます。

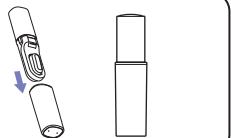

△注意

直射日光の当たるところや自動車内、熱器具の近くに放置しないでください。
変形・変色・故障の原因になります。

浴室など水のかかる所や湿気の多いところで使用したり、放置しないでください。
故障やショートの原因になります。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
表示ランプが点灯しない。	電池の入れかたを間違えていませんか？ 電池が消耗していませんか？	①側②側を確認し、入れ直してください。 新しいアルカリ乾電池と交換してください。
切替スイッチを「1」にしても表示ランプが点灯しない。 または、使用中に表示ランプが消灯する。 (電源が切れる) 終了音が聞きとりにくい。 (小さい・とぎれる)	電池が消耗していませんか？ 種類の異なる電池を入れていませんか？	2個とも同じ種類の新しいアルカリ乾電池と交換してください。(本器はアルカリ乾電池専用です。)
汚れ落ちがわかりにくい。	本体のアースグリップに手が触れていますか？ 表示ランプの点灯を確認してください。 コットンに化粧水を含ませていますか？	アースグリップに手が触れるように握ってください。 「1」→「2」→「3」の順に強くなります。切替スイッチで肌に合った出力を選択してください。 コットンの裏側が透けて見える程度まで化粧水を含ませてください。
振動しない。	本器に振動機能はついていません。	表示ランプが点灯していれば使用できます。
切替スイッチを入れてあっても、何も感じない。 肌に「ピリピリ感」を感じる。	コットンの水分が少なくなっていますか？ 出力が強くなっていますか？	化粧水を少しつぎ足してください。 切替スイッチで出力の強さを下げます。
コットンが取付けできない。	コットンがカバーボタンにかかっていますか？ コットンのサイズが小さすぎたり大きすぎたりしていますか？	カバーボタンにからないように取付けてください。 コットンの種類によってはサイズや形状が異なり、取付けでき場合があります。別の化粧用コットンをご使用ください。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電池を抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このイオンクレンジング器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

使 用 電 源	単4形アルカリ乾電池 (LR03) 2本 (電池別売)
定 格 時 間	3分
製 品 尺 法 (約)	幅40×奥行35×高さ150mm

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のイオンクレンジング器の点検を！		
 <p>●電池から漏れしている。 ●いつもより電池が熱くなっている。 ●電池の端子部にさびが発生している。</p>	<p>ご使用の際 このようなことは ありませんか？</p>	<p>故障や事故防止のため、使 用を中止し、電池をはずし、 必ず販売店にご連絡ください。</p>