

pdf版

頭皮洗浄ブラシ
モミダッシュ PRO

SH-2793 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよく読んでから使用してください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管してください。

RX0605A

もくじ

安全上のご注意	1~ 4
各部の名称とはたらき	5 6
充電のしかた	7
ブラシの取付け・はずしかた	8
使いかた	9
使い終わったら	10
お手入れと保管	11
ニッケル水素電池について	11
製品廃棄のときは	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	14

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。


本製品はニッケル水素電池を使用していますので、製品及びニッケル水素電

内蔵のニッケル水素電池について

危険




火の中に投入したり加熱しないでください。



電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。



+ - 端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒を持ち運んだり、保管しないでください。




ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



電池単独で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。




分解や改造しないでください。



液漏れ、発熱、破裂の原因になります。



SH-2793以外の機器に接続したり使用したりしないでください。

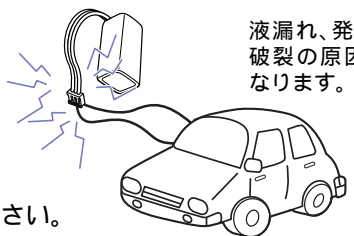

液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

警告



水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。



電池端子がさびたり発熱の原因になります。




外装チューブをはがしたりキズを付けたりしないでください。

電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

注意



強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。

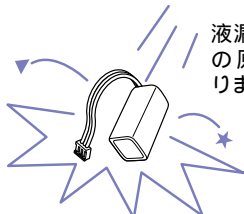

液漏れ、発熱の原因になります。

本体・充電台について

警告



次の人は、使用前に医師に相談してください。

急性疾患の方。
病気や妊娠中の方。
腫瘍のある方。
アレルギー体質で肌が敏感な方。
皮膚炎、過度の日焼等、皮膚に異常のある方。
お肌に傷や湿疹、はれものなどがある方。



頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は使用しないでください。



頭皮以外には使用しないでください。



ご使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、すぐに使用を中止してください。



一日に何度もくり返し使用したり、誤った使いかたをしないでください。頭皮を傷めることがあります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。事故の原因になります。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造はしないでください。発火したり、異常動作してけがをすることがあります。本体内部に水が入り、故障の原因になります。



万一、頭皮に異常があらわれた時は、すぐに使用を中止し、専門の医師にご相談ください。



充電台・ACアダプターは水につけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管をしないでください。




お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがをすることがあります。



ショート・感電の恐れがあります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。



感電やショートして発火することがあります。

警告



強制

ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。


付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



禁止

コードやACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください。

感電やショート・発火のおそれがあります。

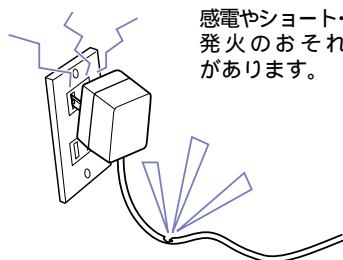

禁止



コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止

交流 100V以外では使用しないでください。火災・感電の原因になります。

交流
100V

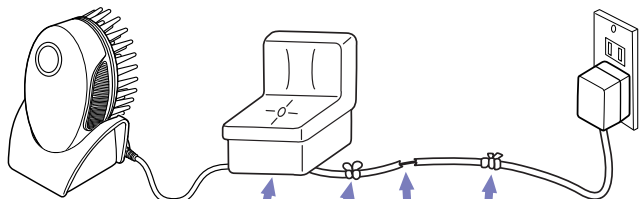


重い物の下じき 結び目 破れ つぎたし

注意




禁止

本体、充電台、ACアダプターに強い衝撃を与えないでください。

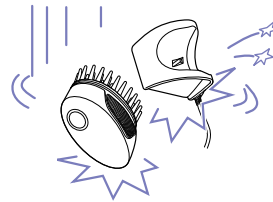

強制

育毛剤、養毛料、整髪料等と一緒に使用した場合は、必ず水洗いしてください。

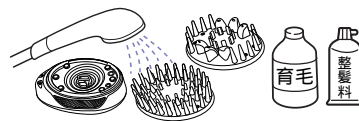


含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをしてください。水洗い後は水分をよくふき取ってください。



強制

本体と充電台の充電ピンは、定期的に清掃してください。

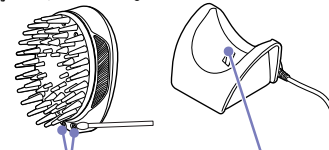


本体充電ピン 充電台充電ピン



禁止

充電台の上にコインやクリップなどの金属類を載せないでください。

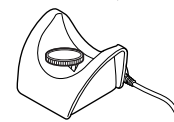

禁止

水の中で使用しないでください。



故障の原因になります。



禁止

本体の防水ゴムは、傷つけたり固いものでこすったり、穴をあけたりしないでください。



内部に水が入り、故障の原因になります。



禁止

ドライヤーと一緒に使用しないでください。

ドライヤーの温風の熱で故障の原因になります。



禁止


ブラシを頭皮に強く押しあてないでください。

頭皮を傷つける恐れがあります。


各部の名称とはたらき

スイッチ部

スイッチを押すごとに LOW HI OFFと切り替わります。

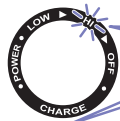

HI
青色の点灯 しっかりと洗いたいとき

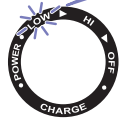

LOW
緑色の点灯 ゆっくりとていねいに洗いたいとき





CHARGE

赤色の点灯(充電中)
充電台に置くと赤色のランプが点灯します。
充電完了時(約2時間)に消灯します。

赤色の点滅(充電中)
本体の充電中に赤く点滅したときは、電池の寿命が考えられます。
(ニッケル水素電池について(11ページ)をご覧ください。)

赤色の点滅(動作中)
本体の使用中に赤く点滅したときは、電池の容量が少なくなっていることをお知らせしています。
本体の使用をやめ、充電してください。

お願い OFF LOWの時は、スイッチを長押ししてください。
誤動作防止のために、長押しする仕様になっています。

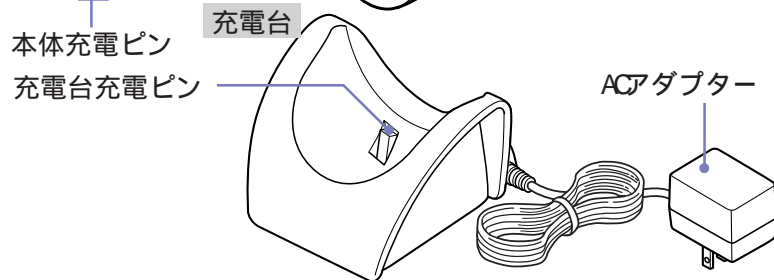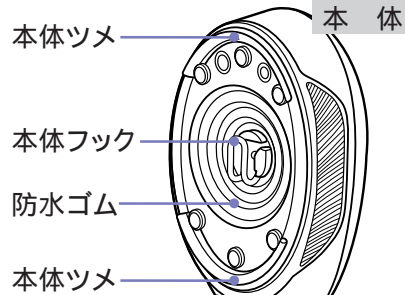

△注意



ブラシを頭皮に強く押しつけないでください。


禁止 本体使用時に、ブラシを強く頭皮に押しつけると、安全装置が働きます。
青色または緑色のランプが点滅し、本体が停止します。
復帰させるときは、ランプの点滅が消えてから再度スイッチを押してください。
ランプの点滅中は、スイッチ操作ができません。

ブラシ

傷んだりしたときは新しいものと交換してください。
(当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡ください。)

洗浄用タイプ


Hモードでの使用をおすすめします。

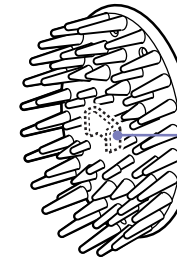

ブラシフック(ブラシの裏面)

ケア用タイプ

洗浄用タイプより強いもみ感覚が味わえます。
LOWモードでの使用をおすすめします。
また、育毛剤・養毛料などの使用時にもおすすめです。

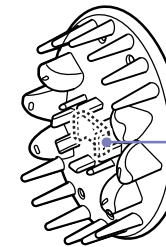


ブラシフック(ブラシの裏面)

充電のしかた

購入後、初めて使用するときや、半年以上放置したときは、必ず充電してからお使いください。

充電中、テレビ等に雑音が入る場合、別のコンセントで充電してください。

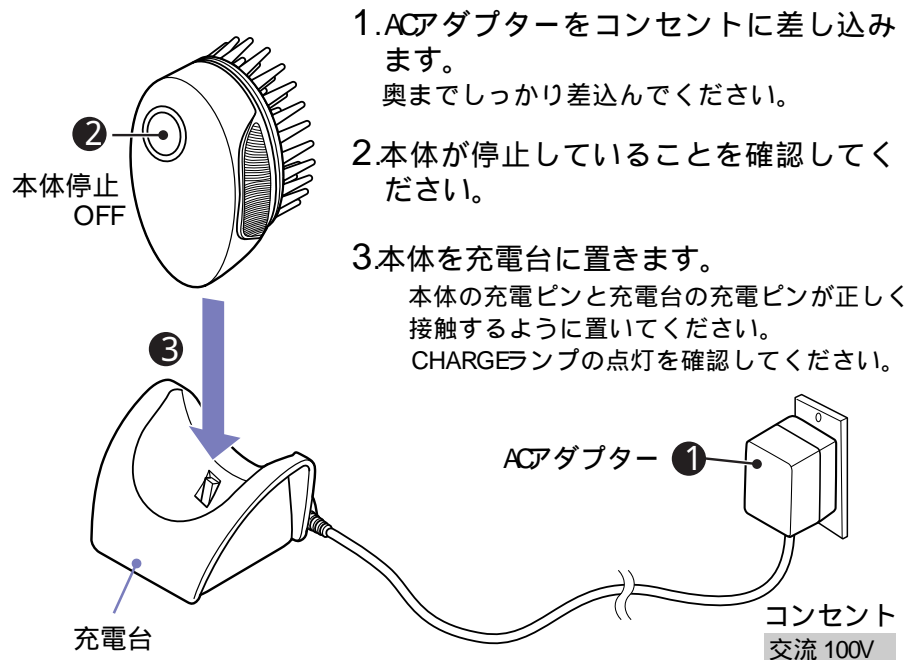

1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

奥までしっかり差込んでください。

2. 本体が停止していることを確認してください。

3. 本体を充電台に置きます。

本体の充電ピンと充電台の充電ピンが正しく接触するように置いてください。

CHARGEランプの点灯を確認してください。

充電は、約 2時間で自動で停止します。(CHARGEランプが消灯)

充電は周囲温度が必ず 0 ~ 40 の環境で行ってください。

(それ以外の周囲温度では充電が行えません。)

満充電の状態で約 20分(目安として 1回 5分で約 4回)ご使用になれます。

購入後、初めて使用するときや半年以上放置したときは、充電時間がのびる場合があります。

お願い

充電台は水平で安定した所に置いてください。


充電中、本体とACアダプターが少し温くなりますが、異常ではありません。

充電中にCHARGEランプが点滅して充電できないときは、内蔵の充電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡ください。

ブラシの取付け・はずしかた

△注意 必ず本体を停止させてから行ってください。

ブラシの取付けかた

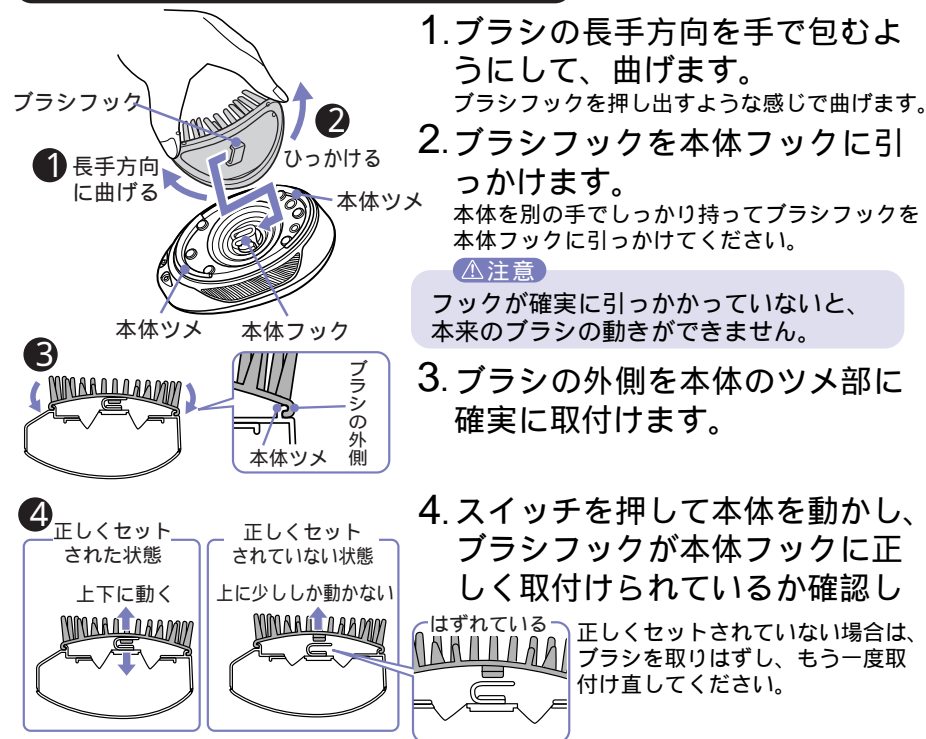

1. ブラシの長手方向を手で包むようにして、曲げます。

ブラシフックを押し出すような感じで曲げます。

2. ブラシフックを本体フックに引っかけます。

本体を別の手でしっかり持ってブラシフックを本体フックに引っかけてください。

△注意


フックが確実に引っかかっていないと、本来のブラシの動きができません。

3. ブラシの外側を本体のツメ部に確実に取付けます。

4. スイッチを押して本体を動かし、ブラシフックが本体フックに正しく取付けられているか確認し

正しくセットされていない場合は、ブラシを取りはずし、もう一度取付け直してください。

ブラシの取りはずしかた

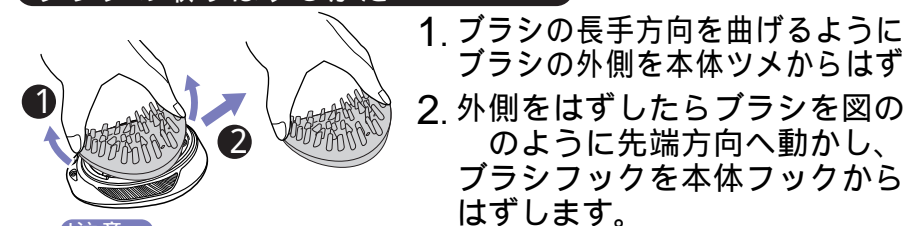

1. ブラシの長手方向を曲げるようにブラシの外側を本体ツメからはず

2. 外側をはずしたらブラシを図のよう先端方向へ動かし、ブラシフックを本体フックからはずします。

!注意

ブラシを本体からはずす際は無理な力がかからないよう注意してください。

本体を停止させたときに、本体フックが奥に入っている場合があります。

このようなときは、本体を動作させて、本体フックをとびだした位置にくるようにすると、取付け/取りはずしがしやすくなります。

使いかた

△警告 頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は、使用しないでください。

1. 髪の毛を軽くすすぎ洗いします。

おすすめの組み合わせ

「H」モード+洗浄ブラシ 頭皮をしっかりと、洗うことができます。
「LOW」モード+ケアブラシ じっくり頭皮をもみほぐして洗うことができます。

2. シャンプーをよく泡立て、頭皮になじませます。



3. スイッチを押して、頭皮に当てます。

ゆっくりとブラシで頭皮をなでるように移動させ、頭皮全体を洗います。(3~4分)



△注意

最初は「LOW」モードでためしてからお使いください。
頭皮への影響を確認してください。
頭皮に強く押し当てないでください。
一ヶ所に集中して押しとどめないでください。



毛髪がからみついた時は本体を停止させてから、ていねいに毛髪をはずしてください。
無理に引っ張ると毛髪及び本体をいためる原因になります。
しっかり洗いたい場合は「H」にします。
「LOW」と「H」をお好みによって使い分けてください。

4. シャンプーを洗い流します。

頭皮洗浄ブラシをシャワーと一緒に使用し、シャンプーを洗い流します。
洗い流したら本体を停止させます。

5. 最後にすすぎ洗いをします。

手とシャワーで頭皮全体をすすぎ洗いします。
リンスは通常通り行ってください。

- 育毛剤などと一緒に使いたい方は -

頭皮へ育毛剤などを塗布して頭皮洗浄ブラシをお使いください。
ご使用の際は、「LOW」モードをおすすめします。「H」モードですと、刺激が強すぎる恐れがあります。

△注意

! 育毛剤、養毛料、整髪料等と一緒に使用した場合は、必ず水洗いしてください。

強制




含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをしてください。水洗い後は水分をよくふき取ってください。

使い終わったら

必ず、ブラシを取りはずし、ブラシと本体を水洗いしてください。

△注意 特に育毛剤などを使用したあとは、必ず水洗いしてください。

1. ブラシを水洗いします。

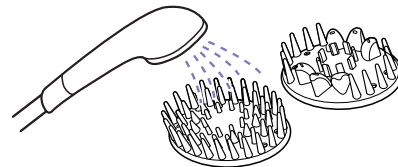


毛髪や付着した汚れを洗い流します。
水洗い後は、よく振って水気を切り、残った水分をふき取ってください。

△注意

45 以上のお湯で洗わないでください。

2. 本体を水洗いします。

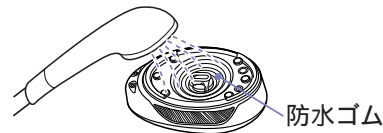


毛髪や付着した汚れを洗い流します。
水洗い後は、タオルなどでよくふいてください。

△注意

防水ゴムは、傷ついたり、固いものでこすたり、穴をあけたりしないでください。
内部に水が入り、故障の原因になります。
45 以上のお湯で洗わないでください。

3. 水洗い後、本体に水分が残っている場合がありますので、乾いたタオルの上で水気を取ってください。

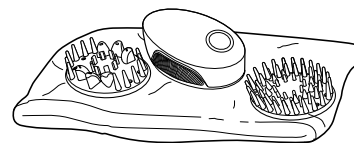

陰干しで十分乾かしてから、本体を充電台に置きます。

△注意

ヘア・ドライヤーや乾燥器など熱風で乾かさないうでください。

△注意




強制

育毛剤、養毛料、整髪料等と一緒に使用した場合は、必ず水洗いしてください。
含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをしてください。また、水分もよくふき取ってください。



強制

本体の充電ピンの汚れは、乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。




保管についてのお願い


子供の手の届くところに置かないでください。
浴室など湿気の多いところや、水中に放置しないでください。
温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。

お手入れと保管


充電台・ACアダプター

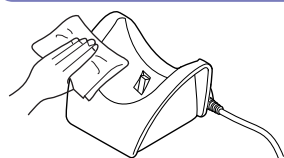

汚れを布でふきとります。

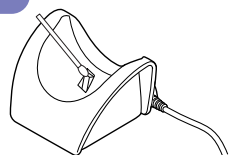

充電台の充電ピンの汚れは乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。

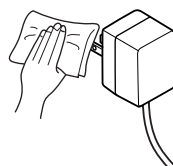

6ヶ月に一度は、ACアダプターのプラグの金属部をからぶきします。

警告

充電台・ACアダプターの水洗いはしないでください。ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。感電やけがのおそれがあります。ACアダプターのプラグにほりこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



本体や充電台の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は消耗品ですので保証適用外となります。

内蔵のニッケル水素電池は、約50回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。

約2時間充電しても1~2分程度で動かなくなるようなときや、充電台に本体をのせた時にCHARGEランプが点滅するようなときはニッケル水素電池の寿命が考えられます。新しい電池との交換をおすすめいたします。

ニッケル水素電池の交換(有料)につきましては当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡の上、製品をお送りください。

本製品はニッケル水素電池内蔵の防水仕様製品です。

安全にご使用いただくためにも製品を当社へご送付いただいてニッケル水素電池交換(有料)を依頼してください。

お客様ご自身での交換はしないでください。防水機能に影響がでる恐れがあります。

「お客様サービス係」へ製品をご送付いただく場合

製品が輸送中に損傷しないように、なるべくご購入いただいたときのパッケージ(箱/パッキン)をご利用ください。

製品廃棄のときは




この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、ニッケル水素電池を取り出しNi-MHして協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

ニッケル水素電池の取り出しかた


動作するときは、1まるまでスイッチを入れてニッケル水素電池を使い切ってください。

本体が停止(スイッチ部のランプが消灯)していることを確認します。


ネジを5本はずします。

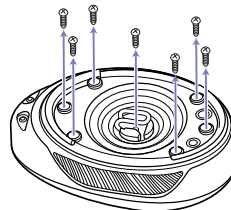


カバー、フック取付部、防水ゴム、サイドカバーをはずします。

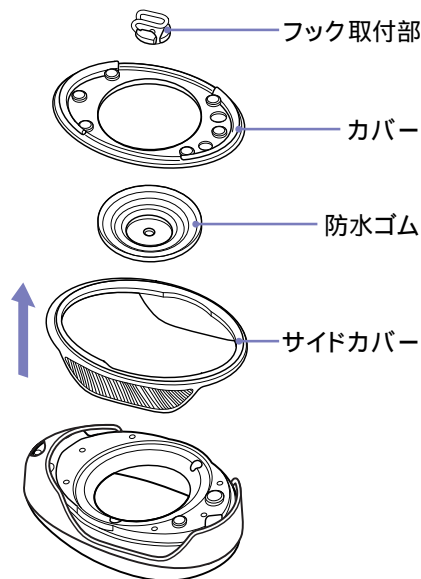

ネジを5本はずします。

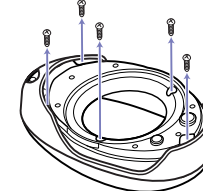


下本体部をはずします。

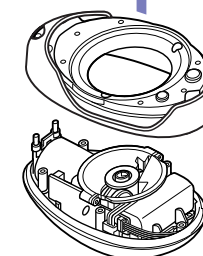

下本体部

ニッケル水素電池パックのコネクタをはずします。

ニッケル水素電池パック

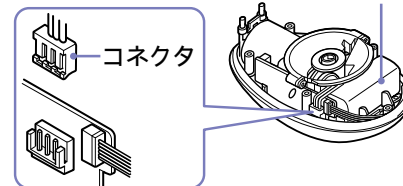

ニッケル水素電池パックを取り出します。

注意

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。故障の原因になります。

こんなときは

こんなときは	調べるところ	処 置
スイッチをONにしても動かない。	本体は充電されていますか？	本体を充電してください。 7ページ
	ブラシは正しくセットされていますか？	ブラシを正しくセットしてください。 8ページ
	スイッチを長押ししましたか？	スイッチを0.5秒以上押してください。
本体を動かしているときに青色または、緑色のランプが点滅して本体が止まった。	ブラシを頭部に強く押しあてていませんか？	強く押しあてると安全装置が働き本体が停止し、約 秒間ランプが点滅します。ランプが消灯してから再度ご使用ください。(ランプ点灯中はスイッチ操作を受けつけません。)
本体を動かしているときにCHARGEランプが点滅している。	電池の容量が少なくなっています。本体を充電してください。	7ページ
充電できない。充電台に本体を置いててもCHARGEランプが点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。 7ページ
	本体と充電台の充電ピンが汚れていませんか？	充電ピンの汚れを乾いた布や綿棒などでふき取ってください。 10 11ページ
	本体は正しく充電台に置かれていますか？ 充電ピンどうしが正しく接触していますか？	本体の充電ピンと充電台の充電ピンが接触するように本体を正しく充電台に置いてください。 本体が傾いた状態で置かないください。 7ページ
約 2時間たっても充電が完了しない。	本体を連続動作直後に充電しましたか？	本体動作直後は電池温度が高くなっていることがあります。本製品は電池の温度が下がってから充電が開始されます。そのため、充電完了まで 2時間以上経過したと思われます。異常ではありません。
約 2時間たってもCHARGEランプが消灯しない。	周囲温度は0~ 40 ですか？	周囲温度が0 ~ 40 の環境で充電してください。
	購入してから初めての充電ですか？ 使わないまま半年以上放置してからの充電ですか？	電池の電圧が極度に低下している場合があります。そのため、充電時間が長くなる場合があります。
充電中にCHARGEランプが点滅している。	本体は正しく充電台に置かれていますか？	正しく置いてもCHARGEランプが点滅している場合は、電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」にご相談ください。 14ページ
使用時間が短くなった。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命が考えられます。当社「お客様サービス係」にご相談ください。 14ページ	
ブラシが磨耗・変形・破損した。	ブラシを交換してください。当社「お客様サービス係」にご相談ください。 14ページ	

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理
修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。
お買い上げの販売店か当社「お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

この頭皮洗浄ブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。
性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

本体

電源方式	充電式
充電時間	約 2時間(周囲温度0~ 40)
使用電池	ニッケル水素電池(内蔵)
使用時間	約 20分(目安:満充電した状態で 1回 5分として約 4回)

充電台

定格電圧	AC100V 50/ 60Hz
定格容量	20VA
コード長(約)	1.0m

製品寸法(約)	本 体	幅: 80x 奥行: 135x 高さ: 84mm(ブラシ取付状態)
	充電台セット状態	幅: 87x 奥行: 100x 高さ: 145mm(ブラシ取付状態)
使用温度範囲	0 ~ 40	
セット内容	本体... 1、充電台・ACアダプター... 1、 ブラシ(洗浄用タイプ)... 1、ブラシ(ケア用タイプ)... 1	