

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

### 家庭用

頭皮洗浄ブラシ  
モミダッシュ RE

# SH-2799 取扱説明書

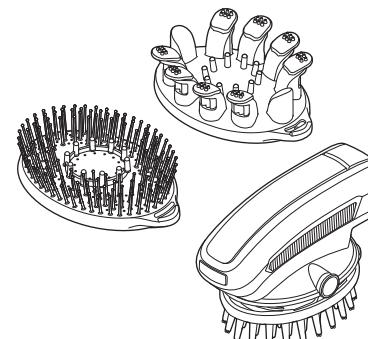

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。

RX1204A

### ●もくじ

安全上のご注意	1~3
各部の名称とはたらき	4~6
充電のしかた	7
ブラシの取付けかた	7~8
ストラップの使いかた	8
使いかた	9
使い終わったら	10
お手入れと保管	
ニッケル水素電池について	11
製品廃棄のときは	12
こんなときは	13
アフターサービス	14
仕様	

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

● 製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

● 本製品はニッケル水素電池を使用していますので、製品及びニッケル水素電池をお取扱いになる際は十分ご注意ください。

● 表示の説明

<b>△ 危険</b>	「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。	<b>△ 警告</b>	「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。	<b>△ 注意</b>	「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。
-------------	-----------------------------------	-------------	---------------------------	-------------	-----------------------------------

● 図記号の説明

(○)(○)(○)(○)は、してはいけない「禁止」の内容です。 (●)(●)は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

## 内蔵のニッケル水素電池について

### 危険

火の中に投入したり加熱しないでください。




電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

⊕-⊖端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。



ショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

電池単独で充電しないでください。




液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

分解禁止



SH-2799以外の機器に接続したり使用したりしないでください。



液漏れ発熱破裂の原因になります。

禁 止


### 警告

水や海水につけたり、ぬらしたりしないでください。



電池端子がさびり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズをつけたりしないでください。



電池がショートして液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

禁 止

### 注意

強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。



液漏れ、発熱の原因になります。

禁 止

## 本体・充電台について

### 警 告



次の人は、使用前に医師に相談してください。

強 制

- 急性疾患の方。
- 病気や妊娠中の方。
- 肿瘍のある方。
- アレルギー体质で肌が敏感な方。
- 皮膚炎、過度の日焼等、皮膚に異常のある方。
- お肌に傷や湿疹、はれものなどがある方。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用しないでください。

事故の原因になります。



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止

発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



充電台・ACアダプターは水につけたり、浴室など湿気の多い場所での使用や保管をしないでください。



ショート・感電の恐れがあります。



ACアダプターの電源プラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除してください。

付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。



電源コードやACアダプターが傷んだり、熱くなったり、コンセントの差し込みがゆるいときには使用しないでください。

感電やショート・発火の恐れがあります。

禁 止

### 警 告



頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は使用しないでください。



頭皮以外には使用しないでください。



ご使用中に気分が悪くなったり、頭皮に異常があらわれたら、すぐに使用を中止してください。



万一、頭皮に異常があらわれた時は、すぐに使用を中止し、専門の医師にご相談ください。



一日に何度もくり返し使用したり、誤った使いかたをしないでください。



頭皮を傷めることができます。



お手入れの際は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。



感電やけがをすることがあります。



ACアダプターを抜くときは、必ずACアダプター本体を持って引き抜いてください。



感電やショートして発火があります。



交流100V以外では使用しないでください。



火災・感電の原因になります。




電源コードを傷付けたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだり、加工したりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。


# 各部の名称とはたらき

## 注意


**禁 止** 本体、充電台、ACアダプターに強い衝撃を与えないでください。

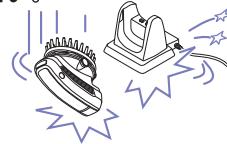

**禁 止** 充電台の上にコインやクリップなどの金属類を載せないでください。

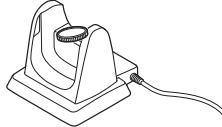


**強 制** ご使用後は、必ず水洗いしてください。

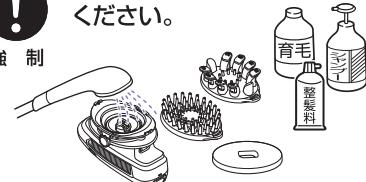

シャンプーや育毛剤などに含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをして水分をよくふき取ってください。

**強 制** 本体と充電台の充電ピンは、定期的に掃除してください。

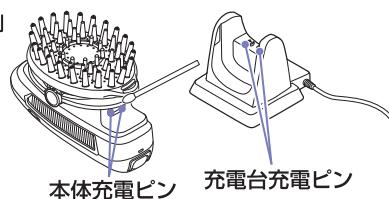

本体充電ピン

充電台充電ピン

**禁 止** ブラシをつまみ、本体を持ち上げたりしないでください。



ブラシと本体が破損する原因になります。

**禁 止** 直射日光のある場所での使用や保管をしないでください。

禁 止

**禁 止** 水の中で使用しないでください。  
故障の原因になります。



**禁 止** 本体の防水ゴムを傷つけたり固いものでこすったり、穴を開けたりしないでください。





防水ゴム  
内部に水が入り、故障の原因になります。

**禁 止** ドライヤーと一緒に使用しないでください。

ドライヤーの温風が故障の原因になります。

**禁 止** ブラシを頭皮に強く押しあてないでください。

頭皮を傷つける恐れがあります。

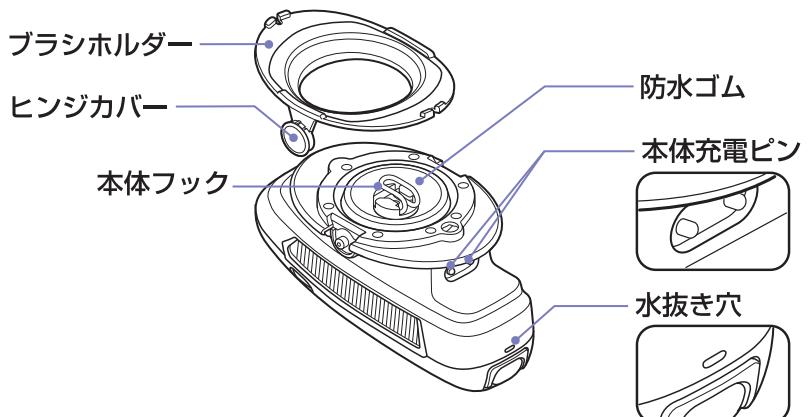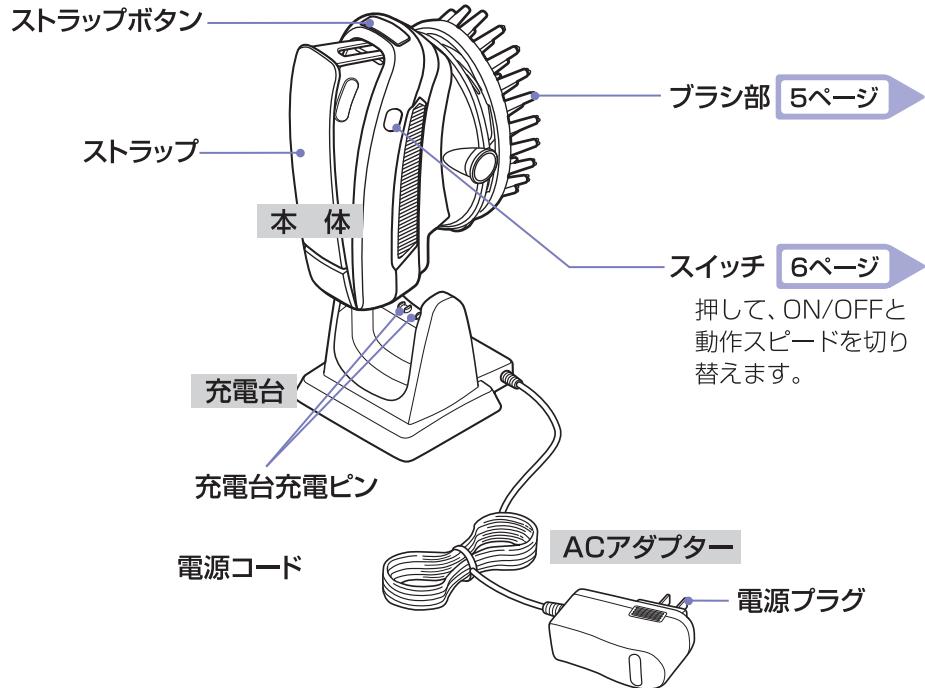

### お知らせ

本体は防水のため2重構造になっています。  
すき間にに入った水が水抜き穴から流れ出ます。

# 各部の名称とはたらき／ブラシ部

ブラシとスポンジは消耗品です。傷んだりしたときは新しいものと交換してください。

**洗浄用ブラシ** …シャンプーの時に使用します。

ノーマル



もみ洗い用です。

スペシャル




細いブラシが髪をすりぬけて頭皮を刺激します。  
洗浄用ブラシ（ノーマル）と併用し、週1回程度の  
ご使用をおおすすめします。

## △注意

最初はLOWスピードで短い時間お試しいた  
だき、頭皮や髪への影響をご確認ください。

スポンジ




シャンプーの泡立てに使います。  
「ブラシの取付けかた」(8ページ)をご覧ください。

## お知らせ

ケア用ブラシをご利用の時は使いません。

**ケア用ブラシ** …頭皮のもみほぐしに使用します。




LOWスピードで使うともみ感が高くなります。  
育毛剤・養毛剤などの使用時のもみほぐしにも  
おすすめです。

**マーカー** …3色が各1個付属しています。



1台の本体をご家族などで共用する場合など  
ブラシを区別するために使用します。

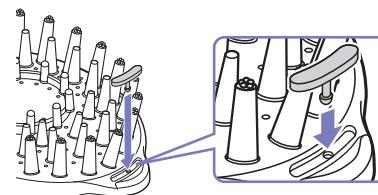


つまみ部にブラシの表側から  
差し込みます。

## 別売品

- ・ブラシ・スポンジ・ブラシ用マーカーセット（3色各1個）のお求めは、  
「お客様サービス係」(14ページ)にご相談ください。

# 各部の名称とはたらき／ランプ表示部・スイッチ

ランプ表示部



## 動作ランプ（青）

動作中に点灯します。  
点灯の明るさで動作スピードを表示します。

## 充電ランプ（赤）

充電中に点灯します。  
充電が終了すると消灯します。

## 充電ランプ（赤）の点滅について


次のときに赤点滅して、電池残量の低下をお知らせし  
ます。充電してください。(7ページ)  
•スイッチを押して動作を停止させたとき  
•ご使用中に止まったとき  
•スイッチを押しても動かないとき

## LOW/HIGH切替

スイッチを押すごとにLOW→HIGH→OFFと  
切り替えります。


LOW…ていねいに洗いたいとき  
HIGH…しっかりと洗いたいとき

〈ランプ表示部〉



## お好みスピード切替

スイッチを押し続けると、LOWからHIGHへ  
スピードが5段階に変化します。お好みのス  
ピードになったところでスイッチをはなすと、  
そのスピードに固定されます。

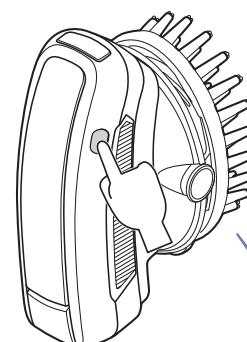

## オート可変

スイッチを2回連続して押す（ダブルクリック）  
と、LOW↔HIGHの間を繰り返すようにス  
ピードが自動的に変化します。

## △注意



ブラシを頭皮へ強く押しつけないでください。

ブラシを強く頭皮へ押しつけると、電池容量が一時的に低下したと誤検知し、動作が  
止まって充電ランプ（赤）が点滅することがあります。  
復帰させるには充電してください。

# 充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください。

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間放置したとき。
- 充電ランプ(赤)が点滅したとき。


## 1. ACアダプターをコンセントに差し込みます。

奥までしっかり差し込んでください。

## 2. スイッチを操作して本体を停止させます。

## 3. 本体を充電台に置きます。

充電ランプ(赤)が点灯します。

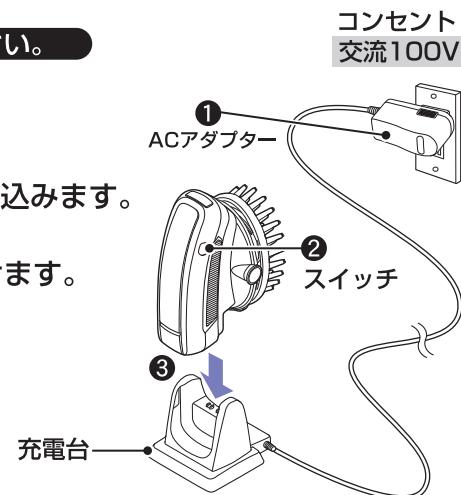

### お知らせ

- 充電は約1時間で終了し、充電ランプ(赤)が消灯します。

電池を使い切る前に充電すると、1時間以内で充電が終了することがあります。

- 購入後に初めて使用するときや半年以上放置したときは、充電時間が伸びる場合があります。

- 満充電の状態で約20分ご使用になります。

- 充電時間・使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。

### △注意

- 充電や保管は5°C以下や35°C以上で行わないでください。

直射日光があたるなど高温になる所で充電したり、置いたりしないでください。  
機能が低下したり故障の原因になります。


- 充電台へのセットが不十分の場合、本体が転倒したり、充電されないことがあります。

- 充電中は、本体とACアダプターが温かくなります、異常ではありません。


- 充電中に充電ランプ(赤)が点滅したときは、内蔵の充電池の寿命を考えられます。  
充電池の交換は、必ず「お客様サービス係」(14ページ)にご相談ください。  
自分で行うと防水構造が維持できず故障する恐れがあります。

# ブラシの取付けかた

## 1. 本体を動作させ、本体フックが飛び出した状態で停止させます。

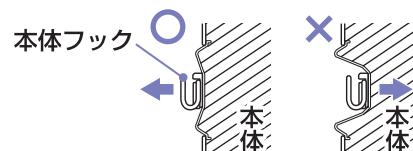

2. ブラシの中央を押し出しながら  
ブラシフックを本体フックに  
引っかけます。

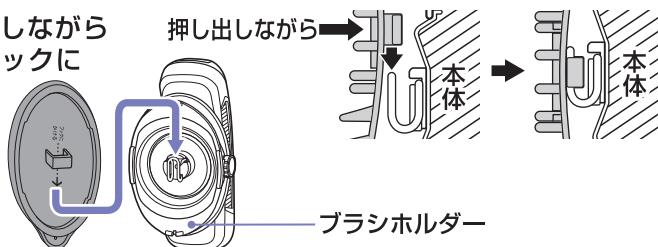


### シャンプーを泡立てたいとき

- シャンプーを泡立てたいときは、スポンジを洗浄用ブラシにセットします。  
泡立てを必要としない時はスポンジを取り付けずにご利用ください。




## 3. ブラシ外周をブラシホルダーへ 確実に取付けます。




## 4. スイッチを操作して本体を動かし、フック が正しく取付けられているか確認します。

フックがはずれている場合は、ブラシを本体  
からはずし、もう一度取付け直してください。

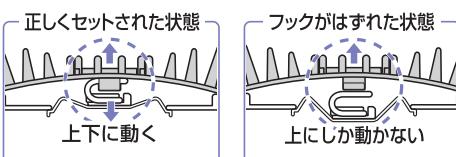

# ストラップの使いかた

## 1. ストラップボタンを押しながら、ストラップを引き出します。

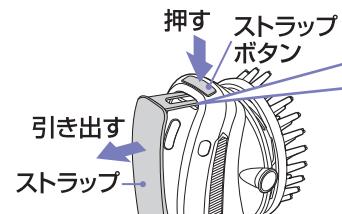

ストラップの長さは、2段階に調整できます。お好みにより、  
ストラップボタンを押しながら、長さを調整してください。

長い(突起が出た状態) 短い(突起が隠れた状態)



## 2. ストラップの中に 手を通してご使用 ください。



## 3. ご使用後は、ストラップボタンを押しながら ストラップを収納します。



# 使いかた

## △警告

頭皮にキズ、皮膚炎等の異常のある方は、使用しないでください。

## シャンプーをする

- 1.洗浄用ブラシとスポンジを本体へ取付けます。  
「ブラシの取付けかた」(8ページ)をご覧ください。

- 2.髪の毛を軽くすすぎ洗いします。

- 3.洗浄用ブラシを上にしてシャワー等でかるくお湯をかけ、中のスポンジにお湯をしみこませます。

- 4.シャンプーをブラシ中央へ注ぎ、お湯を少しかけ、本体をLOWスピードで動作させて泡立てます。

- 5.ブラシを頭皮にあて、ゆっくりとなでるように頭皮全体を洗います。

## △注意

- 最初はLOWスピードでためしてからお使いください。頭皮への影響を確認してください。
- 毛髪がからみついた時は本体を停止させてから、ていねいに毛髪をはずしてください。無理に引っ張ると毛髪及び本体をいためる原因になります。

好みによってスピードを選択してください。

しっかり洗いたい場合はHIGHスピードがおすすめです。

- 6.シャンプーを洗い流し、すすぎます。


①頭皮洗浄ブラシとシャワーと一緒に使って、シャンプーを洗い流します。

②手とシャワーで頭皮全体をすすぎます。

●リンスは普段通り行ってください。

## 頭皮をもみほぐす

- 1.ケア用ブラシを本体へ取付けます。

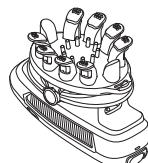

## お知らせ

ケア用ブラシをご利用の時はスポンジは使いません。

- 2.ブラシを頭皮に軽く押しあて、頭皮をもみほぐします。

ポンポンと押しあてては移動させるようにすると、頭皮全体をまんべんなくもみほぐすことができます。

## △注意

毛髪にすべらすように使用しないでください。

もみ感を楽しみたい場合はLOWスピードがおすすめです。

スピードが速いと、刺激が強すぎることがあります。

●育毛剤などと一緒に使いたい方は

頭皮へ育毛剤などを塗布してからお使いください。


# 使い終わったら

## △注意


ご使用後は必ず水洗いをしてください。

シャンプーや育毛剤などに含まれる成分によっては、本体の変色、変質、塗装のはがれなど本体をいためる恐れがあります。使用後は、水洗いをして水分をよくふき取ってください。

- 1.ブラシ・スポンジを取りはずします。

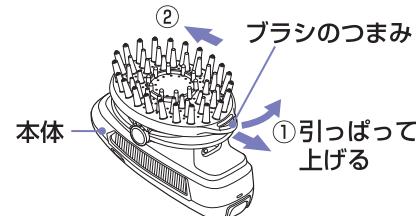

- 2.ブラシとスポンジを水洗いします。

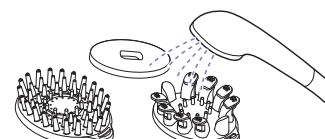


毛髪や付着した汚れを洗い流します。


## △注意

45℃以上のお湯で洗わないでください。

- 3.ブラシホルダーを取りはずします。

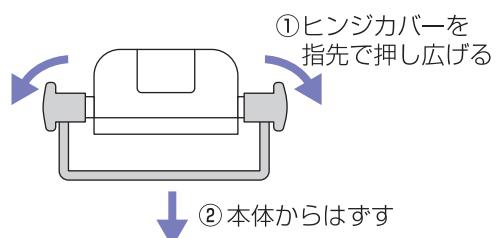


- 4.本体とブラシホルダーを水洗いします。

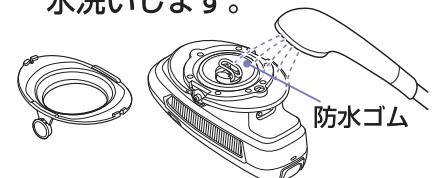

毛髪や付着した汚れを洗い流します。

- 5.本体下の水抜き穴から出る水気を切り、タオルなどで残った水をふき取ってください。

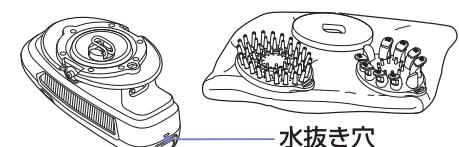


陰干しで十分乾かしてください。

## △注意

●本体の充電ピンの汚れは、綿棒などでよくふき取ってください。

●ドライヤーや乾燥機などの温風で乾かさないでください。

- 6.ブラシホルダーを取付けます。

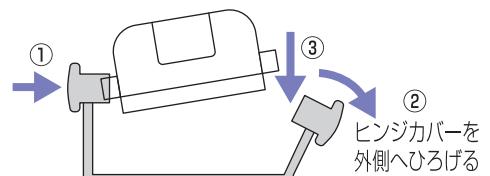

ヒンジカバーを外側へひろげながら取付けます。

# お手入れと保管

## △警告


- 充電台・ACアダプターの水洗いはしないでください。
- ぬれた手でACアダプターをコンセントから抜き差ししないでください。
- お手入れの際は、必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。  
感電やけがの恐れがあります。
- ACアダプターのプラグにほこりが付着しないように、定期的に掃除をしてください。  
付着すると湿気などで絶縁不良になり、火災の原因になります。




●本体や充電台の汚れは台所用洗剤をうすめ、布に浸してからよくしぼってふき、その後乾いた布でふきとってください。

●シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類は、変質・変色の恐れがありますので使用しないでください。

## 充電台・ACアダプター

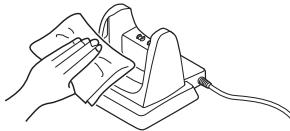

汚れを布でふきとります。

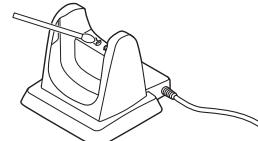

充電台の充電ピンの汚れは乾いた布や綿棒などでよくふき取ってください。



定期的にACアダプターのプラグの金属部をからぶきします。

## 保管についてのお願い

- 子供の手の届くところに置かないでください。
- 浴室など湿気の多いところや、水中に放置しないでください。
- 温度の高いところや、直射日光の当たるところには置かないでください。

# ニッケル水素電池について

ニッケル水素電池は消耗品ですので保証適用外となります。

●内蔵のニッケル水素電池は、約500回の充放電ができます。ただし、周囲温度や使用時間などで変わります。

●約1時間充電しても1~2分程度で動かなくなるようなときや、充電台に本体をのせた時に充電ランプ(赤)が点滅するようなときはニッケル水素電池の寿命が考えられます。新しい電池との交換をおすすめいたします。

ニッケル水素電池の交換(有料)につきましては当社「お客様サービス係」(14ページ)までご連絡の上、製品をお送りください。

本製品はニッケル水素電池内蔵の防水仕様製品です。

安全にご使用いただくためにもお客様ご自身での交換はしないでください。故障の原因になります。

## 「お客様サービス係」へ製品をご送付いただく場合

製品が輸送中に損傷しないように、ご購入いただいたときのパッケージ(箱／緩衝材)をご利用ください。

# 製品廃棄のときは




この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、ニッケル水素電池を取り出して協力店Ni-MHにお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

## ニッケル水素電池の取り出しかた

### △注意

製品を廃棄するとき以外は絶対に分解しないでください。  
故障の原因になります。

動作するときは、充電ランプ(赤)が点滅するまでニッケル水素電池を使い切ってください。

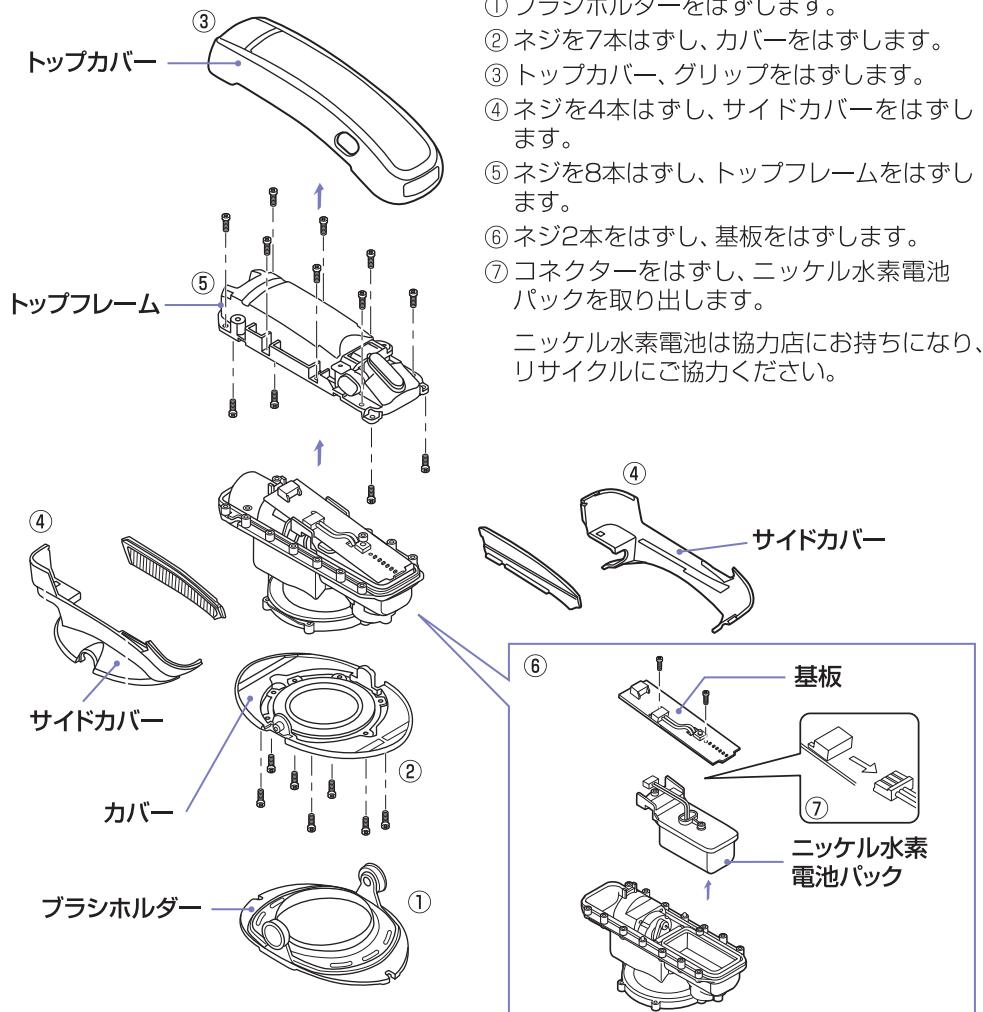

# こんなときは

こんなときは	調べるところ	処置
●スイッチを入れても動かない。 ●ブラシの動作が弱い。	ブラシは正しくセットされていますか？	ブラシを正しくセットしてください。 →8ページ
本体が止まり充電ランプ(赤)が点滅する。	ブラシを頭皮に強く押しあっていませんか？  電池の容量がなくなりました。本体を充電してください。	電池容量が低下したと誤検知しました。本体を充電してください。→5・7ページ →5・7ページ
充電台に本体を置いても充電ランプ(赤)が点灯しない。	ACアダプターがコンセントから抜けていませんか？  本体と充電台の充電ピンが汚れていませんか？  本体は正しく充電台に置かれていますか？ 充電ピンどうしが正しく接触していますか？	ACアダプターをコンセントに差し込んでください。 →7ページ 充電ピンの汚れを乾いた布や綿棒などでふき取ってください。 →10・11ページ 本体の充電ピンと充電台の充電ピンが接触するように本体を正しく充電台に置いてください。 本体が傾いた状態で置かないでください。 →7ページ
数分で充電が終了し、充電ランプ(赤)が消灯する。	電池を使い切る前に充電をしましたか？	満充電検知制御により充電が完了しました。異常ではありません。 →7ページ
約1時間たっても充電が終了しない。 約1時間たっても充電ランプ(赤)が消灯しない。	購入してから初めての充電ですか？ 使わないまま半年以上放置してからの充電ですか？  本体を連続動作直後に充電しましたか？	充電時間が長くなる場合があります。充電ランプ(赤)が消灯するまで充電してください。  本製品は電池の温度が下がってから充電を始めます。そのため、充電時間が1時間以上かかることがあります。
充電中に充電ランプ(赤)が点滅する。	周囲温度は5~35℃ですか？	周囲温度が5℃~35℃の環境で充電してください。それでもスイッチ部の赤色のランプが点滅している場合は、電池の寿命を考えられます。「お客様サービス係」にご相談ください。 →14ページ
使用時間が短くなった。	再度充電しても使用時間が著しく短い場合、電池の寿命を考えられます。交換は「お客様サービス係」にご相談ください。	→14ページ
ブラシ、スポンジが磨耗・変形・破損した。	ブラシ、スポンジは消耗品です。 傷んだりしたときは、新しいものと交換してください。 交換は「お客様サービス係」にご相談ください。	→14ページ

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- この頭皮洗浄ブラシの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後5年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するため必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてで不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

### お客様サービス係

○○(フリーダイヤル) 0120-337-455  
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時  
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

# 仕様

## 本体

電源方式	充電式
充電時間	約1時間 ※1
使用電池	ニッケル水素電池(内蔵)
使用時間	約20分 ※2

※1.周囲温度20℃時。

(周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)

※2.満充電・電池初期・20℃時。

電池の劣化により短くなります。

## 充電台

定格電圧	AC100V 50~60Hz
定格電流	0.5A
コード長(約)	1.0m

製品寸法(約)

本体	幅:85×奥行:150×高さ:110mm(ブラシ付)
充電台セット状態	幅:85×奥行:110×高さ:170mm(ブラシ付)
使用温度範囲	5℃~35℃

## セット内容

本体…1、充電台・ACアダプター…1、洗浄用ブラシ(ノーマル)…1、  
洗浄用ブラシ(スペシャル)…1、ケア用ブラシ…1、スポンジ…1、マーカー(3色)…各1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

## 愛情点検



## ★長年ご使用の頭皮洗浄ブラシの点検を！

### ●

- ACアダプターや電源コードが異常に熱くなる。●電源コードに傷がついている。●電源コードを動かすと通電しなかったりする。●本体が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- その他の異常・故障がある。

### ●

- 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。