

家庭用

感動をデザインします


TWINBIRD

ライト付ミラー SH-2839 取扱説明書

このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。
不適切な取扱いは事故につながります。
この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
この製品は一般家庭用です。業務用などにご使用にならないでください。

pdf版

各部の名称

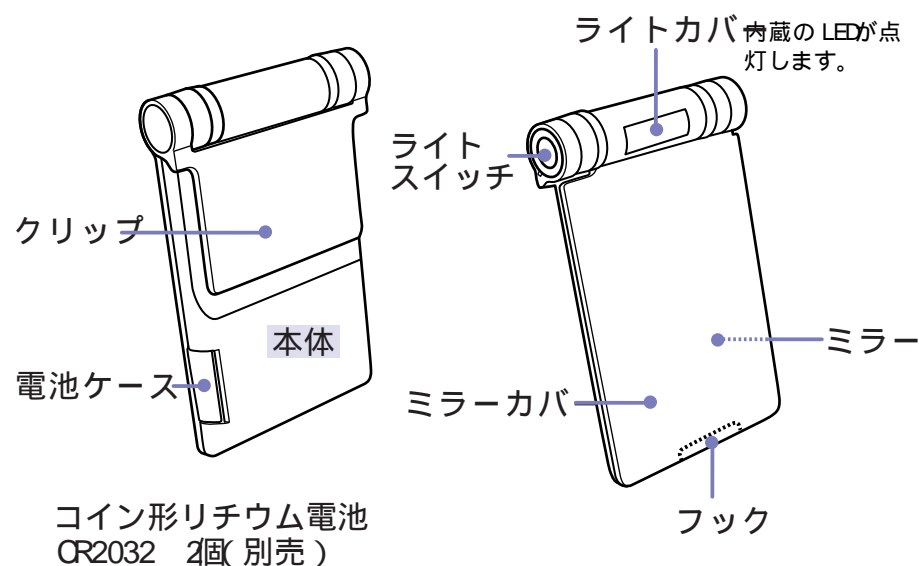

RX0711B

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。


この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものであります。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。




安全上のご注意 必ずお守りください



製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

 **注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容を示しています。

図記号の説明

   は、してはいけない「禁止」の内容です。

  は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

注意



分解禁止

絶対に分解・修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作によるけがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



水ぬれ禁止

製品に水をかけないでください。故障の原因になります。



禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使用したり、置いたりしないでください。けがの原因になります。



禁止

ひねり、曲げ、強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因になります。



禁止

シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー・アルカリ性洗剤などでふかないでください。変色・故障の原因になります。



禁止

高温となる場所や浴室などの湿気の多い場所で、使用あるいは保管しないでください。変形・故障の原因になります。

注意 電池について



強制

電池に表示してある注意、内容を必ず守ってください。



禁止

コイン形リチウム電池 (CR2032)以外は使用しないでください。また、使用推奨期限内の電池を使用してください。コイン形リチウム電池 (CR2032)以外を使用すると、パワーが弱くなったり、使用時間が短くなります。使用推奨期限を過ぎた電池を使用すると、発熱、破裂、液漏れによるけがや周囲汚損の原因になります。



強制

電池は極性(+ -)に注意し、電池ケースの表示通り正しく入れてください。極性を間違えると、電池の破裂、液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因になります。



強制

長期間(2週間以上)使用にならないときは、電池をはずしておいてください。電池の破裂・液漏れにより、けがや周囲を汚損する原因になります。



強制

電池が液漏れしたときは使用をやめ、販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。


使いかた

電池の入れかた

- 電池ケースを引き出します。
引き出す
電池ケース
スイッチOFFの状態で行ってください。
- 電池の+プラスと-マイナスを確認し電池ケースへ入れます。
コイン形リチウム電池 CR2032 2個(別売)
- 電池ケースを本体へ取付けます。
左右方向に注意し、確実にはめ込んでください。約90分間使えます。

ミラーカバー

- 本体の両脇を手でおさええます。
- ミラーカバー先端のフックをはずします。
- ミラーカバーを開きます。

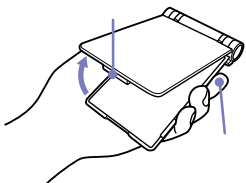


ミラーカバーを確実に開いたとき、本体を立てられます。



△注意

無理に開くと破損の原因になります。可動範囲以上は開かないでください。

ライトのON・OFF

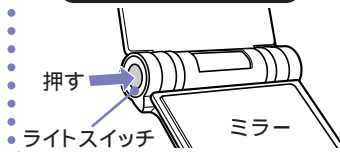


スイッチを回押すとON
もう回押すとOFFします。

△注意

LEDを直視しないでください。

ライトカバー

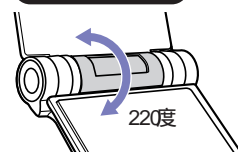

ライトカバーを回転してライトの
角度を調整できます。

△注意


無理に回すと破損の原因になります。可動範囲以上は回さないでください。

クリップ

カバンやバックの仕切りにクリップをはさんで取付けます。

△注意

無理に開くと破損の原因になります。可動範囲以上は開かないでください。

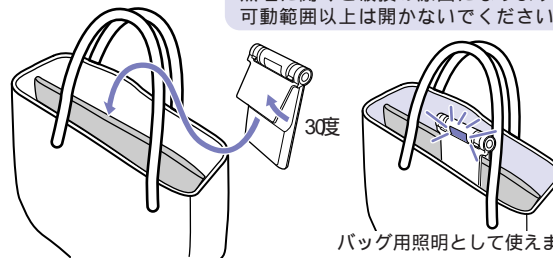

バッグ用照明として使えます。

こんなときは

こんなときは?	調べるところ	処 置
ライトが点灯しない	電池の向きが間違っていないですか?	+ - を正しく入れてください。
	電池が消耗していませんか?	新しい電池へ交換してください。

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。保証書は「お買い上げ日」と「販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。

3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときはお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。保証期間中の修理は無料です。保証書の規定により修理します。商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。保証期間がすぎている修理は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

4.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ
修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料
故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。

部品代
修理に使用した部品代金です。

修理部品について
修理部品は、部品共通化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係
☎(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間: 平日(月曜-金曜) 午前時-午後時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

長年ご使用のライト付ミラーの点検を!		
愛情点検 ご使用の際このようなことはありませんか。	電池から液もれしている。いつもより、電池が熱くなっている。電池の端子部にさびが発生している。	ご使用中 故障や事故防止のため、電池をはずし、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

仕様

電源方式	電池式
電池の種類	コイン形リチウム電池 CR2032 2個(電池別売)
電池寿命(約)	90分間