

感動をデザインします

**TWINBIRD**

pd版

スティック型クリーナー

# TC-4226 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

## もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
スティック型での使用	4
ハンディー型での使用 ごみの捨てかた	5
上手なお掃除のしかた 保管のしかた	6
お手入れ こんなときは	7
アフターサービス 仕様	8

RX0008A

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載していません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。


# 安全上のご注意 必ずお守りください。

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用の前に、この「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。

## 警告



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

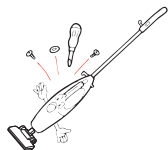

発火したり、異常動作してけがをすることがあります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で、抜き差ししないでください。



感電や事故の原因となります。



引火性のあるものや、火のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。



爆発や火災の原因となります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因となります。傷んだプラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水洗い、風呂場での使用はしないでください。



感電する場合があります。



定格 15A以上、交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。



他のコンセントを併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因となります。




電源プラグのほこりなどは定期的にとり除いてください。



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因となります。プラグを抜き乾いた布でふいてください。



モーター保護窓や排気口に棒等を入れないでください。

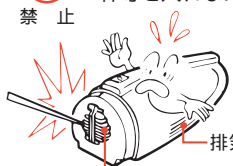

故障や手などをけがすることがあります。

排気口  
モーター保護窓

## 注意



子供禁止

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わないでください。けがや事故の原因となります。



禁止

水や吸込口つまりそうなものや、先のとがったものを吸わせないでください。(粉類・ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

過熱による本体の変形・発火及びフィルターの破損・故障の原因となります。



禁止

排気口はふさがらないでください。過熱による故障の原因となります。



強制

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因となります。



禁止

電源コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないでください。また、重い物を載せたり、挟み込んだりすると、電源コードが破損し、火災・感電の原因となります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。

感電やショートして発火することがあります。またコード断線の原因となります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しないでください。

過熱による本体の変形・発火の原因となります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。



禁止

吸込口を壁やタンスに強くぶつけしないでください。

壁やタンスを傷つける原因となります。



火気禁止

火気に近付けて使用しないでください。

## ご注意とお願い

吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。


吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。


自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

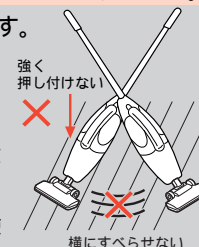

強く押し付けない

横にすべらせない

## 各部の名称とはたらき

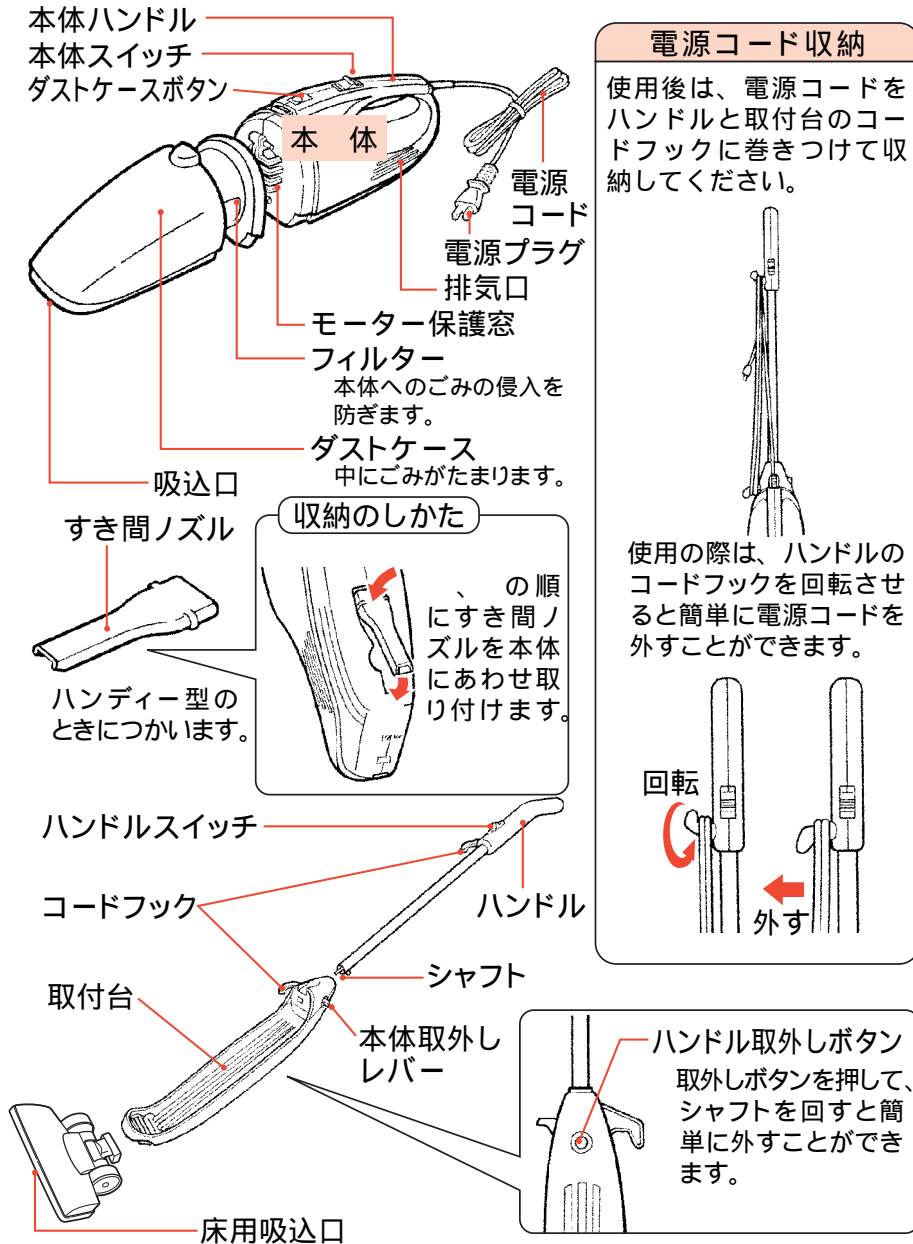

3

## スティック型での使用

### 準備

安全のため以下の手順で組み立ててください。


**お願い**

電源プラグをコンセントから抜き、本体スイッチとハンドルスイッチが「OFF」になっていることを確認してから組立ててください。

1. 取付台に床用吸込口をはめ込みます。




2. 取付台に本体をの順で取り付けます。

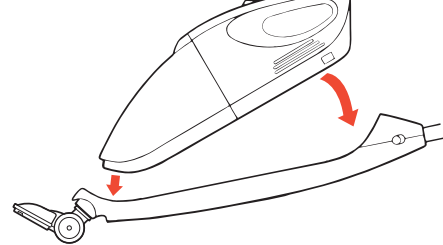


最初に先端を合わせます。次に本体の後部を、カチッと音がするまではめ込みます。

3. 取付台にハンドルをカチッと音がするまで差し込みます。

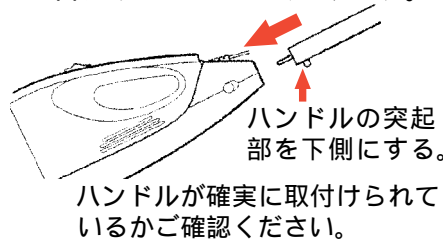


### 使いかた

1. 本体スイッチを図のようにOFFの状態にします。

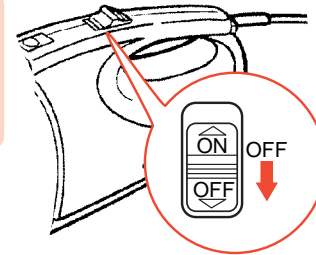


OFFにしないとハンドルの操作ができません。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

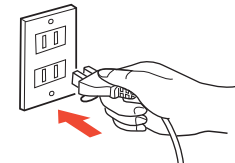


3. ハンドルスイッチをONにします。

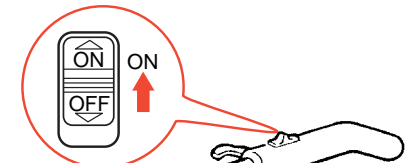

**△注意**

使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。

4. 使用後は...




スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。


4

## ハンディー型での使用


1. 本体を取付台から外します。  
本体取外しレバーをスライドさせながら外します。

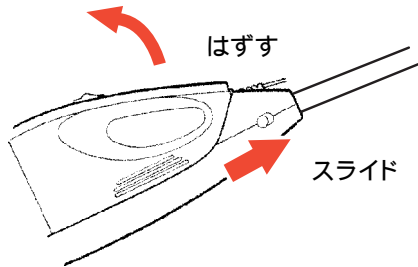


2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

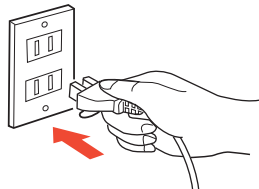

3. 本体スイッチをONにします。

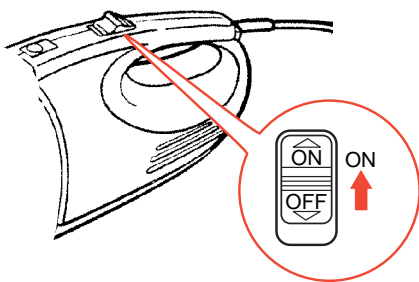

4. 使用後は...

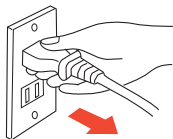


スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

## ごみの捨てかた

ごみは早めに捨ててください。吸込力の低下や、モーターの故障の原因となります。本体を取付台から外します。

1. ダストケースを外します。

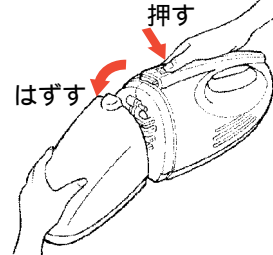

2. フィルターをつまみを持って取り出します。



3. ダストケースにたまったごみを捨てます。



4. フィルターについてごみを落とします。


**△注意**

必ずフィルターをセットしてお使いください。

## 上手なお掃除のしかた

### フローリング


床目にそって軽く動かしましょう。

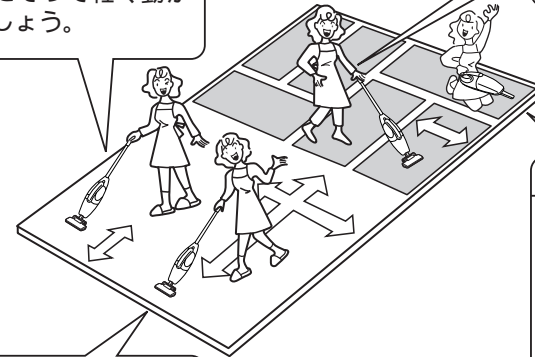

### たたみ

たたみの目にそってゆっくり軽く動かしましょう。

### せまいところ、部屋のすみ

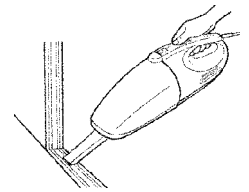

すき間ノズルはせまいところや、部屋のすみなどのお掃除に使用します。

### じゅうたん


まずは一定方向に往復し、次に直角の方向に動かしましょう。

**△注意**

床用吸込口を床面に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。床を傷めることがあります。使用後は、必ずスイッチを「切」にしてください。

## 保管のしかた


本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

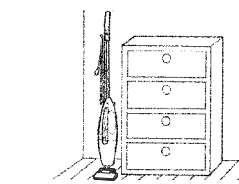

部屋の隅に保管する。

**△注意**

倒れないように、安定した状態で保管してください。

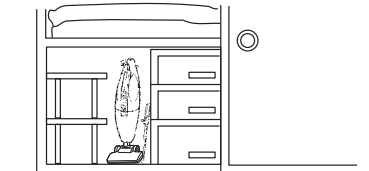

ハンドルを取外して、押入などに収納する。

## お手入れ

お手入れの際には、必ずすべてのスイッチをOFFにして、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 本体・ハンドル・取付台・床用吸込口


汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。  
ひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふきとるとききれいになります。  
シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

### ダストケース・すき間ノズル

水洗いをして水分をふきとります。

### フィルター


フィルターは洗濯機で洗わないでください。  
汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、下記のように水洗いしてください。  
ヘアードライヤーや乾燥機など熱風で乾燥させないでください。

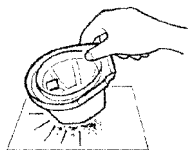

フィルターのごみを落とします。



フィルターを水で洗います。

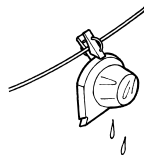

陰干しで十分乾燥させます。

## こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症状	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
スイッチを切ってもモーターが止まらない。	もう一つのスイッチが「ON」になっていませんか？	本体スイッチ、ハンドルスイッチの両方を「OFF」にしてください。
吸込力が弱い。	床用吸込口にゴミがつまっていますか？ ダストケースにゴミが多くなっていますか？ フィルターが目づまりしていませんか？	つまったゴミを取り除いてください。 ダストケースのゴミを捨ててください。 フィルターのお手入れをしてください。

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。  
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。  
保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 年間です。

### 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

#### 保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。  
お買い上げの販売店が当社「お客様サービス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

このスティック型クリーナーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切り後6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせください。

#### お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 33- 7455  
FAX ( 0256) 93- 1077  
お電話承り時間: 平日(月曜～金曜) 午前9時～午後5時  
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田284-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	150W
吸込仕事率	30W
製品質量	1.8kg
コードの長さ	4.5m
製品寸法	幅 235x 奥行 165x 高さ 1060( mm)
付属品	すき間ノズル