

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用
サイクロン
スティック型クリーナー
TC-5106
取扱説明書

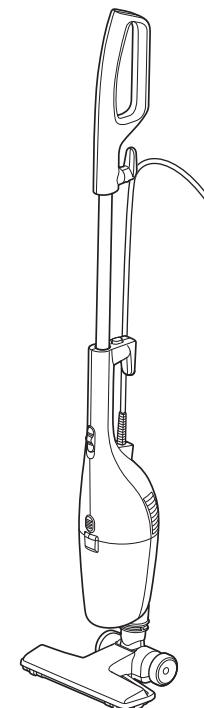


- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ	
安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5・6
ゴミの捨てかた	7
お手入れのしかた	8
こんなときは	
消耗品について	9
保護装置について	
アフターサービス	10
仕様	

保証書付
保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。

各部の名称とはたらき… このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

完成状態

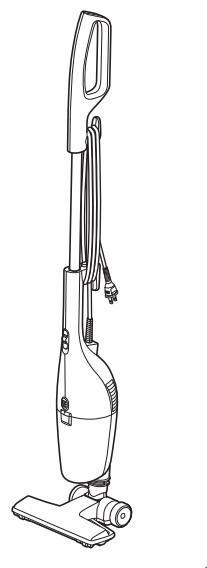

△注意

一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸うと、吸込口やゴミの通り道にゴミがつまったり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。一度電源スイッチを「切」にして、つまったゴミを捨ててからお掃除を続けてください。

お願い

- 付属品はしっかり差し込んでください。
- ゴミは早目に捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てるこをおすすめします。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
床用吸込口の傷つきの原因になります。



本体部への細かなゴミの侵入を防ぎます。

フィルター

アウターフィルター


本体部へのゴミの侵入を防ぎます。



ダストケース

中にゴミがたまります。

床用吸込口

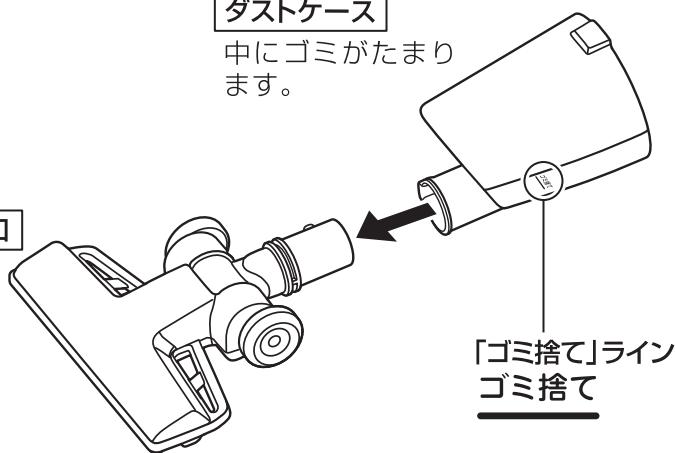

「ゴミ捨て」ライン
ゴミ捨て

お願い


- 本体へのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ずアウターフィルター・フィルターを取り付けてください。

ダストケースボタン

7ページ

本体スイッチ(電源スイッチ)

5ページ

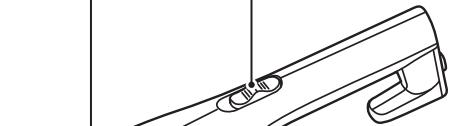

モーター保護窓

フック
電源コード
電源プラグ


回転コードフック

6ページ

ハンドル

〈コード掛けの使いかた〉

- スティック型クリーナーとして使うとき

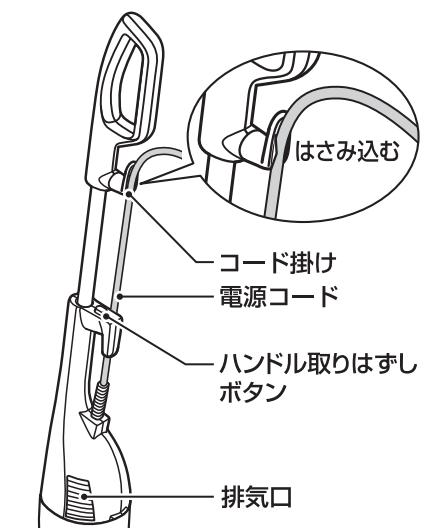


お掃除のとき、電源コードが足もとにまとわりつくのを防ぎます。

〈床用吸込口の取付けかた／はずしかた〉


取付けかた

ノズルロックボタンをダストケースの凹部に合わせ、ロックするまで差し込みます。

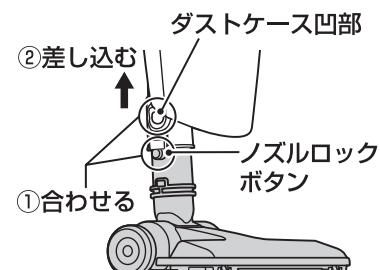


はずしかた

ノズルロックボタンを奥まで押しながら、床用吸込口を引き抜きます。

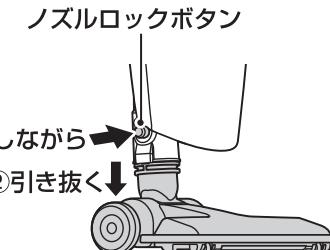

〈保管のしかた〉

部屋の隅に保管する。

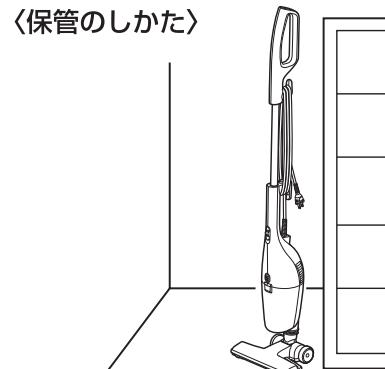

お願い

- 転倒しないように、たいらな場所に安定した状態で保管してください。
- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。

使いかた

△注意

●火気に近づけて使用しないでください。

！使用中は、電源コードに足や物を引っかけないようご注意ください。

！電源プラグは、電源スイッチを「切」にしてから差し込んでください。



スティック型クリーナーとして使うとき

〈本体とハンドルの接続のしかた〉

ハンドルの穴の向きをハンドル取りはずしボタンに合わせて差し込みます。ハンドルがロックされると「カチッ」と音がします。



使いかた

1. 本体スイッチを「切」にします。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 本体スイッチを「入」にします。



4. 使用後は


本体スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。



ハンディー型クリーナーとして使うとき

〈ハンドルのはずしかた〉

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

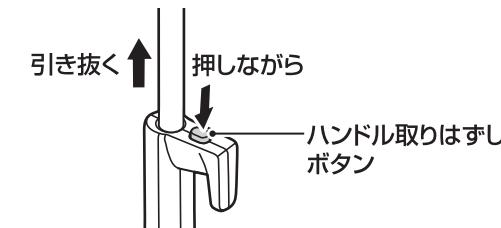


使いかた

1. 本体スイッチを「切」にします。

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。

3. 本体スイッチを「入」にします。

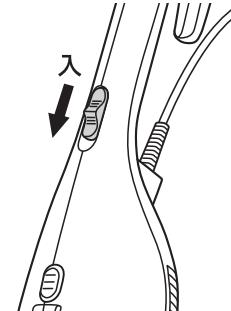


4. 使用後は

本体スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

お掃除のしかた


ハンドルをはずせば、ハンディークリーナーとしてもお使いいただけます。

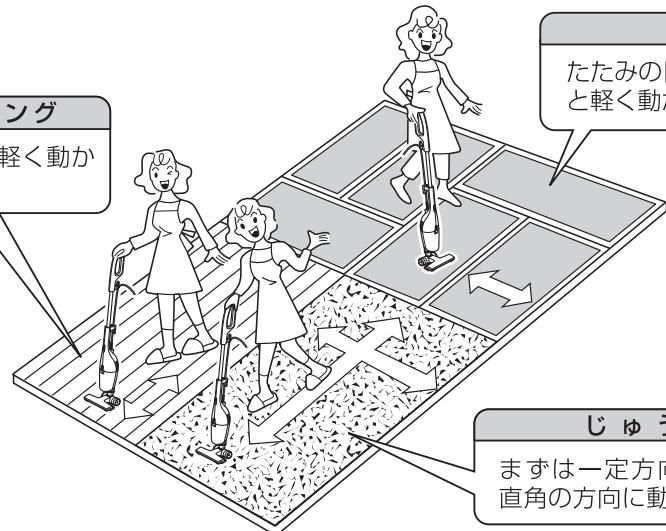

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

コード収納のしかた

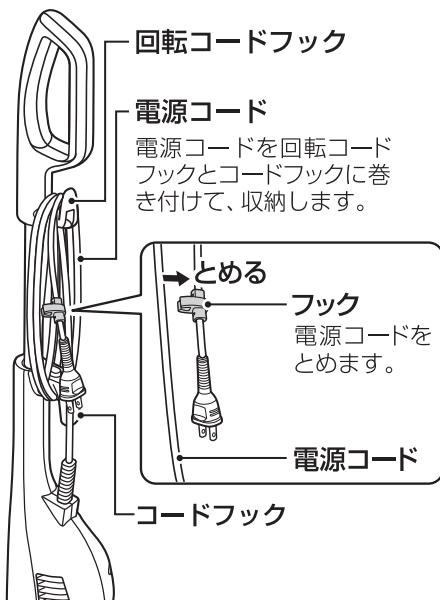

電源コードをはずすときは回転コードフックを回してください。



正しい使いかた

電源コードは回転コードフック側から巻き始めてください。


ゴミの捨てかた… お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

△警告

ゴミを捨てる際には必ず電源スイッチを「切」にして、運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

お願い

- 「ゴミ捨て」ラインを超える前にゴミを捨ててください。そのまま使用を続けると、フィルターにゴミが付着し、吸込力の低下やモーター故障の原因になります。
- ゴミの種類により、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。

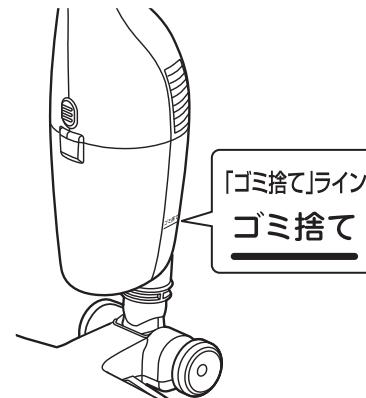

ゴミを捨てる

1.ダストケースをはずします。

ダストケースボタンを押して、ダストケースをはずします。



2.ダストケースからアウターフィルターとフィルターをはずします。




3.ダストケースにたまつたゴミを捨てます。



4.アウターフィルターとフィルターについたゴミを落とします。

ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

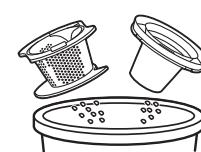

アウターフィルターとフィルターを取付ける

1.ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取り付けます。




お願い

アウターフィルターとフィルターには取付け向きがあります。「FRONT/まえ」を製品正面側になるように、アウターフィルターの凸とフィルターの凹を合わせて取付けてください。




お手入れを簡単にするには

ティッシュペーパーをはさむとフィルターのお手入れを軽減できます。
ティッシュペーパーは2つ折りにしてフィルターに巻きつけてください。

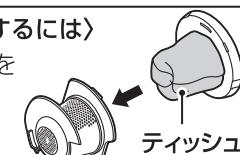

2.本体にダストケースを取り付けます。

本体にダストケースを取り付ける際は背面のフック部にダストケースを引っ掛けながら取付けてください。

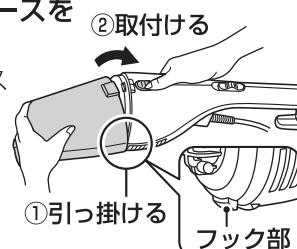

お手入れのしかた

△警告

お手入れの際には必ず電源スイッチを「切」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸込口・ハンドル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

中にたまつたゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

アウターフィルター・フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

お願い

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1.取りはずして、ゴミを落とします。



2.中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。



3.水で十分にすすいだのち、陰干しで十分に乾燥させてください。



お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変色・変形・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置
電源スイッチを「入」にしてもモーターが回転しない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ 保護装置が働いていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →9ページ
吸込力が弱い。	アウターフィルター・フィルターが本体に取付けられていますか？	アウターフィルター・フィルターを取付けてください。
	ダストケース内に、ゴミが多くたまつていませんか？	ゴミを捨ててアウターフィルター・フィルターのお手入れをしてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか？	
	フィルターが目づまりしていませんか？	
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
ゴミが排気口から飛び出す。	アウターフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか？	確実に取付けてください。

消耗品について

フィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご連絡ください。

〈交換の目安〉

- お手入れしても汚れが落ちなくなつたとき。
- お手入れしても吸込力が弱くなつたとき。

品番	製品名	価格	画像
199399	フィルター	400円(税抜)	

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。
・お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

保護装置について

- 次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。
 - フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転をし続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
 - 床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
 - 夏季など室温が35°Cを超えるとき
 - 吸気路、床用吸込口にゴミがつまつたまま運転し続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず電源スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。吸気路、床用吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

△警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このサイクロンスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合は

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日（月曜～金曜）午前9時～午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	170W
吸 込 仕 事 率	20W
集 塵 容 量	0.3L
製 品 尺 法 (約)	幅:230×奥行:155×高さ:1050mm
製 品 質 量 (約)	1.5kg
電 源 コ ー ド	5.0m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！

愛情点検 	ご使用の際 このようことは ありませんか？	●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形している。 ●その他の異常、故障がある。	ご使 用 中 止	故障や事故防止のため、使 用を中止し、コンセントから電 源プラグを抜いて、必ず販 売店にご連絡ください。点 検・修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。
--	-----------------------------	---	-------------------	---

TB-00007452-1