

# ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものではありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

**家庭用**

コードレス  
スティック型クリーナー  
**TC-5109**  
**取扱説明書**

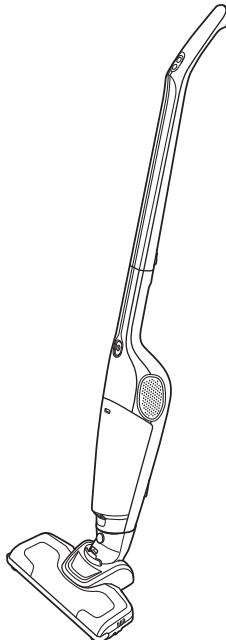

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。  
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。  
業務用などにご使用にならないでください。



つながる  
お得なコンテンツ  
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスムーズに

**●もくじ**

<b>安全上のご注意</b> .....	<b>1~4</b>
<b>セット内容</b>	<b>5</b>
<b>各部の名称とはたらき</b>	
<b>組み立てる</b> .....	<b>6·7</b>
<b>使いかた</b> .....	<b>8·9</b>
<b>ゴミの捨てかた</b> .....	<b>10</b>
<b>お手入れのしかた</b> .....	<b>11·12</b>
<b>電池の交換と製品の廃棄のしかた</b> ·	<b>13·14</b>
<b>消耗品について</b> .....	<b>15</b>
<b>保護装置について</b>	
<b>こんなときは</b> .....	<b>16·17</b>
<b>アフターサービス</b> .....	<b>18</b>
<b>仕様</b>	

**保証書付**

保証書はこの取扱説明書の  
裏表紙についています。  
必ず記入をお受けください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

## ●表示の説明

**△危険** 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

**△警告** 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

**△注意** 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

## ●図記号の説明

は、してはいけない「禁止」の内容です。

は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニッケル水素電池を使用しているので、製品及びニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

## 内蔵のニッケル水素電池パックについて

### 危険

火の中に投入したり加熱しないでください。  
電解液が吹き出したり破裂の原因になります。

端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。




電池単独で充電しないでください。  
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

電池の交換をしないでください。  
漏電・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因になります。

ニッケル水素電池パック自体の分解や改造をしないでください。  
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

TC-5109型以外の機器に接続したり使用したりしないでください。

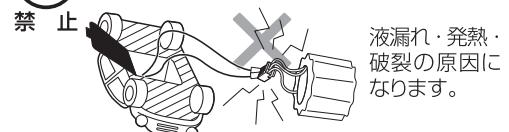

電池が液漏れしたときは、素手で液を触らないでください。

液が目にはいったときは、すぐに水道水などのきれいな水で十分に洗い、ただちに医師に相談してください。液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。

### 警告

水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。  
電池端子がさびたり発熱の原因になります。

火のそばや直射日光の当たるところなど、高温の場所での使用・保管・放置をしないでください。

製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってください。  
電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。

一度取りはずしたニッケル水素電池パックは取付けないでください。  
事故や故障・破裂・発火・けがの原因になります。

一度電池の取りはずしを試みた本体(ねじの取りはずしなどを行ったもの)は使用しないでください。

### 注意



強い衝撃を与えたとき、投げつけたりしないでください。

液漏れ、発熱の原因になります。

## 本体・ACアダプター・パワーへッドについて

### 警告



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。  
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。  
販売店に点検・修理を依頼してください。  
●ACアダプターが異常に熱くなる。  
●電源コードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかつたりする。  
●運転中、異常な音がする。  
●本体が変形していたり、異常に熱い。  
●こげくさい臭いがする。  
●その他の異常、故障がある。



引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。  
また、それらのものを吸わせないでください。

(灯油・ガソリン・たばこ・ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないタバコなど)

爆発・火災の原因になります。



電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。  
お手入れしてください。



電源プラグ、充電プラグ、充電プラグ接続口に金属やほこりなどのゴミが付着したときは取り除いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。  
乾いた布でお手入れしてください。



本体やパワーへッド、充電台の充電プラグ接続口、ACアダプターの充電プラグに金属のピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。



パワーへッドの回転部など、パワーへッド底面に手を触れないでください。  
けがをする場合があります。



水洗いや風呂場での使用は絶対にしないでください。

感電する場合があります。  
(回転ブラシ、スポンジフィルターは洗えます。)



電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。  
感電の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電・事故の原因になります。



モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。



付属のACアダプター(TC-CH84型)以外は使用しないでください。  
火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電しないでください。  
けが・事故の原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。  
傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

## 警 告



乳幼児に充電プラグをなめさせないでください。

感電・けがの原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。  
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

## 注 意



火気に近付けて使用しないでください。  
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



パワー ヘッドをふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



水や吸入口につまりそうなものや多量の紛体、先のとがったものを吸わせないでください。

(15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミ。  
ガラス・カミソリ・押しピン・針など。)

本体の変形・発火・故障の原因になります。



長いひもなどは吸わせないでください。  
故障の原因になります。



パワー ヘッドを壁やタンスに強くぶつけないでください。

変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、  
温度が高くなるところで保管しないでください。

変形・故障・やけど・発火の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜くときや、充電プラグを充電プラグ接続口から抜くときは、電源コードを持たずに、ACアダプター本体や充電プラグ本体を持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。

## ご 注意とお願 い


この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

パワー ヘッドを床に強く押つけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

パワー ヘッドの移動により床面に光沢の差があります。

万一光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよくよんで使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。  
※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

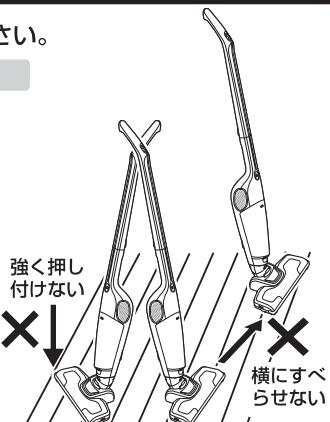


### お願 い

- サイクロン部・フィルター・スポンジフィルターをはずしたままお掃除しないでください。  
故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。  
故障の原因になります。
  - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
  - ・ガラス、ビン、針、つまりようじ、多量の砂  
ダストケースやサイクロン部の傷つき、フィルター・スポンジフィルター破れの原因になります。
  - ・多量の粉体(消火器の粉など)・長いひも、じゅうたんの房など
- 大きなゴミを吸わせないでください。  
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてからお掃除をしてください。  
吸気路、パワー ヘッド内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。  
土や砂がついたパワー ヘッドにより、床や壁が傷つく原因になります。フィルターが目詰まりしやすくなります。


## セット内容

開梱後、欠品がないか必ずご確認ください。

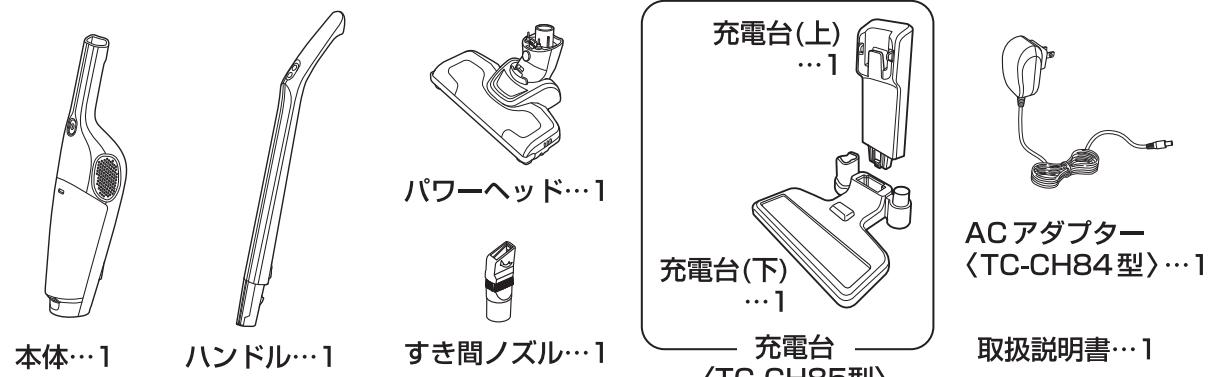

## 各部の名称とはたらき


- この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外には使わないでください。
- 初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。  
また、初回の充電ではご使用時間が短い場合があります。  
数回充電をくり返すことで仕様上の使用時間までお使いいただけます。
- 「充電する」8ページ

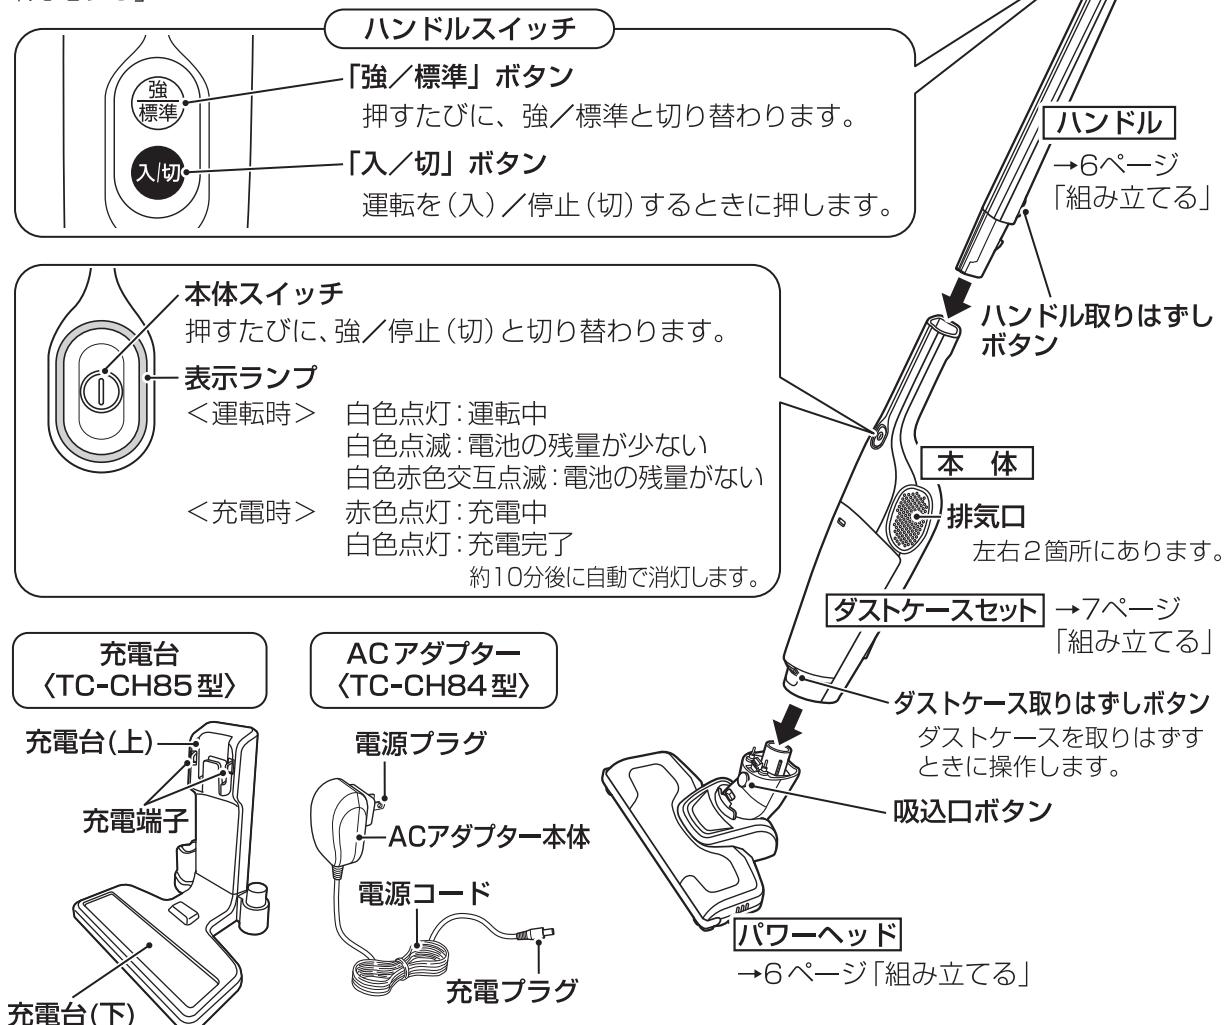


## 組み立てる

### パワーheadの取付けかた／はずしかた


〈取付けかた〉

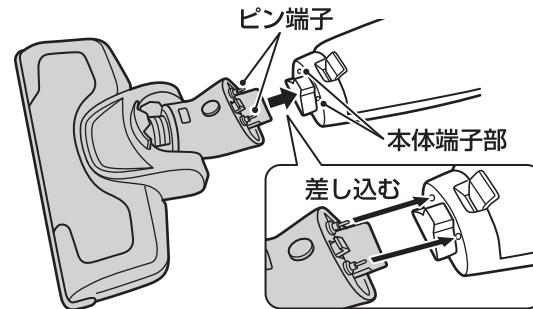

ピン端子を本体端子部に合わせて、パワーheadを本体に差し込みます。

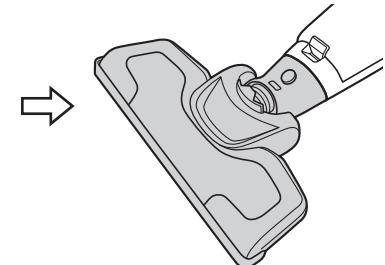

〈取りはずしかた〉

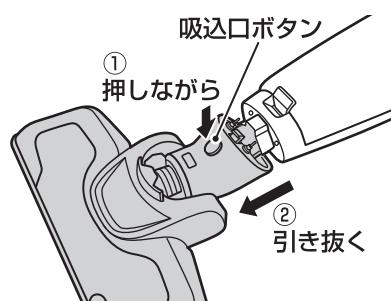


吸入口ボタンを押しながら、パワーheadを本体から引き抜きます。

△注意


付属のパワーhead以外は使用できません。

### ハンドルの取付けかた／はずしかた

〈取付けかた〉

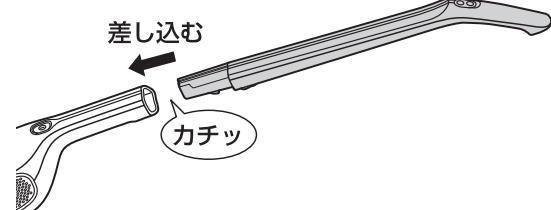

〈取りはずしかた〉

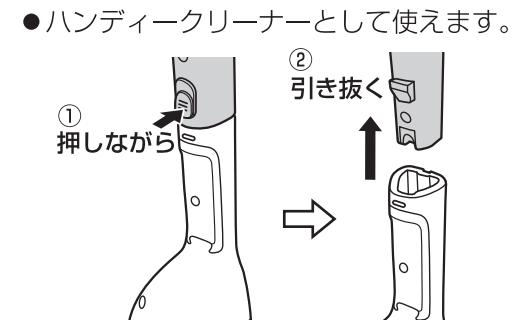

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

### すき間ノズルの取付けかた

本体にすき間ノズルを差し込みます。




### 〈ブラシ部を使う〉

先端部を回転させます。




# 組み立てる(つづき)

## 充電台の組み立てかた

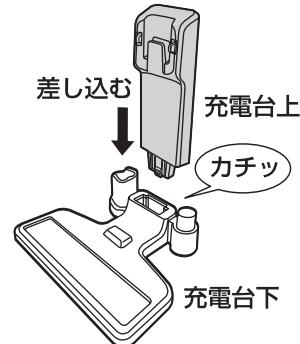


①充電台上を充電台下に差し込みます。

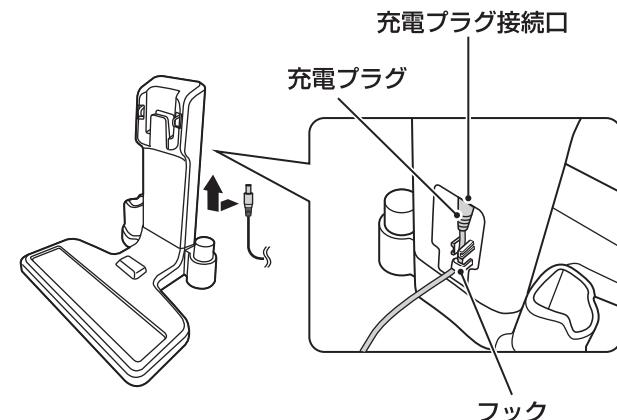


②ACアダプターの充電プラグを充電台上背面の充電プラグ接続口に差し込みます。

## ダストケースセットの組み立てかた

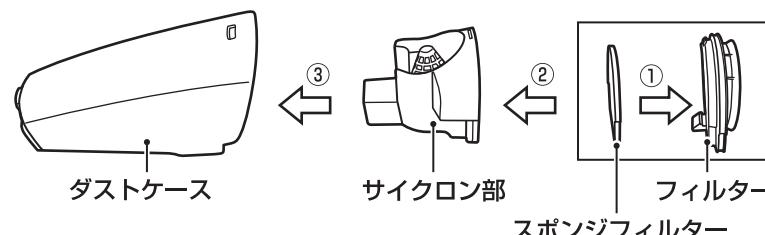

- ①フィルターにスポンジフィルターを取付けます。
- ②フィルターをサイクロン部に取付けます。
- ③サイクロン部をダストケースにセットします。
- ④本体に取付けます。

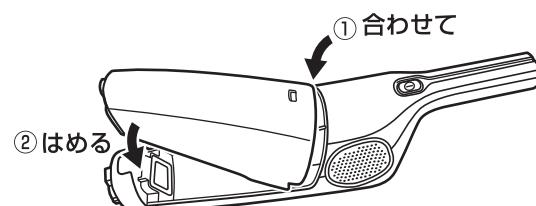

# 使いかた

## 充電する

次のようなときは必ず充電してください。

- 購入後、初めてご使用になるとき
- 長時間放置したとき
- ご使用中に表示ランプが点滅したり、運転が停止したとき
- 本体スイッチまたはハンドルスイッチを押し、表示ランプが点滅したとき

### △注意


- 必ず付属のACアダプター<TC-CH84型>をお使いください。
- 充電や保管は5°C~35°Cの場所で行ってください。室温が低すぎたり高すぎたりすると、保護装置が働いて充電されないことがあります。

### お知らせ

- 充電中は電源コードに足を引っ掛けないでください。
- 充電終了後、表示ランプは消灯します。
- 充電プラグの接続が不十分だと充電されません。

1.ACアダプターを交流100Vのコンセントに差し込みます。

2.本体を充電台にセットします。

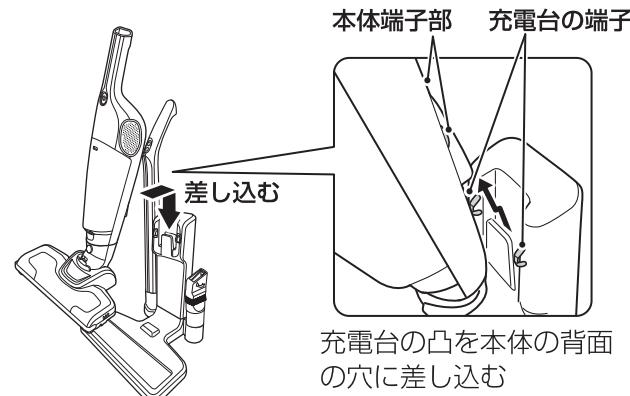

本体端子部 充電台の端子部  
本体端子部を充電台の端子部に正しくセットしてください。正しくセットしないと充電できません。

3.充電開始。

表示ランプが赤色に点灯します。




### お知らせ

充電中はACアダプター本体が温かくなります  
が、異常ではありません。

4.充電終了。

表示ランプが白色に点灯します。

充電終了の表示は、約10分経過後に自動で消灯します。

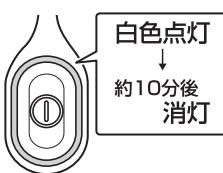

〈充電時間の目安〉約6時間


### お知らせ

- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 直射日光が当たるなど、高温になるところで充電したり保管したりしないでください。  
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

5.ACアダプターをコンセントから抜きます。

# 使いかた(つづき)

## 保管／収納のしかた

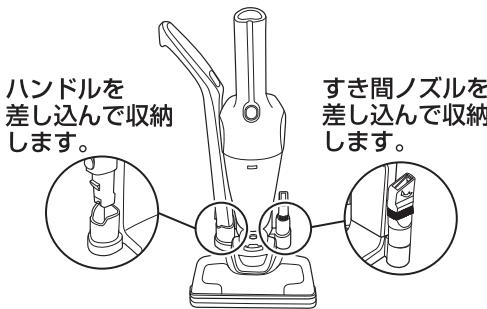

### △警告

- 本体が倒れないような平らな場所に保管してください。
- 直射日光が当たるなど、高温になるところで保管しないでください。

## 使いかた

### 1. 運転開始。

本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作して運転します。表示ランプが白色に点灯します。



### 2. 吸込力を調節します。

本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作して吸込力を調節します。

#### 本体スイッチ：

「強」→「切」の順に切り替わります。

#### ハンドルスイッチ：

「強」→「標準」の順に切り替わります。

### 3. 運転停止。

本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作して運転を停止します。

### 4. ゴミを捨てます。

→「ゴミの捨てかた」10ページ


#### 《おそうじのしかた》

##### フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

##### じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

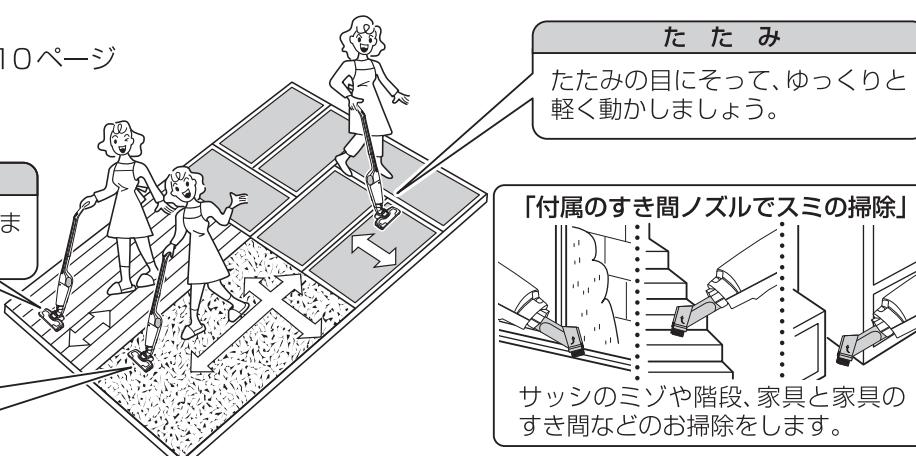

△お願い  
すき間ノズル、パワーヘッドは、本体を水平にして取りかえてください。本体をさかさまにすると吸気口の先からゴミがこぼれる恐れがあります。

# ゴミの捨てかた

お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。


### お願い

- ゴミの種類により、ゴミがたまる前でもフィルター・スポンジフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- フィルター・スポンジフィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルター・スポンジフィルターのお手入れをしてください。  
→「お手入れのしかた」11ページ

### 1. 本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作して、運転を止めます。


### 2. ダストケースセットをはずします。

ダストケースを取りはずしフックを押しながら上に引き上げます。

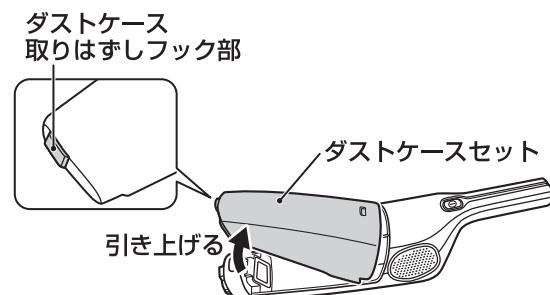


### 3. サイクロン部をはずします。

ダストケースからサイクロン部を引き抜きます。

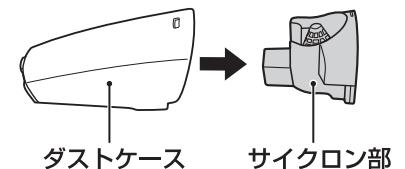


### 4. フィルターを取りはずします。


① フィルターフックを引き上げながらはずします。

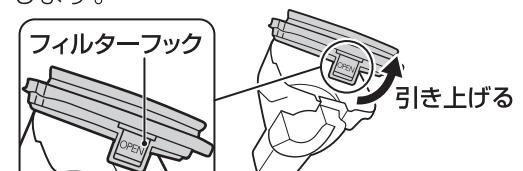

② スポンジフィルターをはずします。

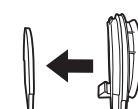

### 5. ゴミを捨てます。

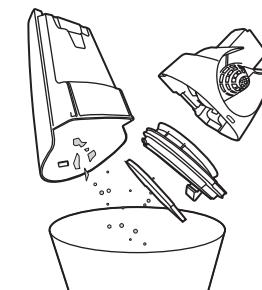


ダストケース内にたまつたゴミを捨てます。

サイクロン部に付着したゴミを捨てます。


### お願い

ゴミが落としにくい場合はダストケースやサイクロン部を軽くたたくなどして振動を加えてください。

### 6. サイクロン部セットをダストケースに取付けます。

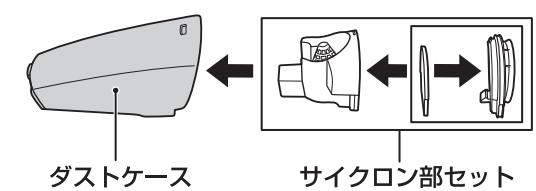

### 7. ダストケースセットを本体に取付けます。

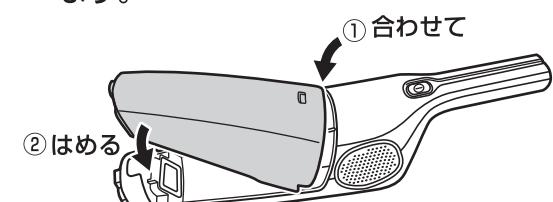

# お手入れのしかた


## △警告

お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

## 詰まったゴミを取り除く

大きいゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分(本体の吸気路、ダストケースの通気口、パワー・ヘッド)にゴミが詰まることがあります。

- 各部を取りはずして点検します。
- ピンセットや割り箸などでゴミを取り除きます。

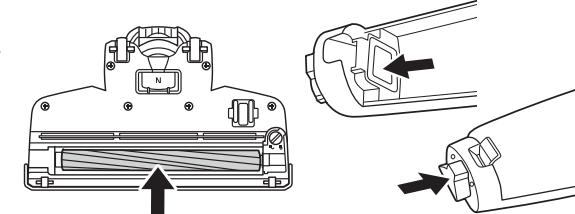

## 本体・ACアダプター・充電台

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 充電台と端子部は乾いたやわらかい布で定期的にふき取ってお手入れしてください。

## ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜まったゴミを捨てます。
- 水洗いをします。
- 乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させます。
- 本体に取付けます。  
→「ゴミの捨てかた」10ページ

## フィルター・スポンジフィルター

- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのようにお手入れしてください。
- サイクロン部からフィルターをはずします。
- サイクロン部・スポンジフィルターは水洗いをして、陰干しで十分に乾燥させます。



- フィルターからスポンジフィルターをはずします。



## お願い

- サイクロン部、フィルター、スポンジフィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- サイクロン部・フィルター・スポンジフィルターをダストケースにセットしてからお使いください。

## お願い


充電直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。

## パワー・ヘッド

### お願い

本体から取りはずしてお手入れしてください。


- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- タイヤの軸にからみついたゴミはハサミなどで切って取り除いてください。

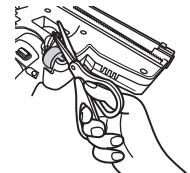


## 回転ブラシのお手入れ

- 糸くず、毛髪などがからみ付いたときは、回転ブラシのお手入れをしてください。

### 1. ブラシカバーをはずします。


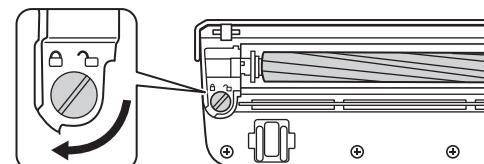


①コインなどで回転させて「凸」に合わせ

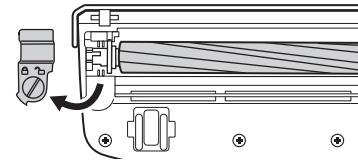


②ブラシカバーをはずす

### 2. 回転ブラシをはずして、ゴミを取り除きます。

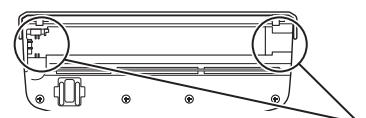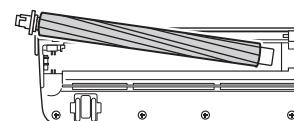


ゴミを取り除く

### 3. 回転ブラシのゴミを取り除きます。

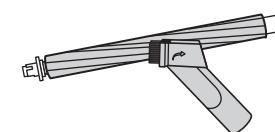


回転ブラシの  
ゴミは、すき間  
ノズルなどで  
取り除く

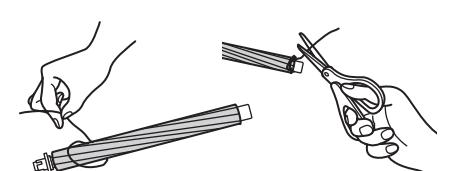

回転ブラシにから  
みついた髪の毛な  
どはハサミで切っ  
て取り除く


- 回転ブラシの汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水をふき取り、陰干しして、十分に乾燥させてください。

### 4. 回転ブラシを取付けます。

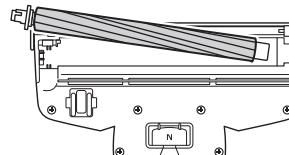

回転ブラシには向き  
がありますので注意  
してください。

### 5. ブラシカバーを取付けます。

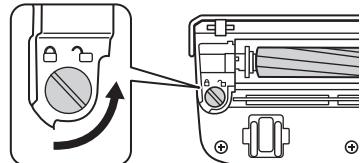

コインなどで回転  
させて「凸」に合わ  
せてください。

## お願い

- 洗剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- パワー・ヘッドは水洗いしないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。(樹脂が割れたりして、破損の原因になります。)

# 電池の交換と製品の廃棄のしかた

ニッケル水素電池パックは 消耗品ですので保証適用外となります

## △危険



- TC-5109型以外の機器に接続しないでください。  
ニッケル水素電池パック自体の分解や改造をしないでください。

- 電池単独で充電しないでください。

- 電池の交換をしないでください。  
漏電・発熱・破裂・発煙・発火・感電・けがの原因になります。

- 一度電池の取りはずしを試みた(ねじの取りはずしなどを行ったもの)本体は使用しないでください。

- 運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。  
発煙・発火・感電・けがの原因になります。

## 電池の交換

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。  
電池を交換される場合は本体ユニットを交換してください。(電池は本体ユニットに内蔵されています。)

製品番号	製品名	価格
195468	本体ユニット	7,000円(税抜)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2  
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。  
・お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。  
(小数点以下は四捨五入となります。)

## 製品の廃棄

電池を取りはずしになるかたや、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、安全上のご注意  
(1~3ページ) をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

### ■電池のリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはニッケル水素電池が使用されています。

ニッケル水素電池はリサイクル可能な貴重な資源です。



製品を廃棄するときには、ニッケル水素電池を取り出して協力店にお持ちいただきか、  
お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ください。  
自治体により回収ルールが異なります。


### ■電池の取りはずしかた(製品を廃棄するとき)

## △警告

完全に停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。  
感電・けがの恐れがあります。

## 準備するもの：プラスドライバー

### 1. ネジをはずし、後本体をはずします。

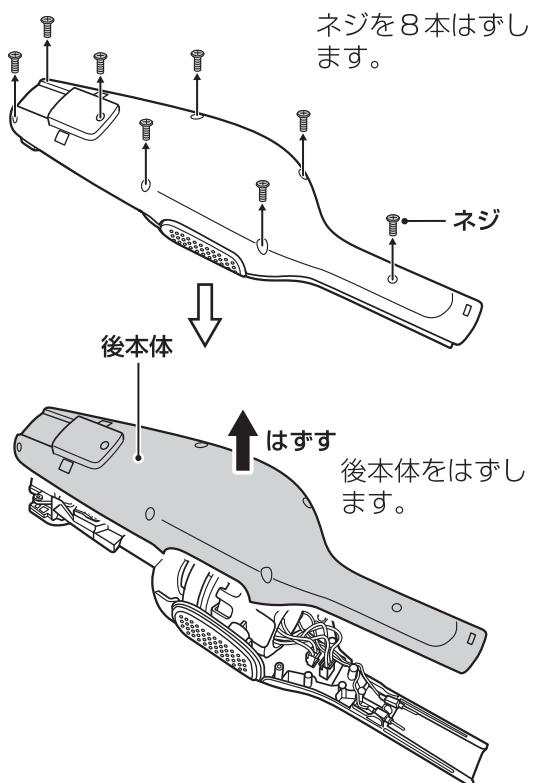


ネジを8本はずします。


後本体

はずす  
後本体をはずします。

### 3. ニッケル水素電池パックを取り出します。

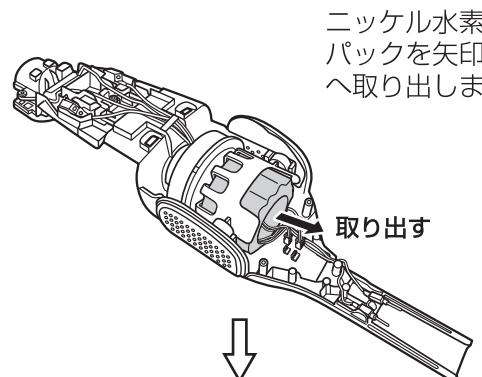


ニッケル水素電池  
パックを矢印方向  
へ取り出します。

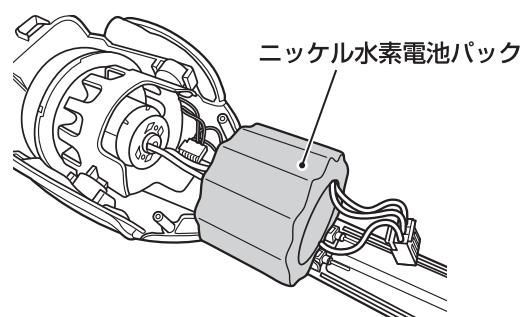


ニッケル水素電池パック

### 2. 2箇所のコネクターをはずします。

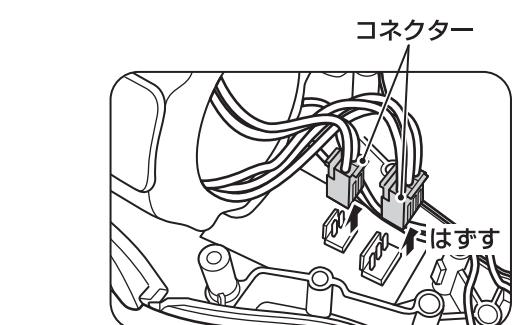

コネクター

はずす

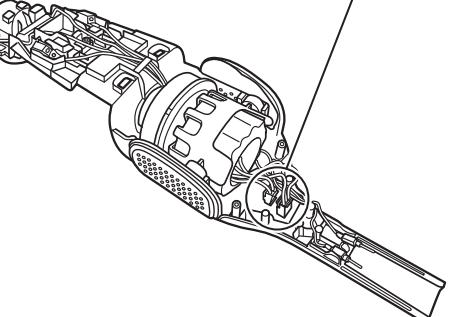

### 4. ニッケル水素電池はリサイクルへ



! コネクター端子部はテープなどで  
ふさいでください。

# 消耗品について

フィルター・スポンジフィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご連絡ください。

- 〈交換の目安〉
- お手入れしても汚れが落ちなくなつたとき。
  - お手入れしても吸込力が弱くなつたとき。

製品番号	製品名	価格	
195530	フィルター	800円(税抜)	
195529	スポンジフィルター	500円(税抜)	

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2  
ツインバード工業(株)「お客様サービス係」

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。  
 •お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。  
 (小数点以下は四捨五入となります。)


# 保護装置について

## パワーへッドの保護装置

パワーへッドを床面から浮かせると、安全のため保護装置が働き、回転ブラシの回転が停止します。

パワーへッドを床面に置いても、回転ブラシが回転しない場合は、保護装置に付着したゴミを取り除いてください。

ゴミを取り除いても回転ブラシが回転しない場合は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

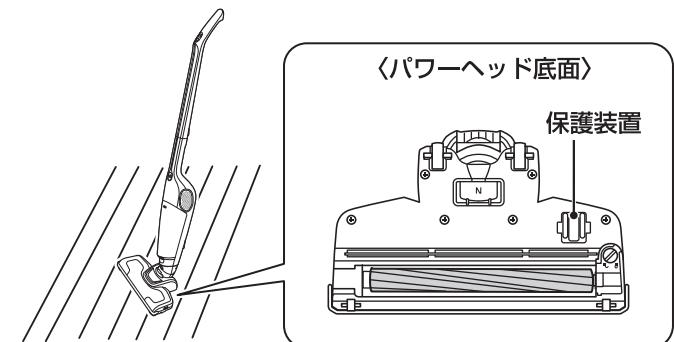

## 本体内蔵のニッケル水素電池パックの保護装置について

次のような場合、本体内蔵のニッケル水素電池パックを保護するため、運転中自動的に停止したり、運転を開始しません。

- 運転中に充電台にセットしたとき。
- 電池の残量がないとき。
- 室温が5°C以下または35°C以上のとき。

次のような場合、充電が出来ない場合があります。

- 室温が5°C以下または35°C以上のとき。  
 室温が5°C以上または35°C以下の場所で充電がされない場合は、電池の故障や電池の寿命が考えられます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

# こんなときは…修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置	
本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作しても運転できない	購入後、初めてのご使用ではありませんか？	電池残量がありません。 充電してください。 →8ページ	
	長時間、放置していませんでしたか？		
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →15ページ	
	充電の際、充電プラグがはずれていませんでしたか？	充電プラグを正しく接続してください。 →7ページ	
運転中に表示ランプが白色に点滅している	電池残量が少なくなったときのお知らせです。	充電してください。 →8ページ	
運転中に自動で運転が停止し、表示ランプが白色と赤色が交互に点滅している	電池残量が少なくなったときのお知らせです。	充電してください。 →8ページ	
突然運転が止まった	本体スイッチまたはハンドルスイッチを操作したとき、表示ランプが白色に点滅していませんか？	電池残量がありません。 充電してください。 →8ページ	
	周囲温度は5°C～35°Cですか？	周囲温度が5°C～35°Cの場所でお使いください。	
	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →15ページ	
吸込力が弱い	ダストケース内にゴミがたまっていたり、フィルターやスポンジフィルターにゴミが付着していませんか？	ゴミを捨て、フィルターやスポンジフィルターのお手入れをしてください。 →10・11ページ	
	ダストケースの通気口、パワーへッドの内部、本体の吸気路にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除いてください。 →11ページ	
	回転ブラシに、糸くずやゴミがはさまっていますか？	取り除いてください。 →12ページ	
	表示ランプが点滅していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。 →8・13・14ページ	
	電池が消耗していませんか？		
回転ブラシが回らない 回りにくい	パワーへッドと本体の接続が不十分ではありませんか？	確実に差し込んでください。 →6ページ	
	●パワーへッドを床面から浮かせると、安全のため回転ブラシの回転が止まります。 ●毛足の長いじゅうたんなど床面の種類によっては、回転ブラシが回転しなくなったり、回転が遅くなる場合があります。 ●うすいじゅうたんやマットレスなどで、吸いつきすぎていませんか？		
	回転ブラシに、糸くずやゴミが巻き付いていませんか？	取り除いてください。 →12ページ	
	本体を充電台にセットしても、表示ランプが赤色に点灯しないもしくはすぐに消灯する	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	
		電源プラグをコンセントに差し込んでください。 →8ページ	
		充電プラグが充電台の充電プラグ接続口からはずれていませんか？	確実に差し込んでください。 →7ページ

# こんなときは(つづき)

こんなときは？	調べるところ	処置
本体を充電台にセットしても、表示ランプが赤色に点灯しない もしくはすぐに消灯する	本体が充電台にセットされていますか？	本体を充電台から一度はずして、セットし直してください。
	本体または充電台の端子部に異物などが付着していませんか？	異物を取り除いてください。
	パワー・ヘッドが本体からはずれていますか？	確実に差し込み直してください。 →6ページ
	充電プラグの端子部や充電台の端子部が汚れていますか？	乾いた布で汚れをふき取ってください。
表示ランプの赤色点灯が消灯しない	●表示ランプが消灯したあと、本体を充電台からはずして、下記の①②の場合は表示ランプが点灯します。異常ではありませんのでそのままお使いください。 ①充電後すぐに再び充電したとき。 ②短時間の運転後、すぐに充電したとき。 ●6時間以上充電しても表示ランプが消灯しない場合は、故障や電池の寿命が考えられます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。	
使用時間が短くなった	充電するときの周囲の温度は5°C～35°Cでしたか？	周囲が5°C～35°Cの環境で充電してください。充電しても使用可能な時間が短いときは電池の寿命が考えられます。 →15ページ
	電池が消耗していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、表示ランプが点滅して運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。 →13・14ページ
不快な臭いがする	フィルターやスポンジフィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか？	水洗いの後、陰干して十分に乾燥させてください。 →11ページ
パワー・ヘッドを振ると「カチッカチッ」と音がする	故障ではありません。ローラースイッチ内部のボールとレバーの作動音です。	
運転音が高くなった	吸入口や吸気路にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除きます。 →11ページ

確認後、なお異常があるときは、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

詳しくは、「アフターサービス」(18ページ)をご参照ください。

★長年ご使用のクリーナーの点検を！		
愛情点検 	ご使用の際 このようないことは ありませんか？	●ACアダプターが異常に熱くなる。●電源コードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかったりする。●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。

# アフターサービス

## 1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

## 2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。  
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

## 3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

### ●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

### ●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。  
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

## 4.補修用性能部品の最低保有期間

- このコードレススティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

## 5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

### 〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

### 〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

### お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

(0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

# 仕様

外 形 尺 法	スティック時：幅260×奥行220×高さ1060mm
	ハンディー時：幅115×奥行110×高さ490mm
	充電台：幅270×奥行210×高さ270mm
質 量	本体：2.1kg 充電台：0.5kg (ACアダプター含む)
運 転 音	強：79dB 標準：75dB
集じん容積	0.35L
使 用 電 源	ニッケル水素電池 (セル数12本)
電 池 寿 命 ※	くり返し充電 約300回
定 格 電 圧	DC14.4V
公 称 容 量	1500mAh
連 続 使 用 時 間	強：約14分 標準：約22分 (満充電・電池初期／20°C時)
A C ア ダ ブ タ ー	入 力 AC100-240V 50/60Hz 0.5A 出 力 DC21V 0.4A 充 電 時 間 約6時間 (電池空状態から充電を開始した場合／20°C時) コードの長さ 1.7m
付 属 品	すき間ノズル…1、充電台…1、ACアダプター…1

※「強」運転で、1回6分使用した場合の充放電回数です。

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。  
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

TB-00008615-1