

感動をデザインします


TWINBIRD

pd版

家庭用

スティック型クリーナー

TC-5132 取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、ご使用ください。

不適切な取扱いは事故につながります。

この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

この製品は一般家庭用です。

業務用などにご使用にならないください。

RX0802A

もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称とはたらき	3
使いかた	4
ゴミの捨てかた	5・6
お手入れのしかた	7・8
自動停止装置について	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

図記号の説明

⊘ ⊙ ⊚ ⊛ は、してはならない「禁止」の内容です。

⚠ は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。



発火・感電・けがの原因になります。修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。



引火性のあるものや、火気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えないたばこなど。)



爆発・火災の原因になります。



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



感電・けがの原因になります。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしないでください。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



重い物の下置き 結び目 破れ つぎなし



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水洗いや、風呂場での使用は絶対しないでください。



感電する場合があります。ダストケース、各フィルター(タービンブラシは洗えます。)



電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



感電の原因になります。



定格 15A以上・交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。



電源プラグのほこり等は定期的にとってください。



火災の原因になります。電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。



故障・けがの原因になります。



モーター保護窓 排気口



運転中は床用吸込口に触れないでください。




けがの原因になります。特にお子様にはご注意ください。

注意



火気に近づけないでください。



火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って抜いてください。



感電・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



けがや・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



水や床用吸込口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



本体の変形・発火・故障の原因になります。



床用吸込口をふさいで長時間運転しないでください。



本体の変形や火災の原因になります。



排気口はふさがらないでください。



本体の変形や火災の原因になります。



床用吸込口を壁やタンスにぶつけないでください。



壁やタンスを傷つける原因になります。



電源コードを巻き取るときは、電源プラグを持ってください。



けが・やけどの原因になります。掃除機運転直後はプラグの刃先が熱くなることがあります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用吸込口を床に強く押付けたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

お願い

ダストケースの各フィルターをはずしたままお掃除しないでください。故障の原因になります。


次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。

- ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
- ・ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。
- ・多量の粉体(消火器の粉など)

大きなゴミや、「ゴミすて」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミや、「ゴミすて」ラインを超えて掃除すると、吸気路、床用吸込口に詰まる原因になります。一度に大きなゴミを吸わせないでください。また、「ゴミすて」ラインを超える前にダストケース内のゴミを捨ててください。

土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸込口の傷つきの原因になります。

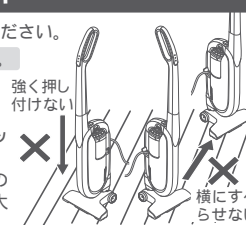

各部の名称とはたらき

このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

完成状態

コード掛け

電源コード

はさみ込む

コード掛け

お掃除のとき、電源コードが足元にまわりつくのを防ぐコード掛けとしてご利用いただけます。

ハンドル

コードリール

赤マーク

押す

コードリールボタン

コードリールボタンを押すとコードを巻き取ります。

△注意
巻き取るときは、電源プラグをもってください。コードは赤マーク以上引き出さないでください。断線の原因になります。

本体

ゴミすてライン

ダストケースボタン

チリ落としノブ

ダストケース

ワンタッチゴミ捨てボタン

プレッソフィルター

フィルターセット

プレッソフィルター

メッシュフィルター

排気口

床用吸込口

プレフィルター

モーター保護窓

使いかた

準備

お願い

必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。

1.床用吸込口を取付けます。



2.ハンドルを取付けます。



使いかた

1.電源プラグをコンセントに差し込みます。



2.スイッチを入れます。



△注意

火気に近づけて使用しないでください。落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、本体を持ってください。使用中は、電源コードに足や物を引っかけてください。

3.使用後はスイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

ご注意とお願い



一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。



細かく砕かれた多量の紙くず



目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ



灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。火災の原因になります。



ゴミは早目に捨ててください。衛生面から、お掃除のつごもりゴミを捨てることをおすすめします。

おそうじのしかた

フローリング
床目にそって軽く動かしましょう。

たたみ
たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

じゅうたん
まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

保管のしかた

必ず電源プラグを抜いて保管してください。本体が倒れないようなたらいらな場所に保管してください。



△注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

ゴミの捨てかた... ダストケースのゴミは「ゴミすて」ラインを超える 前に捨ててください。

お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

ゴミはダストケースに均一にたまりません。ダストケースを取り出して確認してください。特にメッシュフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下やモーターの故障の原因になります。ゴミの種類により、「ゴミすて」ラインまでゴミが溜る前に吸込力が低下する場合があります。カーペット内の細かいゴミ、粉体、砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは吸い込んだ際、「ゴミすて」ラインを超えていなくてもメッシュフィルター、ブリーツフィルターに細かいゴミがついて吸込力を低下することがあります。そのときは「お手入れのしかた」(ページ)に従ってお手入れしてください。




ゴミすてライン

1. スイッチを「OFF」にして本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。



押す


2. 本体を手で押さえながら、本体からダストケースを取りはずします。

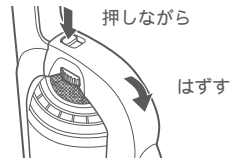

押しながら


はずす

3. チリ落としノブを2~3回まわします。

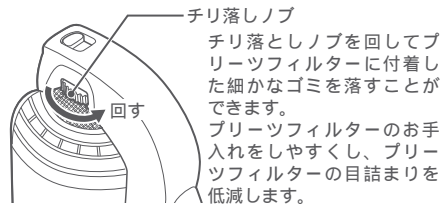

チリ落としノブを回してブリーツフィルターに付着した細かいゴミを落とすことができます。ブリーツフィルターのお手入れをやすくし、ブリーツフィルターの目詰まりを低減します。

4. ダストケース側面の「ワンタッチゴミすてボタン」を押して中にあるゴミを捨てます。

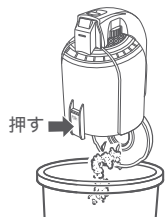


押す

お願い

ゴミがこぼれることがありますのでゴミ箱などの上で開けてください。砂ゴミなどの目詰まりしやすいゴミは少量でも早めに捨ててください。


5. ダストケースからフィルターセットをはずします。

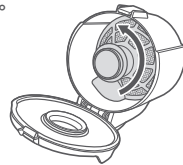

お願い

フィルターセットをはずす際は必ず、ダストケースをしっかり持ってメッシュフィルターの筒部をまわしてください。汚れがひどい場合は、ティッシュで筒部をつみまわしてください。

6. ゴミを捨てます。

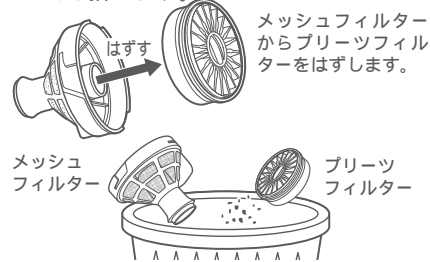

メッシュフィルターからブリーツフィルターをはずします。

メッシュフィルター

ブリーツフィルター


メッシュフィルター・ブリーツフィルターについているゴミは軽くたたいてゴミを落してください。ゴミがとれないときはティッシュでつまんで落してください。

△注意

ブリーツフィルターパックンを誤って捨てないようにしてください。ブリーツフィルターとメッシュフィルターの間に入っています。

7. ダストケースを取付けます。

ブリーツフィルターにブリーツフィルターパックンを取付けます。

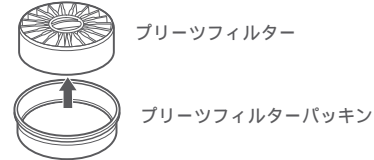


ブリーツフィルター

ブリーツフィルターパックン

△注意


必ずメッシュフィルターにブリーツフィルターパックンを取付けてください。各部品を取付けずに製品を運転すると本体が故障します。

メッシュフィルターを取付けます。

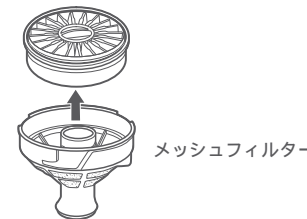

メッシュフィルター

フィルターセットをダストケースに取付けます。

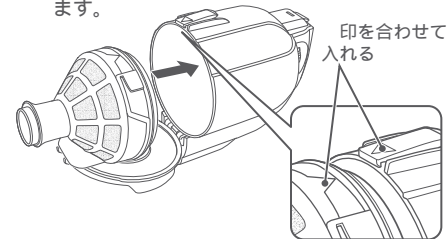

印を合わせて入れる

△注意


正しい位置でセットしないと、吸込み力の低下や故障の原因になります。

メッシュフィルター筒を持ち、時計まわりにまわして取付けます。



まわして、取付ける

ダストケースフタを閉めます。

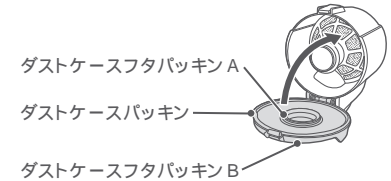

ダストケースフタパックンA

ダストケースパックン

ダストケースフタパックンB

△注意

フィルターセットが正しくセットされていないとダストケースフタが閉まりません。

お願い

パックン、、、、が取付いていることを必ず確認してください。ゴミを吸わなかったり、故障の原因になります。どれか一つでもなかった場合は使用を中止し、「お客様サービス係」へご相談ください。

ダストケースを本体に取付けます。



押し付ける

下部を合わせる

下部を合わせて、本体を手で押さえながらダストケース全体を押し付けるように「カチッ」と音がするまで確実に取付けてください。

お手入れのしかた

お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切り本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。

本体・床用吸込口・ハンドル


製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
 シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース...ゴミで汚れたときなど


中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

メッシュフィルター・ブリーツフィルター・プレフィルター

1. ダストケースボタンを押してダストケースをはずします。
 中にあるフィルターセットをはずします。

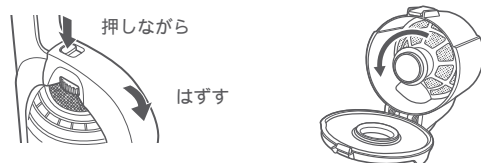

2. メッシュフィルターからブリーツフィルターをはずします。

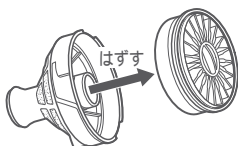

3. ゴミを落とします。



メッシュフィルターのゴミ落としは歯ブラシなどを使うと便利です。

お願い

漂白剤・ベンジン・シンナー・アルコールなどで洗淨しないでください。
 (ヒビ割れ変形・変色故障の原因になります。)

汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、ゴミを落としてからつぎのように水洗いしてください。

1. 中性洗剤を少しつけて、軽くなでるように洗淨してください。



中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。
 強くこすらないでください。

2. 水で十分すすいだのち、陰干しで十分乾燥させます。




お願い

メッシュフィルター・ブリーツフィルター、プレフィルターは洗濯機で洗わないでください。
 ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
 すすぎが不十分ですと、ご使用の際、泡が出たり目がつまる原因になります。

3. メッシュフィルター、ブリーツフィルター、プレフィルターを取付けます。


プレフィルターのはずしかた・取付けかた

取はずしかた

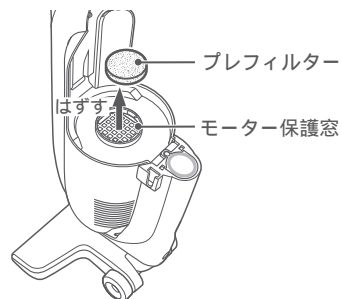

取付けかた

プレフィルターをモーター保護窓の4つのツメにはめ込みます。

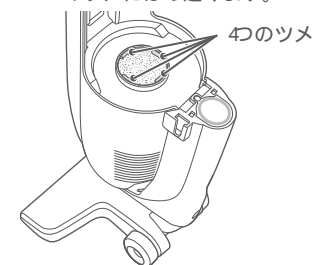

△注意

モーター保護窓へゴミやほこりの侵入を防ぐため必ずフィルターセット、プレフィルターを取付けてください。

保護装置について

過熱防止のため運転を止める保護装置がついています。

次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が停止します。

フィルターが目づまりしていたりゴミがいっぱいでの使用
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはフィルターがいっぱいになる前に保護装置がはたらきます。)

床用吸込口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
夏季など室温が 35 を超えるとき

床用吸込口、吸込経路にゴミがつまったまま運転し続けたとき

停止したら、スイッチを切り本体を停止させた後、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合はゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。床用吸込口につまっているゴミも取り除いてください。約 1 時間後、再びご使用になれます。

こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症 状	調 べ る と こ ろ	処 置
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。処置を行ってください。 9ページ
吸込力が弱い	ゴミが多くなっていますか？	ゴミ捨てをしてください。 5・6ページ
	フィルターが目づまりしていませんか？	フィルターのお手入れをしてください。 7ページ
	ダストケースフタパッキンA、ダストケースパッキン、ダストケースフタパッキンBが取付いていますか？	どれか一つでもない場合は「お客様サービス係」へご相談ください。
電源コードが巻き込めない	電源コードが片寄って巻き込まれていますか？	2~3mほど引き出して、もう一度巻き込んでください。
電源コードが引き出せない	電源コードが絡んでいませんか？	無理に引き出さず、コードリールボタンを押しながら「巻き込み」「引き出し」をくり返し行ってください。
ダストケースのフタが開まらない	フィルターセットがきちんとセットされていますか？	ダストケースの取付けを確認してください。
運転が止まる	保護装置がはたらいていませんか？	「保護装置について」をご覧ください。処置を行ってください。 9ページ

アフターサービス

1.保証書

裏表紙に添付しています。
保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、直らないときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店が「お客様サービス係」までお申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店が「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

このスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後 6年です。性能部品とはその商品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

「お客様サービス係」にお問い合わせください。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した商品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

修理部品について

修理部品は、部品共通化のため、一部予告なしに仕様や色を変更することがあります。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120- 337- 455

FAX (0256) 93- 1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前時~午後5時


〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕 様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	450W
吸 込 仕 事 率	100%/V
集 塵 容 積	0.5L
製 品 寸 法(約)	幅: 245x 奥行: 210x 高さ: 1000 mm
製 品 質 量(約)	2.9kg
電 源 コ ー ド	4.5m
付 属 品	床用吸込口... 1 ハンドル... 1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

長年ご使用のクリーナーの点検を！	
 愛情点検	<p>ご使用の際このようなことはありませんか。</p> <p>電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。電源コードが傷ついていた、電源コードを動かすと運転が止まることある。運転中、異常な音がある。本体が変形していたり、異常に熱い。こげくさい臭いがある。その他の異常、故障がある。</p>
ご使用中	<p>故障や事故防止のため、使用を中止し、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。</p>