

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。


※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

スティック型クリーナー

TC-5137 取扱説明書

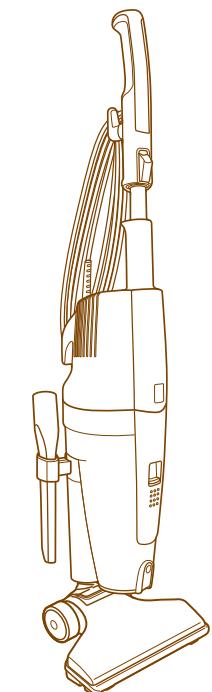

■このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。

■この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。

■この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。

■この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1207C

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称	3・4
使いかた	5
ゴミの捨てかた	6・7
お手入れのしかた	8
保護装置について	9
こんなときは	
アフターサービス	10
仕様	

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。


●図記号の説明

(○×)は、してはいけない「禁止」の内容です。

(●)は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

△警告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

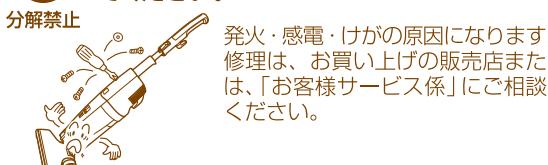


禁 止 引火性のあるものや、火の氣のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。




○強制 お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。



禁 止 電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

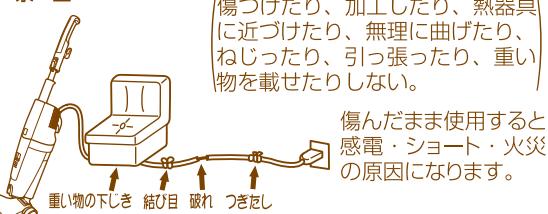


○強制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

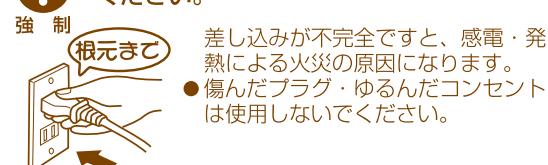

水ぬれ禁止 水洗いや風呂場での使用はしないでください。



ぬれ手禁止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



○コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。




○強制 電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。



禁 止 本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。



火気禁止 水洗いや風呂場での使用はしないでください。

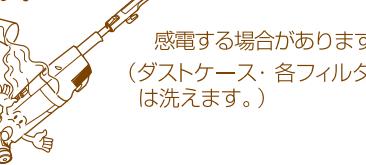


禁 止 電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



○コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



○強制 電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。

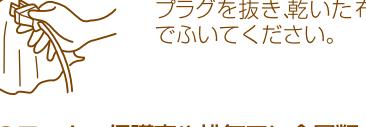

禁 止 本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。



△注意

火気近づけないでください。 排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

○強制 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。

禁 止 床用吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。

○強制 電源プラグは、スイッチを「切」にして差し込んでください。モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。


禁 止 床用吸入口を壁やタンスにぶつけないでください。壁やタンスを傷つける原因になります。

禁 止 炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

△ご注意とお願ひ

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

○強制 床用吸入口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

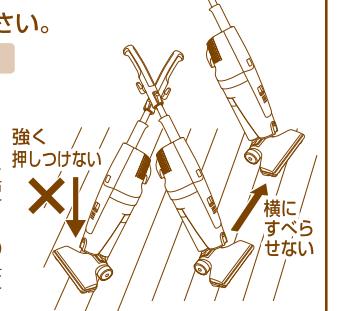

※床用吸入口の移動により床面に光沢の差ができることがあります。

○お願ひ 万一光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよくよんでお使いください。)

●市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

○お願ひ

●ダストケース・各フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。故障の原因になります。

●次のようなものは吸わせないでください。 故障の原因になります。

- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。
- 多量の粉体(消火器の粉など)

●大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。

あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路、床用吸入口内につまる原因になります。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。 床用吸入口、傷つきの原因になります。

各部の名称

…このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

ご注意とお願い

禁止 一度に多量のゴミ、15mm角以上の目立って大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミを吸わせないでください。



●細かく碎かれた多量の紙くず



●目立って大きいゴミやセロハンなどの薄くて軽いゴミ

禁止 灯油、ガソリン、タバコの吸殻などを吸わせないでください。

火災の原因になります。

床用吸入口やゴミの通り道にゴミがつまたり、はり付いたりして、ゴミを吸込むことができなくなります。
一度電源を切り、つまったゴミを取り除いてからお掃除を続けてください。

強制 ゴミは早目に捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

組み立てかた

お願い

必ず電源プラグをコンセントに差し込む前に組み立ててください。

1. ダストケースに床用吸込口を取付けます。



2. 本体とハンドルの接続をします。



すき間ノズル

5ページ


すき間ノズルホルダー

5ページ

床用吸込口ボタン

5ページ

床用吸込口

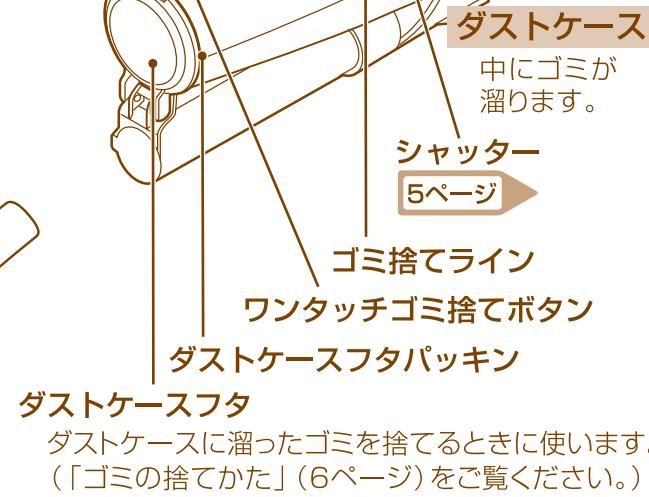

各部の名称

フィルターセット

プリーツフィルター

スponジフィルター

アウターフィルター

本体部へゴミが侵入するのを防ぎます。

ダストケースボタン

ハンドルロックレバー

ハンドルの長さ調節ができます。

5ページ

ハンドル

回転コードフック

5ページ

ハンドル着脱ボタン

5ページ

スイッチ

5ページ

電源コード

コードフック

電源プラグ


お願い

モーターへのゴミやほこりの侵入を防ぐため、アウターフィルター、スponジフィルター、プリーツフィルター、モーター保護フィルターを必ず取付けてください。

おそうじのしかた

フローリング


床面にそって軽く動かしましょう。

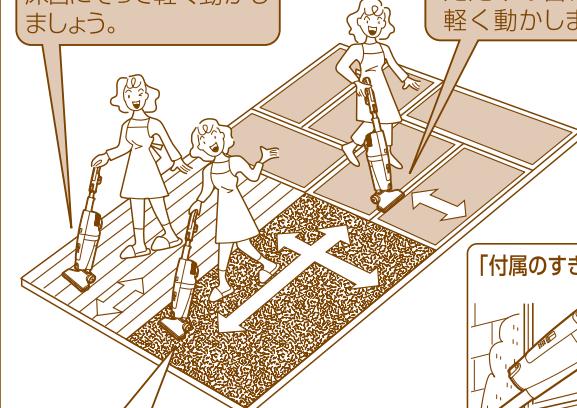

たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

「付属のすき間ノズルでスミのおそうじ」

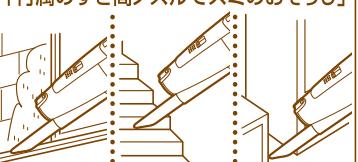

じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

保管のしかた

部屋の隅に保管する。

- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。
- 本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

△注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

使いかた

△注意

- 火気に近づけて使用しないでください。
- 落下防止のため、製品を持ち運ぶ際は、ハンドルを持ってください。
- 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないでください。
- 電源プラグは、スイッチを「切」にしてから差し込んでください。

1. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



コード収納のしかた

回転コードフック

△注意

- 電源コードは回転コードフック側から巻き始めてください。

電源コード

電源コードを回転コードフックと本体コードフックに巻き付け、コードフックで固定してください。

コードフック


本体コードフック



ハンドルの長さ調節

ハンドルロックレバー

ハンドルロックレバーを矢印の方向へ押しながらハンドルの長さを調節します。使用状態に応じて長さを調節してください。

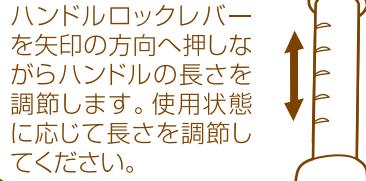

ハンドルのはずしかた


ハンドル着脱ボタンを棒状の物で押しながらハンドルを矢印の方向にはすします。
②はずす

ハンドル着脱ボタン
押す①

床用吸込口のはずしかた

床用吸込口ボタンを押しながらはずします。

床用吸込口ボタン

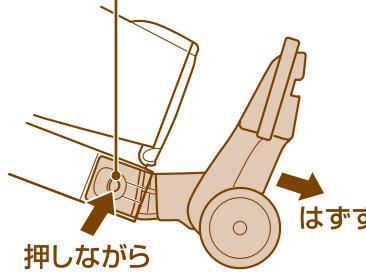


回転コードフック

お掃除のとき、電源コードが足元にまとわりつくのを防ぐコード掛けとしてご利用いただけます。



すき間ノズルホルダーとすき間ノズルの取付けかた

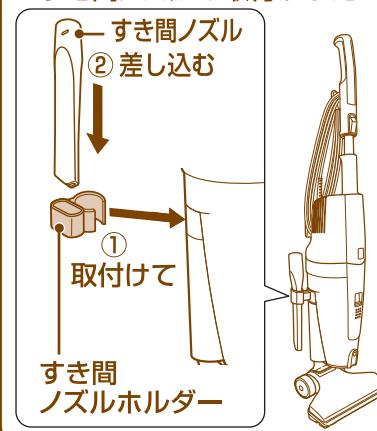

ゴミの捨てかた…ダストケースのゴミは「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。


ゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

大きなゴミを捨てる

1. 床用吸込口をはずします。




①ボタンを押しながら

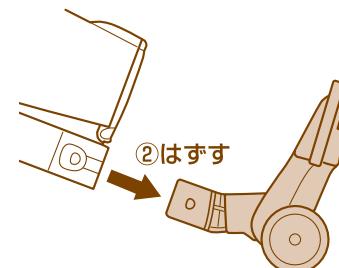

②はずす

2. ダストケースの“ワンタッチゴミ捨てボタン”を押してゴミを捨ててください。

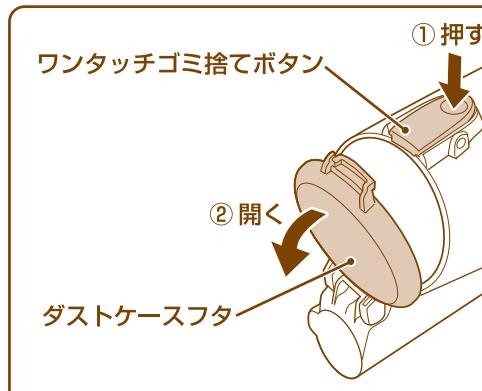

ワンタッチゴミ捨てボタン
①押す

ダストケースフタ
②開く

③捨てる




ゴミが散らからないようにゴミ箱等の上で開けてください。
ゴミを捨てたら必ず閉めてください。

細かいゴミを捨てる
(7ページ)

ゴミの捨てかた(つづき)


細かいゴミを捨てる

1. 本体をはずします。

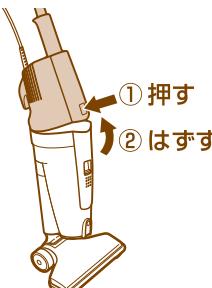

ダストケース
ボタンを押して、
本体をはずします。

2. フィルターセットをはずします。

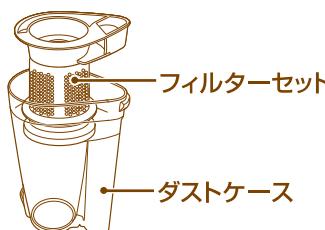

3. ダストケースに、残ったゴミを捨てます。



4. オウターフィルターをはずします。



5. スポンジフィルターを抜き取ります。



6. 各フィルターについたゴミを落とします。



フィルターセットを取付ける


1. プリーツフィルターにスポンジフィルターを取付ける。



2. プリーツフィルターにアウターフィルターを取付ける。



3. オウターフィルターを時計回りに回して取付ける。

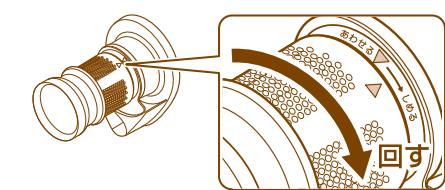

■ スポンジフィルターを開くときは、
スポンジフィルターの合わせ目を持って
ゆっくり引き抜きます。



! 強く引っ張ると、
切れる恐れがありますのでご注
意ください。

■ スポンジフィルターを組み立てるときは、

1. スポンジフィルターの①を半分に折り、
②の穴に通します。

2. 穴に通した①を整え、
筒状にします。

お手入れのしかた

お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切って本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後は、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、
その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。
乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

各フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

△注意

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。特に、プリーツフィルターに付着した細かな
ゴミを落とさないまま、水洗いすると、プリーツフィルターの目づまりの原因になります。

1. 歯ブラシなどを使いプリーツフィルターの 目に沿って、付着した細かなゴミを 落とします。



4. ひたしたプリーツフィルターを ふり洗いして、細かなゴミを 取り除きます。

お願い
プリーツフィルターの内側に取り除いた
ゴミが入らないように洗浄してください。

2. ゴミを落とします。



5. 洗剤を洗い流します。



3. 中性洗剤を薄めた水の中にプリーツ フィルターをひたします。

お願い

40℃以上のお湯にひたすと、プリーツフィルター
の接着が剥がれる場合があります。



お願い

- オウターフィルター・各フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。

保護装置について

●次のような場合、モーターの過熱を防ぐため自動的に内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

- フィルターが目詰まりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転をし続けたとき。
〔砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。〕

- すき間ノズルでの長時間の使用 • 床用吸入口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
- 夏季など室温が35℃を超えるとき • 床用吸入口にゴミがつまつたまま運転し続けたとき

●運転が停止したら、必ず電源を「切」にして本体を停止させた後、電源プラグをコンセントから抜き、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合はダストケースのゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。床用吸入口の中につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に 下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか?	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。
	保護装置が働いていませんか?	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →9ページ
吸込力が弱い。	ゴミが溜っていませんか?	ゴミを捨ててください。
	アウターフィルターやフィルターにゴミが付着していませんか?	アウターフィルターやフィルターのお手入れをしてください。 →7・8ページ
	フィルターの乾燥は十分ですか?	陰干しで十分乾燥させてください。
	湿ったゴミを吸い込ませていませんか?	ゴミを捨ててください。
運転が止まる。	保護装置が働いていませんか?	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →9ページ
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか?	陰干しで十分乾燥させてください。

★長年ご使用的クリーナーの点検を!		
愛情点検 	ご使用の際 このようないことは ありませんか。	●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。 ●運転中、異常な音がする。●本体が変形したり、異常に熱い。●こげくさい臭いがする。 ●他の異常、故障がある。

アフターサービス

1. 保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2. 保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3. 修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4. 補修用性能部品の最低保有期間

- このスティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5. アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更する場合があります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	1000W
吸 込 仕 事 率	220W
集 塵 容 量	1.2L
製 品 尺 法(約)	幅: 275 × 奥行: 200 × 高さ: 1070mm
製 品 質 量(約)	3.5kg
電 源 コ ー ド	5m
付 属 品	床用吸入口…1、ハンドル…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。