

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用

コードレスワイパー
スティック型クリーナー

**TC-5175
取扱説明書**

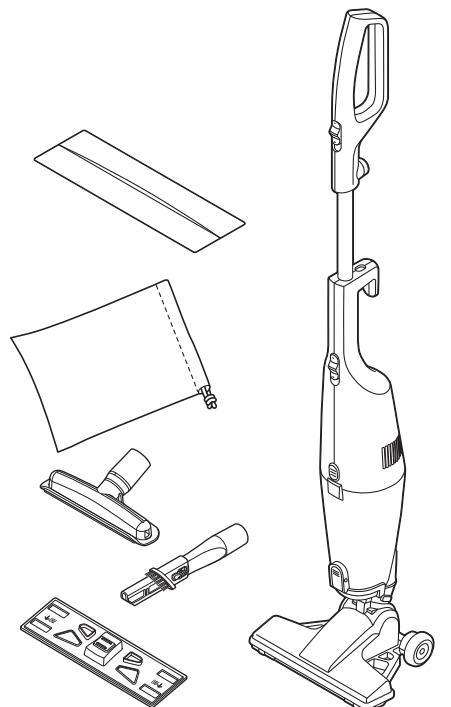

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

●もくじ

安全上のご注意 / ご注意とお願い	… 1~4
各部の名称とはたらき	… 5・6
充電のしかた	… 7
使いかた 部品の取付かた / 使いかた	… 8
ふき取りシート・マイクロ ファイバーモップの取付けかた	… 9
お掃除のしかた	… 10
保管のしかた	… 10
ゴミの捨てかた	… 11・12
お手入れのしかた	… 13
電池の交換と製品の廃棄のしかた	… 14
消耗品・別売品について	… 15
こんなときは	… 16・17
アフターサービス 仕様	… 18

保証書付

保証書はこの取扱説明書の
裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。



安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(×)(×)(×) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!)(●) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本体・専用ACアダプターについて

!**警 告**



絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

分解禁止
(廃棄のとき以外) 発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。
販売店に点検・修理を依頼してください。

- 本体スイッチまたは手元スイッチを「入」にしても、ときどき運転しないときがある。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形してたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。



お手入れの際は必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
感電・事故の原因になります。



ゴミを捨てる際には、必ずスイッチを「切」にして、運転を停止させてください。



本体・専用ACアダプターの充電端子、専用ACアダプターの電源プラグに金属のピンで触れたりゴミを付着させないでください。

感電・ショート・発火の原因になります。
乾いた布でお手入れしてください。



電源プラグ、充電プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。
電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



水洗い、風呂場での使用は絶対にしないでください。

水ぬれ禁止 感電する場合があります。
(ダストケース・アウターフィルター・)
フィルターは洗えます。



電源プラグ、充電プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

感電の原因になります。



引火性のあるものや、火の気のあるもののそばなどで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

(灯油・ガソリン・シンナー・タバコ・)
(ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、)
火の消えていないタバコなど。

爆発・火災の原因になります。



子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電しないでください。

けが・事故の原因になります。



モーター保護窓や排気口に金属類・
ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。



専用ACアダプター(TC-CH97型)
以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。



電源プラグ、充電プラグは根元まで確実に取付けてください。

取付けが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

!**警 告**



電源コード・電源プラグ・充電プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、)
(引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・
火災の原因になります。



乳幼児が充電プラグを口に入れない
ようにしてください。

感電・けがの原因になります。

!**注 意**



次のようなものは吸わせないでください。

故障の原因になります。

- ・多量の紛体(消火器の粉)、多量の砂など
- ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ
- ・ガラス・ビン・つまようじ・針・カミソリなど
- ・あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。



床用吸入口を壁やタンスに強くぶつけないでください。

本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



本体を垂直に立てた状態で使わないでください。

経路が狭くなり、本体の変形・発火・故障の原因になります。



長いひもなどは吸わせないでください。

故障の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを持たずに専用ACアダプターを持って引き抜いてください。

故障・感電・発火の原因になります。



床用吸入口をふさいで長時間運転しないでください。

吸入口をふさいだ状態となりますので、ふとん圧縮袋の空気抜きは行わないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



本体の吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

モーターが発熱し本体の変形や火災の原因になります。



屋外で使用しないでください。

故障の原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、
温度が高くなるところで保管しないでください。

変形・故障・やけど・発火の原因になります。

本製品はニッケル水素電池を使用していますので、製品およびニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分にご注意ください。

ニッケル水素電池パックについて

危険

 禁止 専用のニッケル水素電池パック (TC-AF144型) 以外は使用しないでください。ニッケル水素電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。
液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。

 禁止 ニッケル水素電池パックのコネクター内部の端子部を針金などの金属で接続したり、金属製ネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。
ショートすると液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

 禁止 専用のニッケル水素電池パックの分解や改造をしてください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

 禁止 TC-5175型以外の機器に接続したり使用したりしないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

 禁止 火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したり破裂の原因になります。

 禁止 電池が液漏れしたときは素手で液をさわらないでください。
液が目に入ったときは、すぐに水道水などのきれいな水で充分に洗い、ただちに医師に相談してください。
液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で洗い流し、必要なときは医師に相談してください。

 禁止 運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。
発煙・発火・感電・けがの原因になります。


 禁止 電池単独で充電しないでください。
液漏れ、発熱、破裂の原因になります。

ご注意とお願ひ

- この掃除機は家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。
- 床用吸入口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。
床用吸入口の移動により床面に光沢の差があります。

床面に光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れをふき取ったあと、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでください)。
- 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用の研磨剤(コンパウンド)が入っていないワックスをお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。

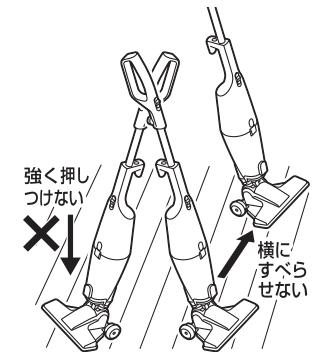

- ダストケース・アウターフィルター・フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。
故障の原因になります。
- 「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。
ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。
吸気路内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
フィルターの目詰まり、床用吸入口の傷つきの原因になります。

警告

 水ぬれ禁止 水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。
電池端子がさびたり発熱の原因になります。

 強制 製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、電池を使い切ってからニッケル水素電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。
感電・けがの恐れがあります。

 禁止 ニッケル水素電池パックを誤った方法で取付けないでください。正しくしっかりと取付けてください。
事故や故障・破裂・発火・けがの原因になります。

 禁止 火のそばや直射日光のあたるところなど、高温の場所での使用、保管、放置をしないでください。

 禁止 濡れた手で触らないでください。
発熱、発火、感電の原因になります。

注意


 禁止 物を載せたり強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
液漏れ、発熱の原因になります。

 強制 湿度やほこりの少ない場所で保管してください。
発熱や発火、感電の原因になります。


各部の名称とはたらき

●このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

完成状態

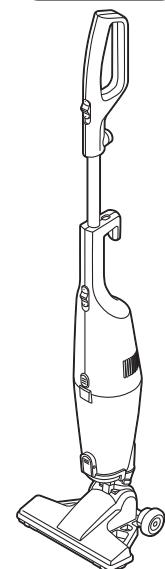


セット内容

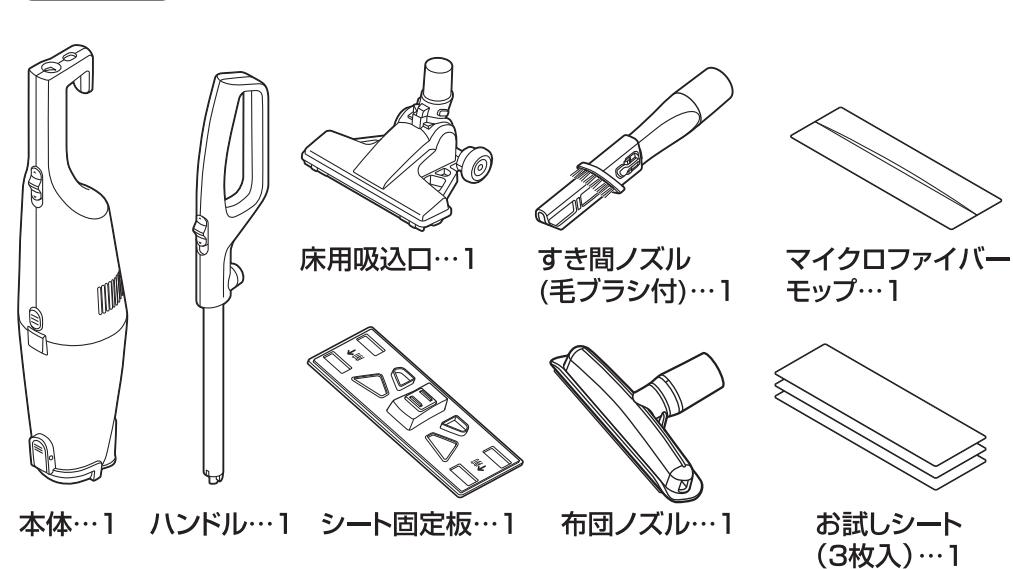


巾着袋

- 巾着袋には、付属品のすき間ノズル(毛ブラシ付)、シート固定板、布団ノズル、専用ACアダプターを収納できます。TC-5175専用なので、付属品の収納以外の目的には使用しないでください。
- 巾着袋に付属品を入れて振り回したりしないでください。袋の破損や、けがの原因になります。

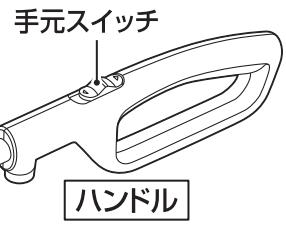

すき間ノズル(毛ブラシ付)

8・10ページ

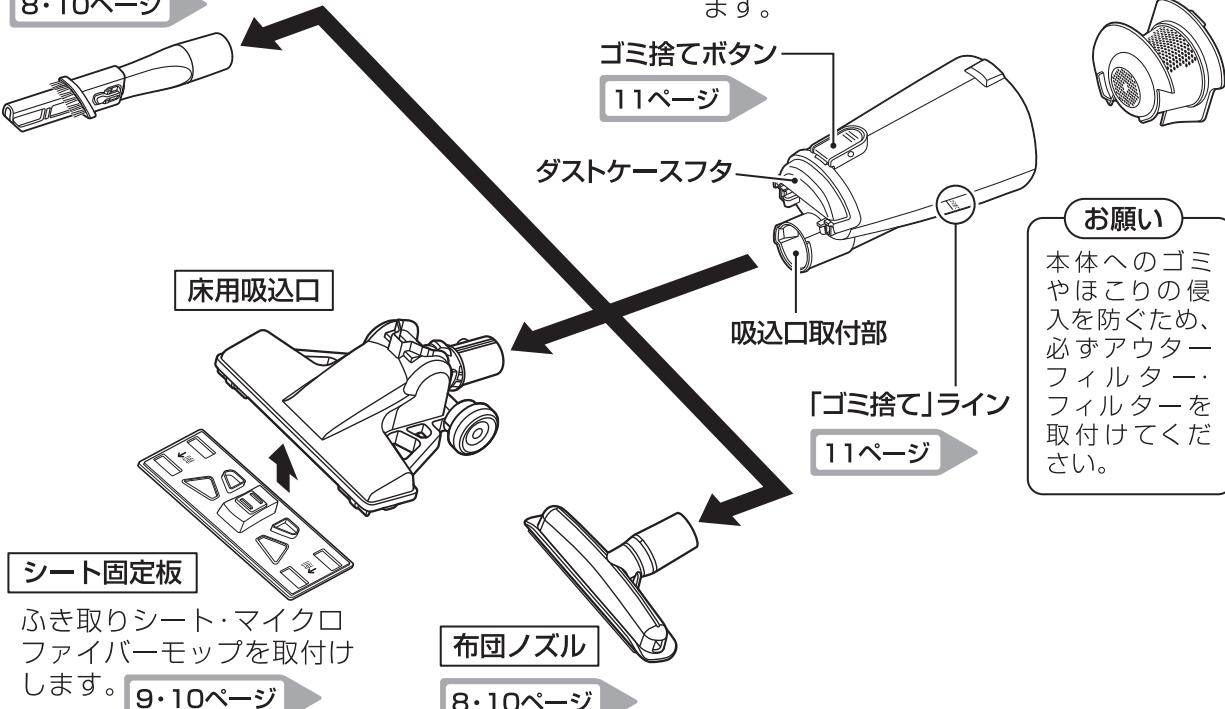



アウターフィルター

本体へのゴミの侵入を防ぎます。



お願い


本体へのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ずアウターフィルター・フィルターを取付けてください。

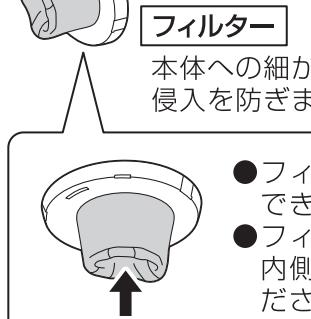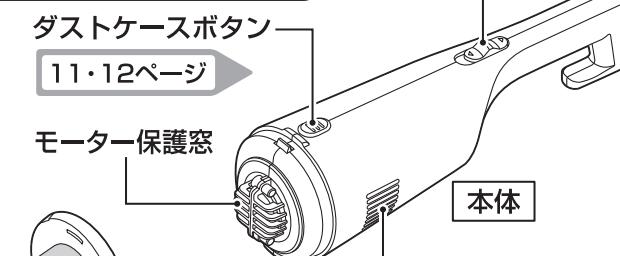


- フィルターは水洗いできます。
- フィルターの先端は内側に折り返してください。

専用ACアダプター(TC-CH97型)

本製品以外に使用しないでください。

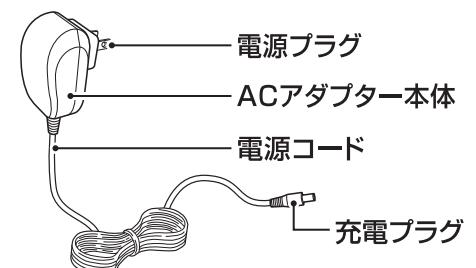

本体裏側

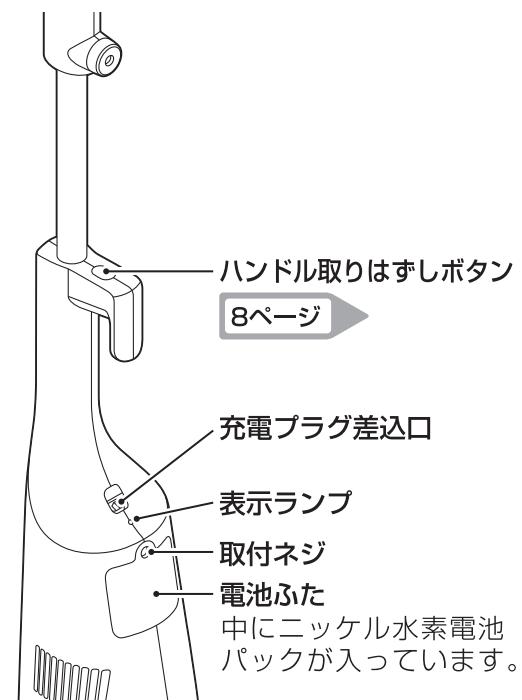

充電のしかた

次のようなときは必ず充電してください

- 購入後、初めてご使用になるとき。
- 長時間使用していないとき。
- 本体スイッチまたは手元スイッチを「入」にしても運転しないとき。

1. 専用ACアダプターをコンセントに差し込む

2. 専用ACアダプターの充電プラグを本体の充電プラグ差込口中に接続して充電する

- 表示ランプが赤色点灯します。
- 満充電になると表示ランプが消灯し、自動で充電が終了します。

表示ランプについて

- 赤色点灯…充電中
- 緑色点滅…充電残量が少なくなっています。
充電してください。
- 赤色5回点滅して消灯…充電がなくなりました。
充電してください。

注意

- 使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 充電プラグの取付けかたが不十分だと充電されない恐れがあります。
- 充電中は電源コードに足を引っかけないようご注意ください。

電池を長持ちさせるために

- 1ヶ月以上ご使用にならないときは、充電して保管をお願いします。また1年に1回は充電を行ってください。
(電池残量のない状態で保管すると、電池の性能や寿命の低下の原因になります。)
- 掃除中に電池が切れて運転が停止したとき、再度スイッチを「入」にすると少し運転することがあります。このような操作を繰り返さないでください。電池寿命が短くなります。

お願い

- 表示ランプが点灯しないときや、すぐに消灯するときは、本体から充電プラグをはずして、セットし直してください。
- ラジオやテレビなどに雑音が入る場合は、専用ACアダプターを1m以上離してください。

お知らせ

- 充電はタイマー式です。充電中に充電プラグやコンセントを抜いたり、停電が起こるとタイマーがリセットとされます。連続で5時間充電すると表示ランプは消灯します。
- 充電中に本体や専用ACアダプターが温かくになりますが、異常ではありません。
- 本体に充電プラグを接続していくなくても専用ACアダプターは約0.1Wの電力を消費しています。
- 充電中に専用ACアダプターから音が聞こえることがあります。異常ではありません。
- 充電しながら運転はできません。
- 満充電の状態で約10分使用できます。(満充電・電池初期/20℃の場合。使用環境によって異なります。)

充電時間の目安


約5時間

△警告

専用ACアダプター(TC-CH97型)
以外は使用しないでください。
火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の
原因になります。

△注意

専用ACアダプターをコンセント
から抜くときは、電源コードを持たずにACアダプター本体を持って引き抜いてください。

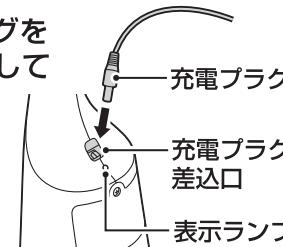

充電プラグ
充電プラグ
差込口
表示ランプ

使いかた

△警告

火気に近づけて使用しないでください。

△注意

次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
・多量の粉体(消火器の粉)、多量の砂など
・水・油などの液体・湿ったゴミなど
・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ
・ガラス・ビン・つまようじ・針・カミソリなど
・あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。



スティック型クリーナーとして使うとき

〈本体とハンドルの接続のしかた〉

ハンドルの穴の向きをハンドル取りはずしボタンに合わせて差し込みます。ハンドルがロックされると「カチッ」と音がします。




1. 充電プラグを本体の充電プラグ差込口から抜く
2. 手元スイッチを「入」にする
3. 掃除をする [10ページ](#)
4. 使用後は、手元スイッチを「切」にして運転を止める



ハンディー型クリーナーとして使うとき

〈ハンドルのはずしかた〉

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

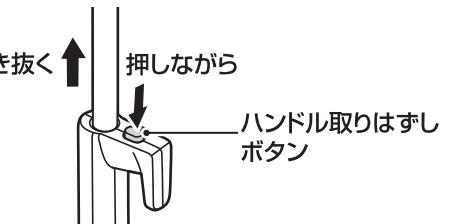


1. 充電プラグを本体の充電プラグ差込口から抜く
2. 本体スイッチを「入」にする
3. 掃除をする [10ページ](#)
4. 使用後は、本体スイッチを「切」にして運転を止める

部品の取付けかた/使いかた


〈床用吸込口の取付けかた/はずしかた〉

取付けかた

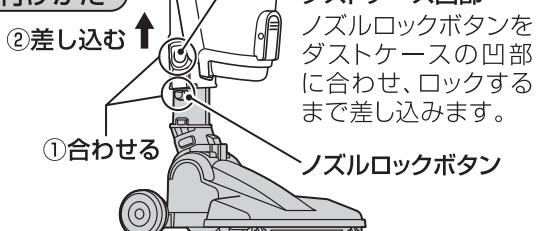

はずしかた

はずしかた

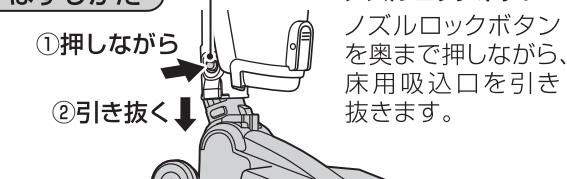

ノズルロックボタン
ノズルロックボタンを奥まで押しながら、
床用吸込口を引き抜きます。

〈すき間ノズル、布団ノズルの取付けかた/はずしかた〉

すき間ノズルと布団ノズルはノズルロックボタンはありません。


取付けかた

ダストケースの吸込口取付部に差し込みます。

はずしかた

小刻みに揺らし、回しながら引き抜いてください。

〈すき間ノズルの伸ばしかたと縮めかた〉

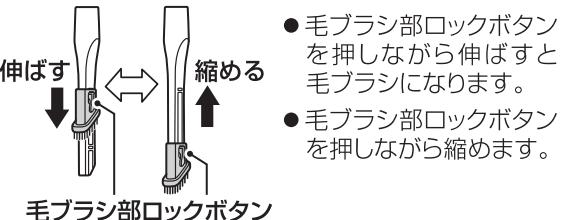

- 毛ブラシ部ロックボタンを押しながら伸ばすと毛ブラシになります。
- 毛ブラシ部ロックボタンを押しながら縮めます。

ふき取りシート・マイクロファイバーモップの取付けかた

お願い


- 吸込掃除だけの場合は、シート固定板をはずしてお使いください。
- ふき取り掃除の際は必ずふき取りシートかマイクロファイバーモップを取り付けてからお使いください。
ふき取りシート・マイクロファイバーモップを取り付けずに使うと、床を傷つける原因になります。
- 市販のふき取りシート(ドライタイプ・ウェットタイプ)もお使いいただけます。
但し、一部の特殊形状のふき取りシートは取付けできません。
- お使いになる市販のふき取りシートの注意事項を必ずご確認ください。

お知らせ

- マイクロファイバーモップは濡らした状態でもお使いいただけます。
濡らして使うときは固く絞ってお使いください。濡らした状態でお使いいただくと滑りにくくなるので操作が重くなります。
ご使用後は、濡れているマイクロファイバーモップをシート固定板からはずして、保管してください。

〈シート固定板のはずしかた／取付けかた〉

はずしかた 床用吸入口からシート固定板をはずします。

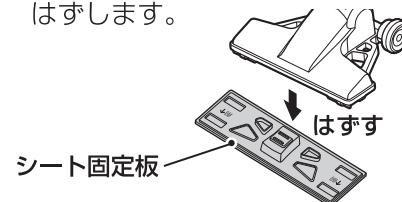

取付けかた 床用吸入口を上から取付けます。




ふき取りシートでお掃除したいとき

1. 床用吸入口からシート固定板をはずし、
ふき取りシートの中央にシート固定板を置きます。




2. ふき取りシートの両端を、ふき取りシート
固定板の中央に向かって折り込みます。

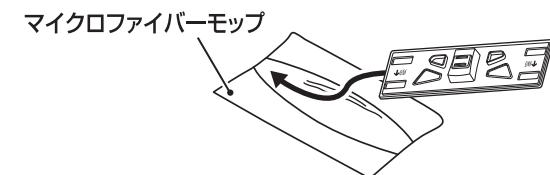

3. 折り込んだふき取りシートの四端を、シート
固定板の黒いテープ部分に押しつけてます。



4. 床用吸入口を上から取付けます。

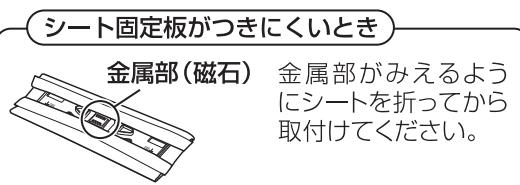


シート固定板がつきにくいとき


金属部(磁石) 金属部がみえるよう
にシートを折ってから
取付けてください。

マイクロファイバーモップでお掃除したいとき

1. 床用吸入口からシート固定板をはずし、
マイクロファイバーモップにシート固定
板を入れます。

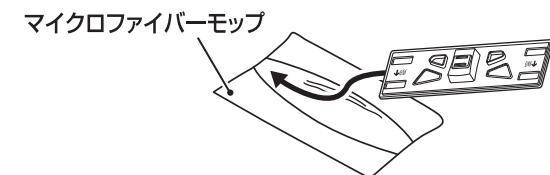

2. マイクロファイバーモップの四端を、
シート固定板の黒いテープ部分に押
しつけてます。

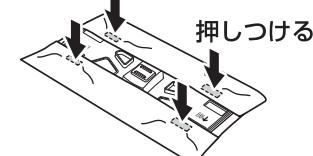


3. 床用吸入口を上から取付けます。

お掃除のしかた

ハンドルをはずせば、ハンディークリーナーとしてもお使いいただけます。
床の上の物や、家具を片付けると、短時間で効率的にお掃除ができます。


① フローリング

床目にそって軽く動かしま
しょう。

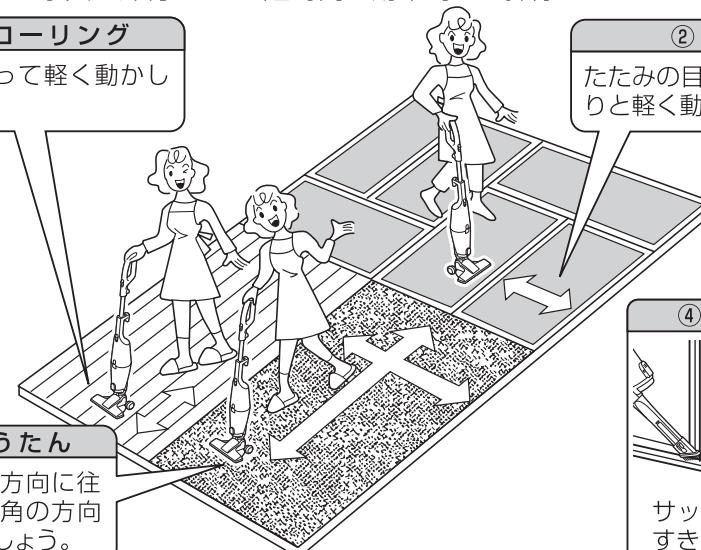

② たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしま
しょう。

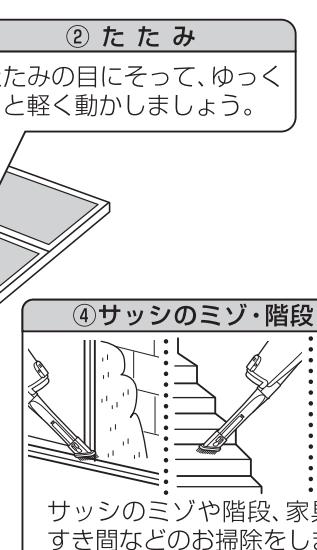

③ じゅうたん

まずは一定方向に往
復し次に直角の方向
に動かしま
しょう。

⑤ ふき取りシート/マイクロファイバーモップを使ったお掃除

フローリング・たたみなどの床で、吸い取りと
同時に、ふき掃除ができます。

お願い

- カーペット、壁や天井のお掃除には使用できま
せん。
- 砂や小石などの固いかたまりは、あらかじめ手
で拾うか、ほうきなどで掃くなどして取り除いて
ください。床面を傷つける原因になります。
- 強く押し付けたり、横にすべらせないでくだ
さい。床面を傷つける原因になります。

1. ふき取りシート/マイクロファイバーモップ
を取り付けます。
2. 吸い取りながらふき取ります。

お願い

- ご使用後は、シート固定板を床用吸入口から必ず
はずしてください。
床面が変色する恐れがあります。

お願い

- 吸込みが弱くなったら充
電してください。


⑥ 布団

- 前後方向に軽く動かしま
しょう。
- タオルケット、掛け布団など動きやすい寝具は
端を挟みこんで固定してください。

お願い

- 布団ノズルは寝具、ソファ以外の用途で使用
しないでください。傷つける原因になります。

保管のしかた

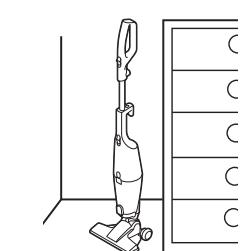

お願い

- 転倒しないように、たいらな場所に安定した状態で保管してくだ
さい。
- 転倒しないように、シート固定板を取りはずして保管してくだ
さい。
- 必ず充電プラグを抜いて保管してくだ
さい。

ゴミの捨てかた

- 「ゴミ捨て」ラインの近くまでゴミがたまつたとき、ゴミを捨ててください。
- ゴミが片寄ってたまっている場合もラインを超える前にゴミを捨ててください。
- お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

△警告

ゴミを捨てる際には、必ずスイッチを「切」にして、運転を停止させてください。


お願い

- ゴミの種類によっては、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。




大きなゴミを捨てる

1. 床用吸込口をはずします。

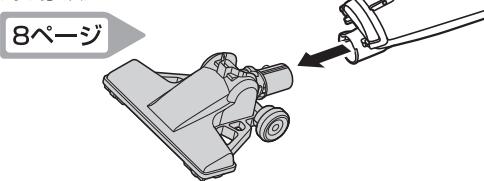

2. ダストケースの「ゴミ捨てボタン」を押してゴミを捨ててください。

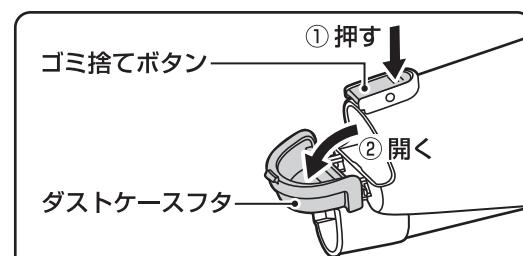

3. ダストケースフタを開めます。



細かいゴミを捨てる

1. ダストケースをはずします。



2. ダストケースからアウターフィルターとフィルターをはずします。




3. ダストケースにたまつたゴミを捨てます。



4. アウターフィルターとフィルターについていたゴミを落とします。


ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。

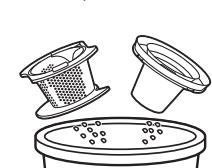

ゴミの捨てかた(つづき)

フィルターとアウターフィルターを取付ける


1. ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取り付けます。

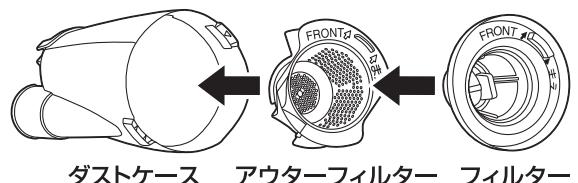

ダストケース アウターフィルター フィルター


お願い

アウターフィルターとフィルターには取付け向きがあります。「FRONT/まえ」を製品正面側になるように、アウターフィルターの凸とフィルターの凹を合わせて取付けてください。

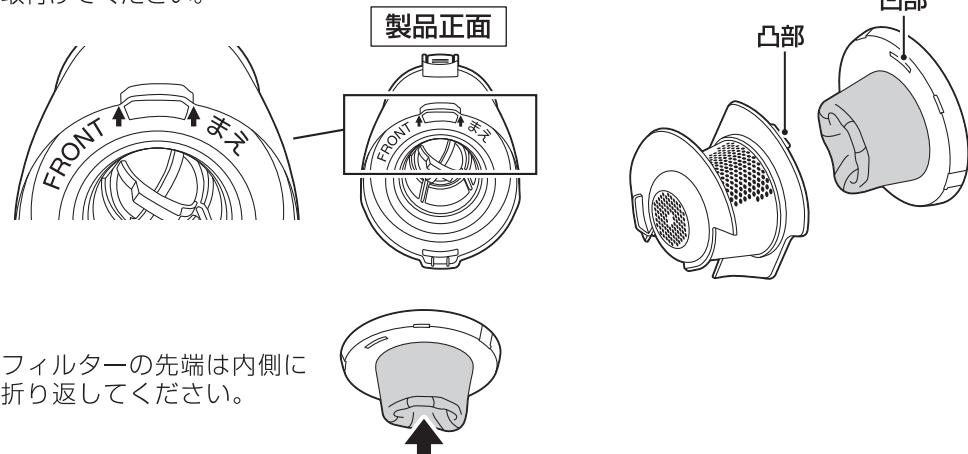

2. 本体にダストケースを取付けます。

本体背面のフック部にダストケースを引っかけてから、ダストケースボタンが“カチッ”と音がするまでダストケースを取付けてください。

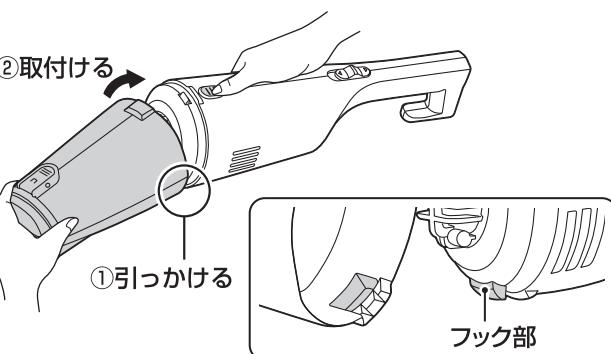

〈お手入れを簡単にするには〉

ティッシュペーパーをはさむと
フィルターのお手入れを軽減
できます。



ティッシュペーパー
ティッシュペーパーは2つ折りにして
フィルターに巻きつけてください。

お手入れのしかた

△警告

お手入れの際には必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にして運転を停止させてください。

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル


- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。変色、変形、ひび割れの原因になります。

アウターフィルター・フィルター… 汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき


お願い

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 取りはずして、ゴミを落とします。

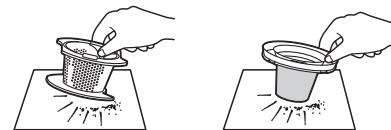

2. 中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。

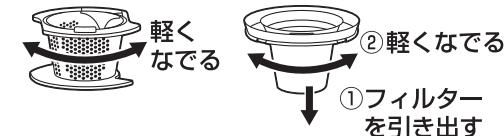

3. 水で十分にすすいだのち、陰干しで十分に乾燥させてください。



お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変色・変形・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。


マイクロファイバーモップ

1. 手洗いをします。



2. 十分にすすぎ、水を切ります。

流水で十分にすすぎ、軽く押す程度に水をります。



軽くしわをのばして、陰干しで十分に乾燥させます。天日干しにすると、生地の傷みや色あせの原因になります。

お願い

- 色移りしやすいので他の物と分けて洗ってください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- 漂白剤、柔軟剤は使用しないでください。
- アイロンは使用しないでください。

電池の交換と製品の廃棄のしかた

△危険



禁 止

- 専用のニッケル水素電池パック (TC-AF144) 以外は使用しないでください。ニッケル水素電池パックは本製品以外に接続したり、使用したりしないでください。液漏れ、発熱、発火、破裂の原因になります。
- 電池単独で充電しないでください。液漏れ、発熱、破裂の原因になります。
- 運転した状態では電池の取りはずしを行わないでください。発煙・発火・感電・けがの原因になります。


電池の交換

電池は消耗品です。正しく充電しても使用時間が著しく短くなったときは、電池の寿命です。

15ページ

■ ニッケル水素電池パックの交換

1. +ドライバーで取付ネジをはずし、電池ふたをはずす。
3. コネクターをはずす。ツメを押しながら引き抜きます。
5. ニッケル水素電池パックを本体に入れます。

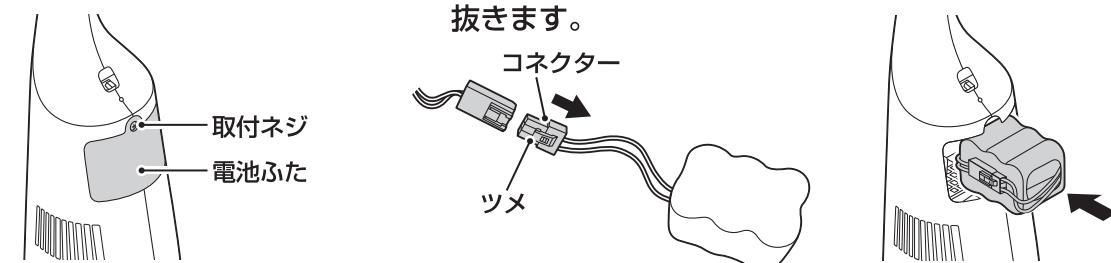

2. ニッケル水素電池パックを製品から引き出します。



製品廃棄

電池を取りはずしになるかたや、他の人への危害と財産への損害を未然に防ぐため、安全上のご注意(3ページ)をよくお読みのうえ、製品を廃棄してください。

■ ニッケル水素電池パックのリサイクル(製品を廃棄するとき)

この製品にはニッケル水素電池パックが使用されています。ニッケル水素電池パックはリサイクル可能な貴重な資源です。









製品を廃棄するときは、ニッケル水素電池パックを取り出して協力店にお持ちいただき、お住まいの自治体にお問い合わせのうえ、リサイクルにご協力ください。自治体により回収ルールが異なります。

△警告

- 製品廃棄のときは、完全に停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってからニッケル水素電池パックを取り出してください。電池を使い切っていないと、取り出す際にモーターが動くことがあります。感電・けがの恐れがあります。

消耗品・別売品について

●消耗品・別売品のお求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

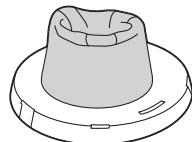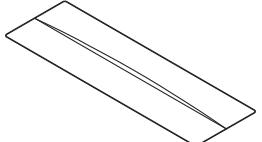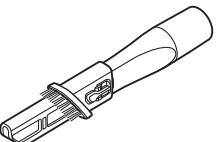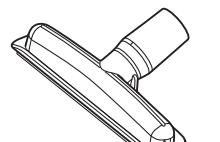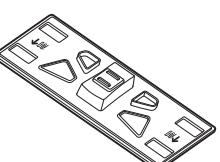製品番号	製品名	価格(税抜)	
199399	フィルター ※消耗品 <交換の目安> ●お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。 ●お手入れしても吸引力が弱くなったとき。	400円	
51501 (TC-SP25)	マイクロファイバーモップ (2枚入り) ※消耗品 <交換の目安> ●お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。	600円	
198808 (TC-AF144)	ニッケル水素電池パック ※交換用別売品 <交換の目安> ●運転時間が短くなったとき	5,000円	
793996	すき間ノズル (毛ブラシ付)	550円	
794046	布団ノズル	950円	
794034	シート固定板	750円	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

●お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。(小数点以下は四捨五入となります。)

お客様サービス係
TEL(フリーダイヤル) 0120-337-455
FAX (0256) 93-1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時
〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

オンラインでも別売品・消耗品の
ご注文を承っております。
http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



こんなときは… 修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

●消耗品・別売品のお求めは、「お客様サービス係」までお問い合わせください。

こんなときは?	調べるところ	処置
本体スイッチまたは手元スイッチを操作しても運転できない	購入後、初めてのご使用ではありませんか? 長時間、放置していませんでしたか? 充電の際、充電プラグがはずれていませんでしたか? 充電中ではありませんか?	電池残量がありません。 充電してください。 →7ページ
運転中に表示ランプが緑色に点滅している	電池残量が少なくなったときのお知らせです。	充電してください。 →7ページ
運転中に自動で運転が停止し、表示ランプが赤色に5回点滅して消灯する	電池残量がなくなったときのお知らせです。	充電してください。 →7ページ
突然運転が止まった	本体スイッチまたは手元スイッチを操作したとき、表示ランプが赤色に5回点滅して消灯しませんでしたか?	電池残量がありません。 充電してください。 →7ページ
吸込力が弱い	ダストケース内にゴミがたまっていたり、フィルターにゴミが付着していませんか?	ゴミを捨て、フィルターのお手入れをしてください。 →10・11ページ
	床用吸入口、すき間ノズル、布団ノズルの内部にゴミが詰まっていますか?	詰まったゴミを取り除いてください。 →11ページ
表示ランプが緑色点滅していませんか?	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命を考えられます。	→7・14・15ページ
	電池が消耗していませんか?	→7・14・15ページ
本体に充電プラグを差し込んで表示ランプが赤色に点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか?	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 →7ページ
	充電プラグが、充電プラグ差込口からはずれていますか?	確実に差し込んでください。 →7ページ
	充電プラグの端子部や充電プラグ差込口端子部が汚れていませんか?	乾いた布で汚れをふき取ってください。
	本体スイッチまたは手元スイッチが「入」になっていますか?	本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にしてください。
本体に充電プラグを差し込むと表示ランプが赤色点滅する	ニッケル水素電池パックのコネクタがはずれていますか?	ニッケル水素電池パックのコネクタを確実に差し込んでください。
表示ランプの赤色点灯が消灯しない	●表示ランプが消灯したあと、本体から充電プラグをはずして、下記の①②の場合は表示ランプが点灯します。異常ではありませんのでそのままお使いください。 ①充電後すぐに再び充電したとき。 ②短時間の運転後、すぐに充電したとき。	
	●5時間以上充電しても表示ランプが消灯しない場合は、故障が考えられます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。	

こんなときは(つづき)

こんなときは？	調べるところ	処置
使用時間が短くなった	電池が消耗していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、表示ランプが点滅して運転が停止する場合は電池の寿命を考えられます。 →14・15ページ
不快な臭いがする	フィルター・アウターフィルター・ダストケースの乾燥は十分ですか？	水洗いの後、陰干しで十分に乾燥させてください。 →13ページ
運転音が高くなった	吸入口や吸気路にゴミが詰まっていますか？	詰まったゴミを取り除きます。 →11ページ

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上の販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上の販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上の販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。



お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このコードレスワイヤースティック型クリーナー保証書の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後、6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電源方式	充電式
使用電池	ニッケル水素電池
充電電源 (専用ACアダプター)	入力：AC100-240V 50/60Hz 0.5A MAX、出力：DC9.4V 0.32A (消費電力：充電中 約4W、充電完了後 約0.1W)
コード長さ	約1.8m
定格電圧	DC 7.2V
連続運転時間	約10分(満充電・電池初期/20°C)
充電時間	約5時間(20°C)
製品寸法	幅230mm×奥行215mm×高さ1070mm
質量	1.7kg
運転音	65dB(床用吸入口を接続した状態)
集じん容量	0.5L
セット内容	本体…1、ハンドル…1、床用吸入口…1、すき間ノズル(毛ブラシ付)…1、布団ノズル…1、シート固定板…1、マイクロファイバーモップ…1、お試しシート(3枚入)…1、巾着袋…1、専用ACアダプター…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧・周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のコードレスワイヤースティック型クリーナーの点検を！			
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	●本体スイッチまたは手元スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。 ●電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。 ●電源コードに傷が付いていたり、電源コードを動かすと通電が止まるときがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。	ご使用中止 故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグをはずし、必ず「お客様サービス係」にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは「お客様サービス係」にご相談ください。

TB-00007681-4