

感動をデザインします

**TWINBIRD**

pd版

スティック型クリーナー

TC-4333

TC-D333

取扱説明書



このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。この取扱説明書をよく読んでから使用してください。不適切な取扱いは事故につながります。この取扱説明書は必ず保管してください。

### もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と使いかた	3~5
紙パックの交換	6
交換用の紙パックについて	
お手入れのしかた	7
こんなときは	
アフターサービス	8
仕様	

RX9902B

## ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- 1 お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- 2 お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件を一緒に付す必要があります。
- 3 お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

# 安全上のご注意 必ずお守りください。


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、ご使用前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

## ！ 警告



分解禁止

修理技術者以外の方は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

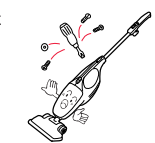


発火・感電したり、異常動作してけがをすることがあります。



禁止

引火性のあるものや、火の気のあるものそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

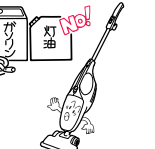


(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、火の消えていないたばこなど)

爆発や火災の原因になります。



プラグを抜く

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。




感電やショートして発火することがあります。



禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

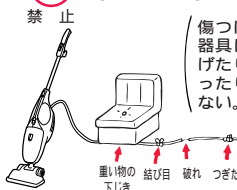

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、思い物を載せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



強制

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。




差込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



水ぬれ禁止

水洗いや風呂場での使用はしないでください。

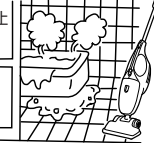


感電する場合があります。



ぬれ手禁止

ぬれた手で抜き差ししないでください。

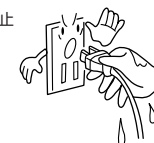


感電の原因になります。



コンセントの単独使用

定格 15A以上・交流 100Vのコンセントを単独で使ってください。



他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。また、火災・感電の原因となります。



強制

電源プラグのほこり等は定期的にとってください。



プラグにほこり等がたまると、湿気等で絶縁不良となり、火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



禁止

ふた内部のフィルターや排気口に棒等を入れないでください。



故障や手などをけがすることがあります。

## ！ 注意



発火注意

火気に近づけないでください。




排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



プラグを抜く

使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

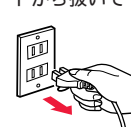

絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



禁止

吸込口をふさいで長時間運転しないでください。




過熱による本体の変形の原因となります。



強制

電源プラグは、電源スイッチを「OFF」にして差し込んでください。

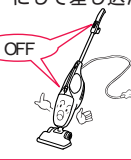


モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。



プラグを持って抜く

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

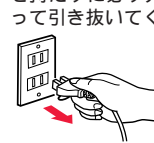

感電やショートして発火することがあります。



禁止

水や床用吸込口につまりそうなものや、先のとがったものを吸わせない。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)



加熱による本体の変形・発火・故障の原因になります。



禁止

排気口はふさがないようにしてください。



火災の原因となります。



禁止

床用吸込口を壁やタンスに強くぶつけないでください。



壁やタンスを傷つける原因となります。

## ！ ご注意とお願い

床用吸込口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除しないでください。

床用吸込口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

万一光沢の差がでたら...

水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。

市販の床用ワックスで取れない場合は自動車のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

自動車のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。



# 各部の名称と使いかた... このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

### すき間ノズルホルダー

すき間ノズルホルダーをハンドルに取付け、すき間ノズルを差し込みます。

すき間ノズル  
すき間ノズルホルダー  
ハンドル


### ハンドルロックボタン

ハンドルを本体から取外すときは、ハンドルロックボタンを押しながらハンドルを引き抜いてください。

押す  
引き抜く  
ハンドルロックボタン

### 紙パック

本体に装着済みです。交換用紙パックのお求めは...  
ページ

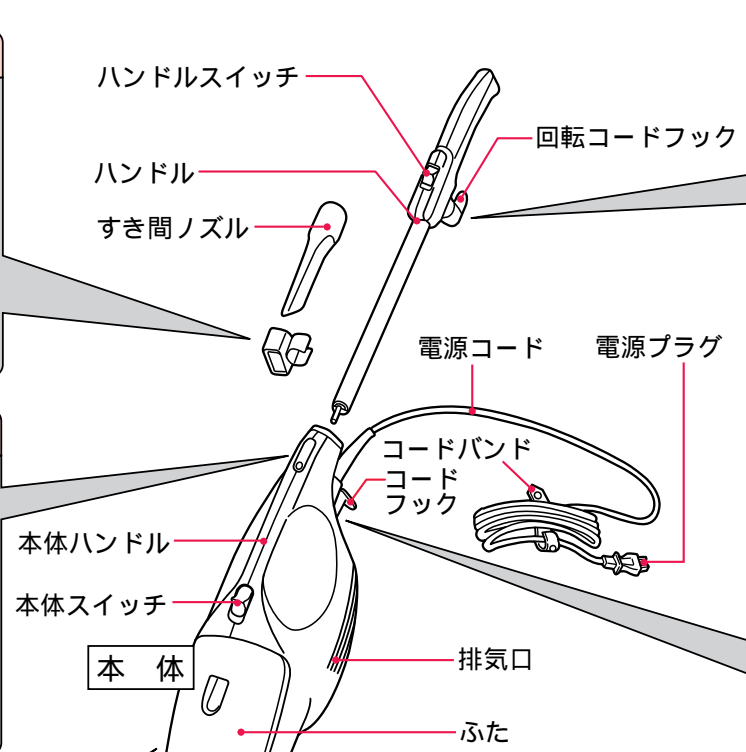

### 吸込口ロックボタン

床用吸込口を本体から取外すときは吸込口ロックボタンを押しながら吸込口を引き抜きます。

吸込口  
押し  
引き抜く

### コード掛け

お掃除のとき、電源コードが足元にまわりつくのを防ぐコード掛けとしてご利用いただけます。

コード掛け  
はさみ込む  
電源コード

### コードフック

コードフックは本体に収納されています。コードフックを電源コードを回転コードフックとコードフックに巻き付けておくことができます。


コードフック  
回転コードフック  
電源コード

電源コードを外すときは回転コードフックを回してください。


**準備** 安全のため以下の手順で組み立ててください。

**お願い** 電源プラグをコンセントから抜き、本体スイッチとハンドルスイッチが「OFF」になっていることを確認してから組み立ててください。

1. 本体に床用吸込口を取付けます。取付けにくいときは、吸込口ロックボタンを押しながら入れてください。




2. ハンドルロックボタンを押しながら、ハンドルを本体に差し込みます。ハンドルがロックされる時「カチッ」と音がします。

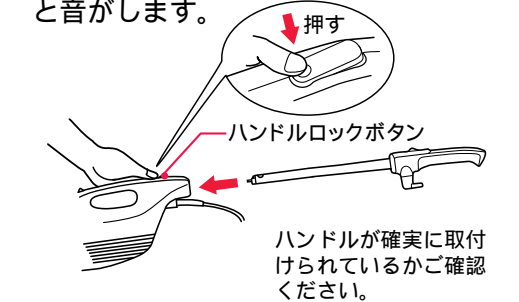

ハンディークリーナーとしてお使いになる場合はハンドルを取付ける必要はありません。


## 保管のしかた

本体が倒れないようなたいらな場所に保管してください。

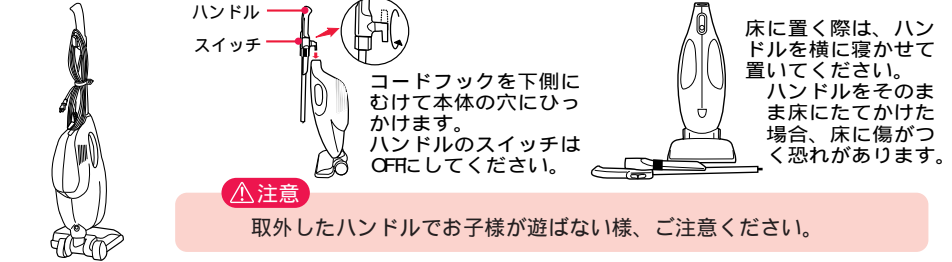


## 使いかた


1. 本体スイッチとハンドルスイッチを「OFF」にします。

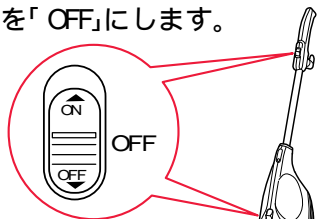

2. 電源プラグをコンセントに差し込みます。



3. ハンドルスイッチを「ON」にします。

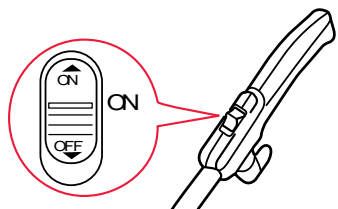


ハンディークリーナーとしてお使いになる場合は、ハンドルを取外してください。本体スイッチで「ON」「OFF」できます。

4. お掃除をします。

### フローリング

床目によって軽く動かします。

そして最後に隅のお掃除を。

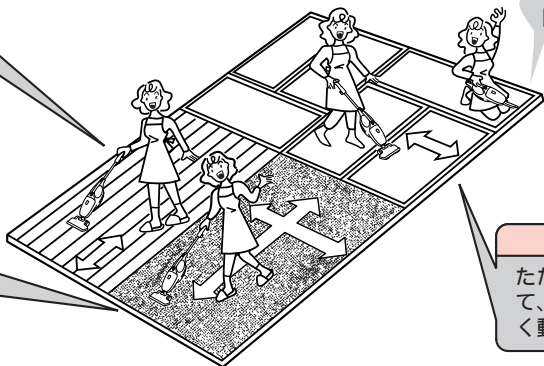

### じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

### たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

### △注意

床用吸込口を床面に強く押し付けしないでください。床を傷めることがあります。

5. 使い終わったら


使い終わったら、スイッチを「OFF」にし、電源プラグをコンセントから抜きます。

## 紙パックの交換

紙パックを交換する前には必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


### ゴミの捨てかた

1. ふたを開ける。

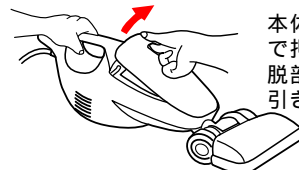

本体ハンドルを手で押さえ、ふた着脱部を矢印方向に引き上げます。

2. 紙パックフックを①の方向に引き、紙パックを②の方向に取り出し、捨てる。

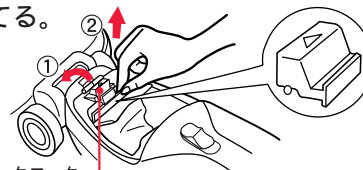

3. 本体ケース内にこぼれたゴミを捨てる。




### △注意

こぼれたゴミを捨てないとフィルターの目詰まりでモーター故障の原因となります。

### 紙パックの取付かた

1. 紙パック(印刷面を上にした状態で)のボール紙を下の溝に差し込み、紙パックフックを引きながらボール紙の上端を紙パックフックのツメに引っかけます。

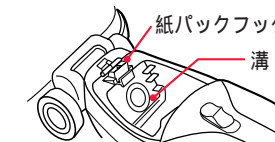


紙パックの入れ忘れや、正しくセットされていないときはふたが閉まりません。



紙パックの端を挟み込まないように、ケース内に入れてください。

2. ①ふたのツメを本体のくぼみに差し入れ、②の方向にふたを閉める。

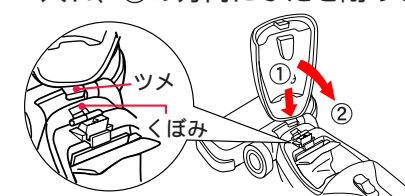

## ご注意とお願い

- 禁止 紙パックは破れたままで使用しないでください。故障の原因となります。
- 強制 紙パックを必ずセットして使用してください。入れ忘れるとふたが閉まらず、無理に閉めると故障の原因となります。
- 強制 ゴミは早目に捨ててください。故障の原因となります。
- 強制 紙パックの外にゴミがこぼれたときは取り除いてください。故障の原因となります。
- 強制 紙パックは文字のある方を上にしてセットしてください。上下逆にとりつけると紙パックが破れることがあります。

## 交換用の紙パックについて

防虫・防菌 2層紙パック  
TC-4330(10枚入り) ¥1,000(税別)

お買い上げの販売店が、当社「お客様サービス係」  
にご相談ください。

東芝紙パックセット  
VPF-1Q(10枚入り) VPF-1(10枚入り)

お買い上げの販売店または、店頭でお求めく  
ださい。

### お願い

紙パックは必ず当社指定の紙パックをお使いください。  
指定以外のものを使用すると故障の原因となる場合があります、性能・品質を保証できません。  
紙パックは、直射日光を避け、できるだけ包装用袋に入れたまま小児の手の届かないところに保管してください。

## お手入れのしかた

お手入れの際には必ずスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

### 本体・ハンドル・床用吸込口

汚れは、水を含ませてしぼった柔らかい  
布でふいてください。

### すき間ノズル・すき間ノズルホルダー

水洗いをして、水分をよくふきとり  
ます。


### お願い

ベンジン・シンナー・  
アルコールなどでふか  
ないでください。



フィルター ...紙パックを交換しても吸込力が回復しないときはフィルターのお手入れをしてください。


### 1.フィルターをはずす。

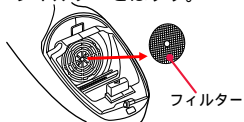

### 2.水洗いし、乾燥させる。

軽く押し洗いをして、かげぼしする。  
(よく乾かしてください。)  
洗濯機で洗ったり、ドライヤー・暖房  
機等で乾燥させないでください。  
(フィルターが縮んで、モーター部にゴミ  
が侵入し故障の原因となります。)

### 3.もとのように取付ける。

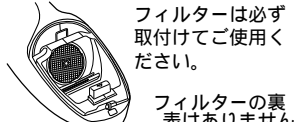

フィルターは必ず  
取付けてご使用く  
ださい。  
フィルターの裏  
表はありません。

## こんなときは

修理・サービスをお申し付けになる前に下記の点をお調べください。

症状	調べるところ	直しかた
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
スイッチを切ってもモーターが止まらない	もう一つのスイッチが「ON」になっていませんか？	本体スイッチ、ハンドルスイッチの両方を「OFF」にしてください。
吸込力が弱い	床用吸込口にゴミがつまっていますか？ 紙パックにゴミが多くなっていますか？ フィルターが目づまりしていませんか？	つまったゴミを取り除いてください。 紙パックを交換してください。 6ページ フィルターのお手入れをしてください。 7ページ
ふたが閉らない	紙パックが正しく取付けられていますか？	取付け直してください。 6ページ

## アフターサービス

### 1.保証書

裏表紙に添付しています。

保証書は「お買い上げ日と販売店名の  
記入をお確かめのうえ、販売店からお  
受け取りください。

保証書をよくお読みになり大切に保管  
してください。

### 2.保証期間

お買い上げ日から 1年間です。

### 3.修理を依頼される時

取扱説明書の内容をお確かめいただき、  
直らないときは電源プラグを抜いてから  
お買い上げの販売店または「お客様サー  
ビス係」に修理をご相談ください。

保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。  
商品に保証書を添えてお買い上げの販  
売店が当社「お客様サービス係」まで  
お申し出ください。

保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご  
要望により有料修理させていただきます。  
お買い上げの販売店が当社「お客様サー  
ビス係」にご相談ください。

### 4.補修用性能部品の最低保有期間

このスティック型クリーナーの補修用性能部  
品の最低保有期間は製造打切り後 6年です。  
この期間は通商産業省の指導によるものです。

性能部品とはその商品の機能を維持するた  
めに必要な部品です。

### 5.アフターサービスについてご不明の場合

当社「お客様サービス係」にお問い合わせく  
ださい。

お客様サービス係

☎(フリーダイヤル) 0120-33-7455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間: 平日(月曜~金曜) 午前時~午後5時  
〒959-0292 新潟県西蒲原郡吉田町大字西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

## 仕様

電源	AC100V 50-60Hz
消費電力	680W
吸込仕事率	230W
集じん容積	0.8L
質量	2.8kg
コードの長さ	5m
製品寸法	幅: 240x 奥行: 185x 高さ: 1,030( mm)
付属品	紙パック... 枚(本体装着済み)、すき間ノズル、すき間ノズルホルダー