

pd版

家庭用

スティック型クリーナー
TC-D339
取扱説明書



- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX0909A

●もくじ

安全上のご注意	1・2
各部の名称と使いかた	3～5
ゴミの捨てかた	6
お手入れのしかた	6・7
こんなときは	7
アフターサービス	8
仕様	

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。

この資料並びにコンテンツは、著作権法等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記に記載されている条件でのみ利用することができます。

- お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、使用することができます。
- お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示及び使用条件と一緒に付す必要があります。
- お客様は、この資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等に利用することはできません。

当社及び当社の関係会社は、お客様に対して、この資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権及びその他の知的財産権をライセンスするものではありません。ならびに資料並びにコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権表示、使用条件を厳守する必要があります。

このコンテンツはWeb上で使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書とは同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

この資料並びにコンテンツに保証書は掲載しておりません。

この資料並びにコンテンツに記載されている内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

デザイン、仕様等は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。


●図記号の説明

(○)(○)(○)(○)は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!)は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

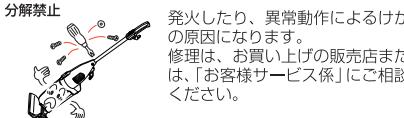

発火したり、異常動作によるけがの原因になります。

修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

分解禁止

水洗いや風呂場での使用はしないでください。



感電する場合があります。(ダストケース・各フィルターは洗えます。)


水洗いや風呂場での使用はしないでください。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。



感電の原因になります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

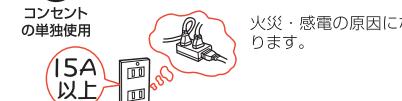

感電の原因になります。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。



傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたりしない。



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

根元まで

△コンセントの単独使用 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使ってください。



火災・感電の原因になります。

コンセントの単独使用

△電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。

火災の原因になります。プラグを抜き、乾いた布でふいてください。

電源プラグのほこり等は定期的にとつてください。

△本体のモーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインを入れないでください。

故障・けがの原因になります。


△モーター保護窓

注意

△火気に近づけないでください。

火気禁止

排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。また本体の変形によるショート・発火の原因になります。

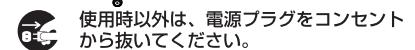

△使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

△プラグを抜く

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



△床用吸入口や排気口をふさいで長時間運転しないでください。

△禁 止


モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



△電源プラグは、スイッチを「OFF」にして差し込んでください。

△強 制

モーターの回転の反動で本体が倒れけがや、床面を傷つける原因になります。

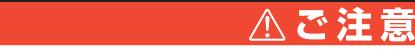

△炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

△禁 止

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

△電源プラグを抜くときは、必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。

△！ ブラグを持って抜く

感電やショートして発火することがあります。

△水や吸入口につまりそうなものや粉、先のとがったものを吸わせないでください。(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

△禁 止

本体の変形・発火・故障の原因になります。

△床用吸入口を壁やタンスにぶつけないでください。

△禁 止

壁やタンスを傷つける原因になります。

△炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

△禁 止

△ご注意とお願い

この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。


△床用吸入口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

※床用吸入口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

△万光沢の差がでたら…

●水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよくよんで使いください。)

●市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用のワックス(コンパウンドの入っていないもの)をお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

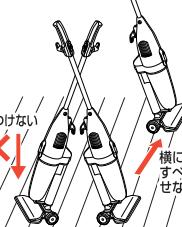

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

△お願い

●ダストケース・各フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。
故障の原因になります。

●次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。

- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂 ダストケースの傷つき、各フィルター破れの原因になります。
- 多量の粉体(消火器の粉など)

●大きなゴミや、「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。



あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは、取り除いてから掃除をしてください。ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。

吸気路、床用吸入口内につまる原因になります。

●土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。床用吸入口、傷つきの原因になります。

各部の名称と使いかた…このクリーナーは家庭用です。業務用 やお掃除以外の目的には使わないでください。

△ご注意とお願ひ

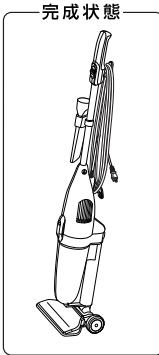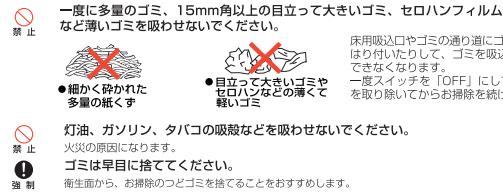


(お願ひ)
モーターへのゴミやほこりの侵入を防ぐため、必ずフィルター、アウターフレームフィルターを取付けてください。

フィルター




本体への細かなゴミの侵入を防ぎます。

アウターフィルター

本体へのゴミの侵入を防ぎます。

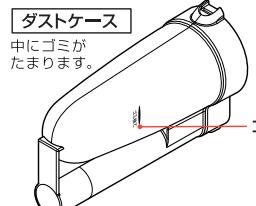

ゴミ捨てライン

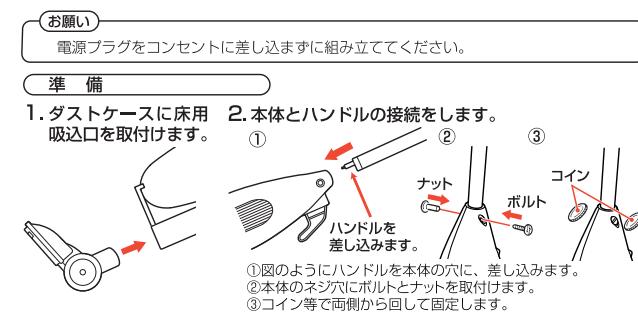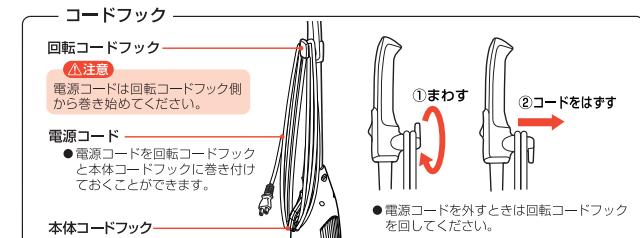
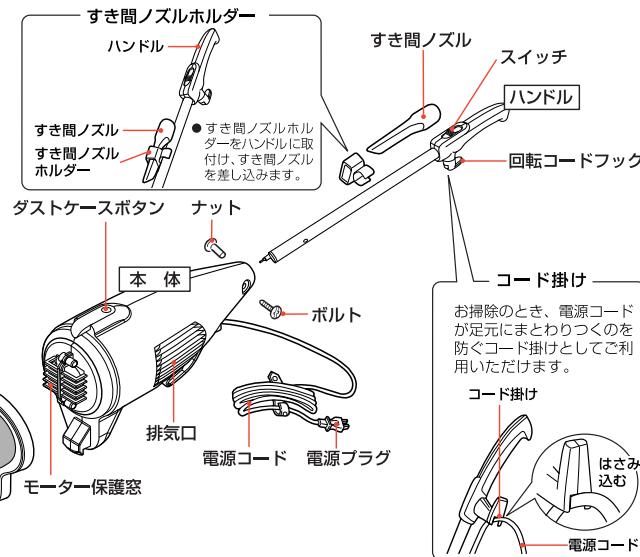


使いかた



使用後は

スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜きます。

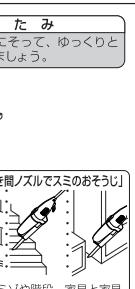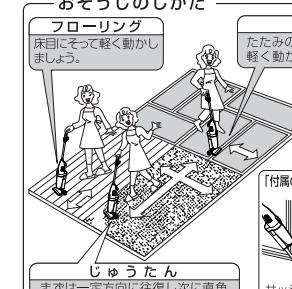


ゴミの捨てかた

△注意

お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなることがあります。
このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。
特にアウターフィルターへのゴミの付着は吸込力の低下や、モーター故障の原因になります。

- ゴミを捨てるときは必ずスイッチを「OFF」にして、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- ゴミ捨てラインを超えて、フィルターにゴミが付着すると吸込力が低下します。
- ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜る前でもフィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。

1.本体をはずします。

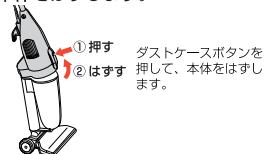


2.アウターフィルターのつまみを持って取り出します。



3.ダストケースに、溜ったゴミを捨てます。



4.アウターフィルターとフィルターをはずします。

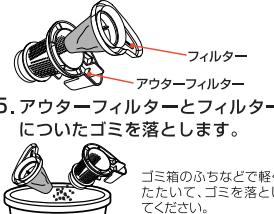

5.アウターフィルターとフィルターについたゴミを落とします。



お手入れのしかた

お願い

お手入れの際には必ずスイッチを切って本体を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸込口・ハンドル・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対につかないでください。

お手入れのしかた

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干して十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

各フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

- △注意
必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 中性洗剤をつけ、表面を軽くなでるように洗います。
強くこすらないでください。
2. 中性洗剤を洗い流します。
3. 陰干して十分乾燥させます。



お願い

- アウターフィルター・フィルターは濯濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎすぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出来たり目つまりやにおいの原因になります。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処置
スイッチを入れてもモーターが回らない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか? ハンドルをボルトとナットで本体に固定していますか?	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 確実に取付けてください。
吸込力が弱い。	ダストケース内のゴミがゴミ捨てラインを超えていませんか? アウターフィルターやフィルターにゴミが付着していませんか?	ダストケース内のゴミを捨ててください。 アウターフィルターやフィルターのお手入れをしてください。
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか? ゴミ箱のふちなどで軽くたたいて、ゴミを落としてください。	陰干して十分乾燥してください。 ゴミを捨てて、アウターフィルターやフィルターのお手入れをしてください。
ゴミが排気口から飛び出す。	フィルターの乾燥は十分ですか? アウターフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか?	陰干して十分乾燥してください。 確実に取付けてください。

アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
商品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」でお申し出ください。

●保証期間が過ぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様の要望により有料で修理させていただきます。
お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	230W
吸 込 仕 事 率	50W
集 塵 容 量	0.8L
製 品 尺 度(約)	幅: 230×奥行: 175×高さ: 1020mm
製 品 質 量(約)	1.8kg
電 源 コ ード	4.5m
付 属 品	床用吸込口…1、ハンドル…1、ボルト…1、ナット…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のクリーナーの点検を!
<p>●電源スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。●電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運動が止まることがある。 ご使用の際の様子のようなことはありませんか?</p>
<p>●車載中、異常な音がする。●本体が変形している。●異常に熱い。●とにかく臭いがする。 ご使用中止の際の異常な状況はありますか?</p>