

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。


※このコンテンツはWeb上の使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。

※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

家庭用

コードレス スティック型クリーナー **TC-E105** **取扱説明書**

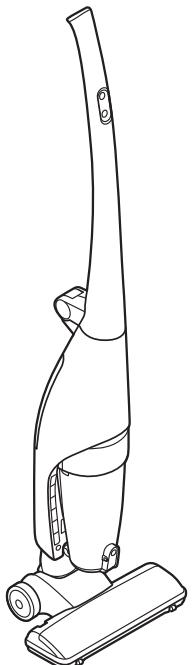

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

RX1206B

● もくじ	
安全上のご注意	1~4
各部の名称とはたらき	5・6
充電のしかた	7・8
ゴミの捨てかた	9・10
お手入れのしかた	11~13
ニッケル水素電池パックについて	14
保護装置について	15
こんなときは	16・17
アフターサービス	18
仕様	

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△危険 「死亡または重傷を負う差し迫った危険の発生が想定される」内容です。

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(×)(禁)は、してはいけない「禁止」の内容です。

(!) (強制)は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

本製品はニッケル水素電池を使用しているので、製品及びニッケル水素電池パックをお取扱いになる際は十分ご注意ください。

内蔵のニッケル水素電池パックについて

危険

火の中に投入したり加熱しないでください。
電解液が吹き出したりして破裂の原因になります。

端子を針金などの金属で接続したり、金属製のネックレスやヘアピンなどと一緒に持ち運んだり、保管しないでください。

ショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

電池単独で充電しないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

ニッケル水素電池パック自体の分解や改造をしないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

TC-E105型以外の機器に接続したり使用したりしないでください。
液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

電源プラグをコンセントから抜いてください。
感電・ショート・発火の原因になります。電源プラグ、充電プラグ、マグネット部を乾いた布でお手入れしてください。

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

引火性のあるものや、火の氣のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないタバコなど。
爆発・火災の原因になります。

電源プラグ、充電プラグ、充電プラグ接続口、マグネット部に金属やほこりなどのゴミが付着したときは取り除いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。電源プラグ、充電プラグ、マグネット部を乾いた布でお手入れしてください。

パワーブラシの回転部など、パワーブラシ底面に手を触れないでください。
手などをけがすることがあります。

本体やパワーブラシの充電プラグ接続口、ACアダプターの充電プラグに金属のピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。
ピン・ゴミ・ほこりなど

水洗い、風呂場での使用はしないでください。

感電する場合があります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。

モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。

付属のACアダプター<TC-CH57型>以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

ACアダプターは専用

感電の原因になります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電しないでください。
けが・事故の原因になります。

警告

水や海水やジュースなどにつけたり、濡らさないでください。

電池端子がさびたり発熱の原因になります。

外装チューブをはがしたりキズをつけたりしないでください。
電池がショートして液漏れ・発熱・破裂の原因になります。

注意

強い衝撃を与えることなく、投げつけたりしないでください。

液漏れ・発熱の原因になります。



本体・ACアダプター・パワーブラシについて

警告

絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

引火性のあるものや、火の氣のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないタバコなど。
爆発・火災の原因になります。

電源プラグ、充電プラグ、充電プラグ接続口、マグネット部に金属やほこりなどのゴミが付着したときは取り除いてください。

感電・ショート・発火の原因になります。電源プラグ、充電プラグ、マグネット部を乾いた布でお手入れしてください。

パワーブラシの回転部など、パワーブラシ底面に手を触れないでください。
手などをけがすることがあります。

本体やパワーブラシの充電プラグ接続口、ACアダプターの充電プラグに金属のピンやゴミを付着させないでください。

感電・ショート・火災の原因になります。
ピン・ゴミ・ほこりなど

水洗い、風呂場での使用はしないでください。

感電する場合があります。

お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・事故の原因になります。

モーター保護窓や排気口に金属類・ピン・つまようじ・コインなどを入れないでください。

けがや製品故障の原因になります。

付属のACアダプター<TC-CH57型>以外は使用しないでください。

火災・感電・電池の液漏れ・破損・破裂の原因になります。

ACアダプターは専用

感電の原因になります。

電源プラグはぬれた手で抜き差ししないでください。

子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使ったり充電しないでください。
けが・事故の原因になります。

! 警告



電源プラグのほこりなどは定期的にとってください。

火災の原因になります。

電源プラグを抜き、乾いた布でふいてください。



定格15A以上、交流100Vのコンセントを単独で使ってください。

火災・感電の原因になります。



電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。



電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、)
(引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。



充電用プラグをなめさせないでください。

感電・けがの原因になります。

! 注意



火気に近付けて使用しないでください。

火災の原因になります。
また、本体の変形によるショート・発火の原因になります。



パワーブラシをふさいで長時間運転しないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



排気口はふさがないでください。

本体の変形・発火・故障の原因になります。



垂直の状態で使わないでください。

経路が狭くなり、ゴミを吸込むことができません。
故障の原因になります。



水やつまりそうなもの、先のとがったものを吸わせないでください。
(ガラス・カミソリ・押しピン・針など)

本体の変形・発火・故障の原因になります。



パワーブラシを壁やタンスに強くぶつけないでください。

本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



ハンドルと本体の間に指や手を入れないでください。

けがの原因になります。

! 注意



収納状態でハンドルを持ち運ばないでください。



本体が回転・落下してけがや、床面を傷つける原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。

本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。



電源プラグをコンセントから抜くときや、充電プラグを充電プラグ接続口から抜くときは、電源コードを持たずに、ACアダプター本体や充電プラグ本体を持って引き抜いてください。


故障・感電・発火の原因になります。

! ご注意とお願い

この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

パワーブラシを床に強く押つけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

※パワーブラシの移動により床面に光沢の差がでることがあります。

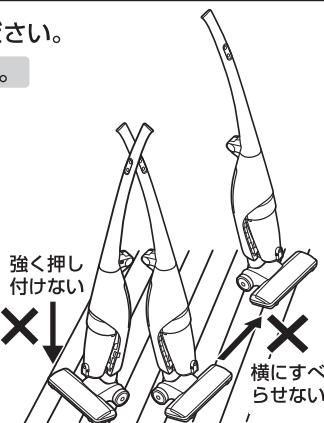

万一光沢の差がでたら…

- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れを拭き取った後、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んで使いください。)
- 市販の床用ワックスで取れない場合は自動車用のワックスをお使いください。その際ワックスがけをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ず拭き取ってください。

※自動車用のワックスは研磨剤(コンパウンド)の入っていないものをお使いください。

お願い

- 布フィルターとアウターフィルターをはずしたままお掃除しないでください。
故障の原因になります。

- 次のようなものは吸わせないでください。
故障の原因になります。









- 水・油などの液体・湿ったゴミなど
- ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂
ダストケースやアウターフィルターの傷つき、布フィルター破れの原因になります。
- 多量の粉体(消火器の粉など)
- 長いひも、じゅうたんの房など

- 大きなゴミを吸わせないでください。
あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除をしてください。
吸気路、吸入口につまる原因になります。

- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
パワーブラシの傷つきの原因になります。フィルターが目詰まりしやすくなります。

各部の名称とはたらき

- この製品は一般家庭用です。業務用やお掃除以外には使わないでください。
- 初めてご使用になるときは、下図のように組立ててからご使用ください。
- 初めてご使用になるときや、長時間放置したときは、必ず充電してからお使いください。また、初回の充電ではご使用時間が短い場合があります。数回充電をくり返すことで仕様上の使用時間までお使いいただけます。

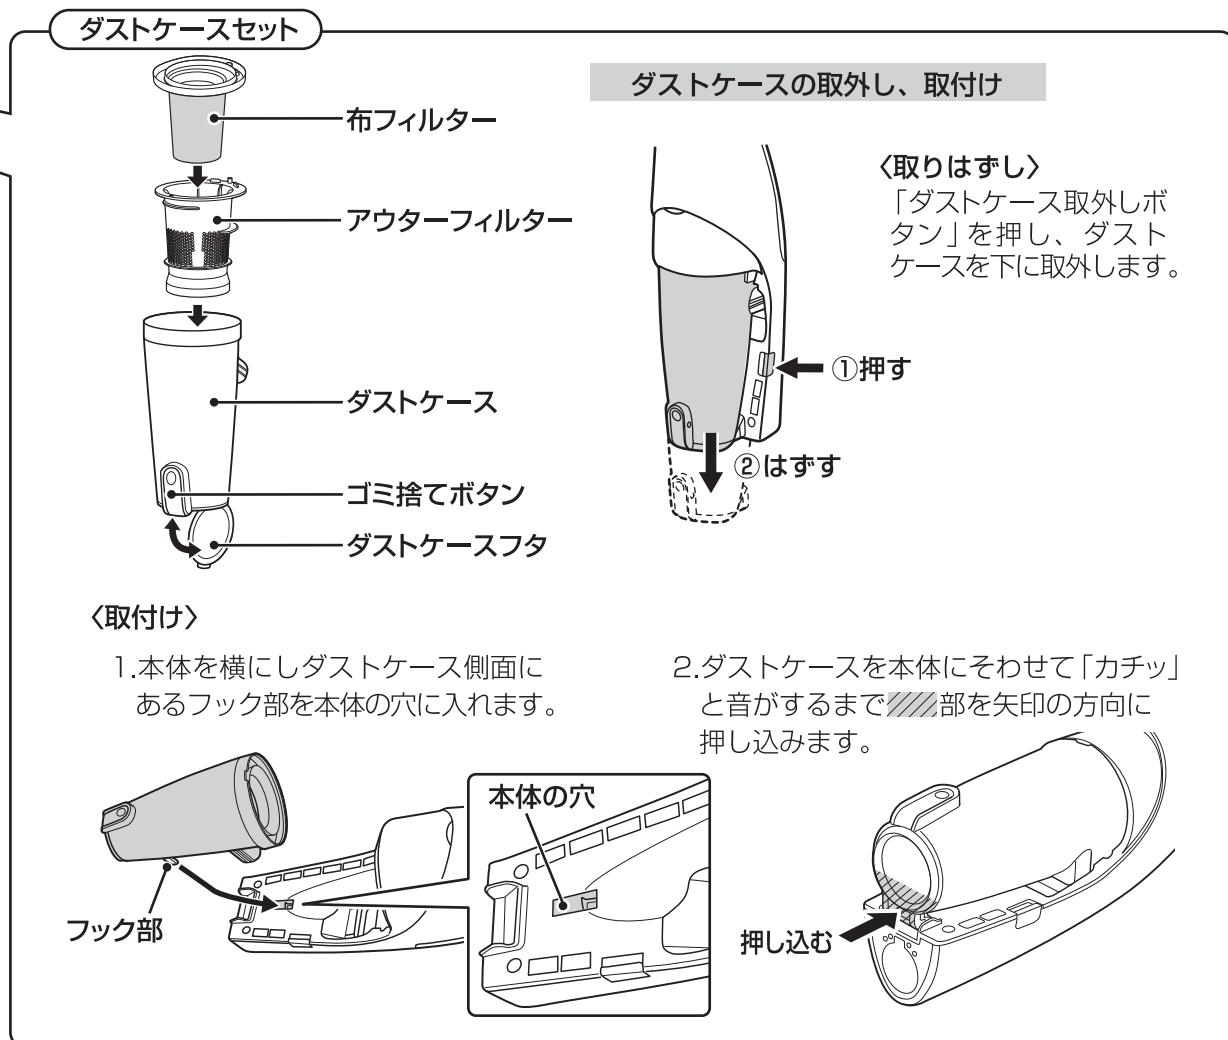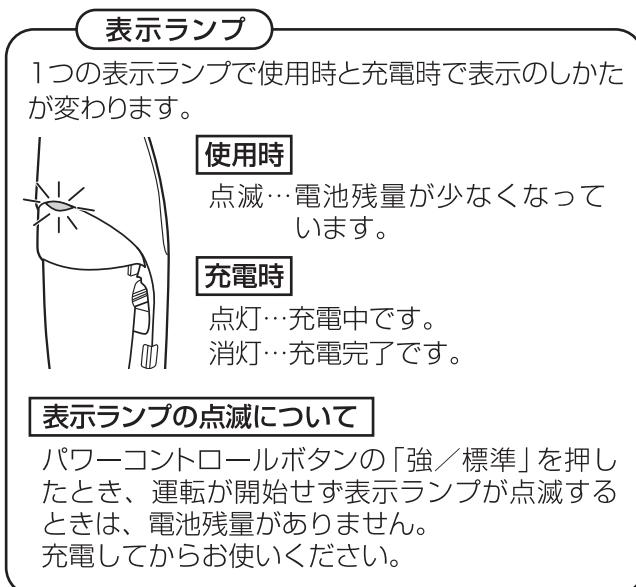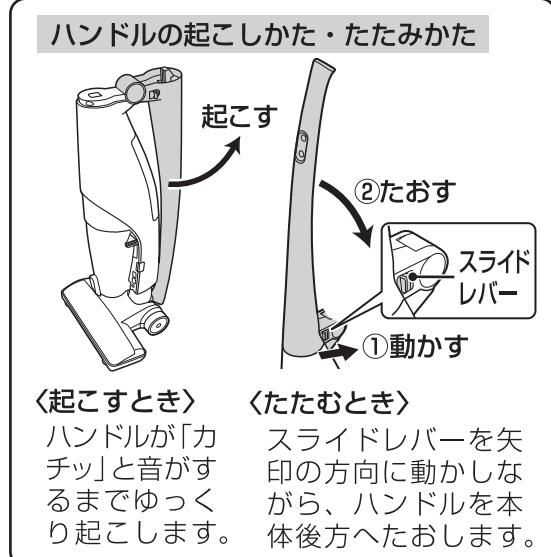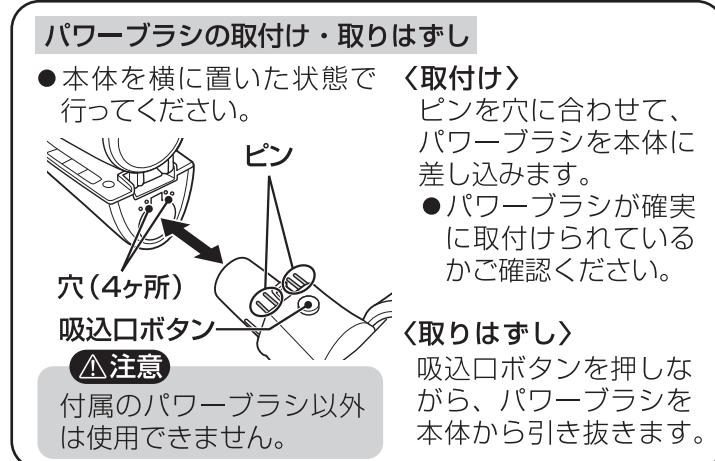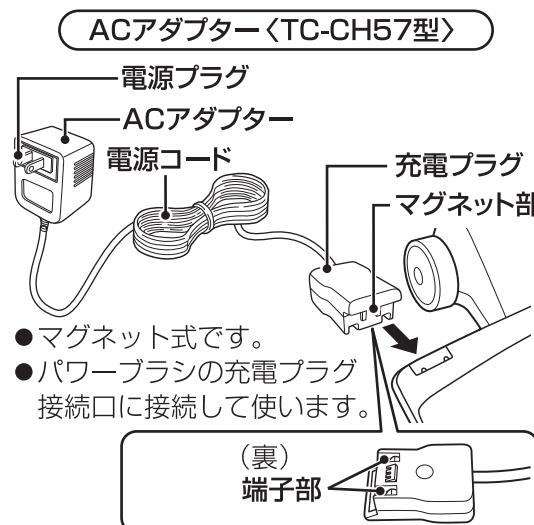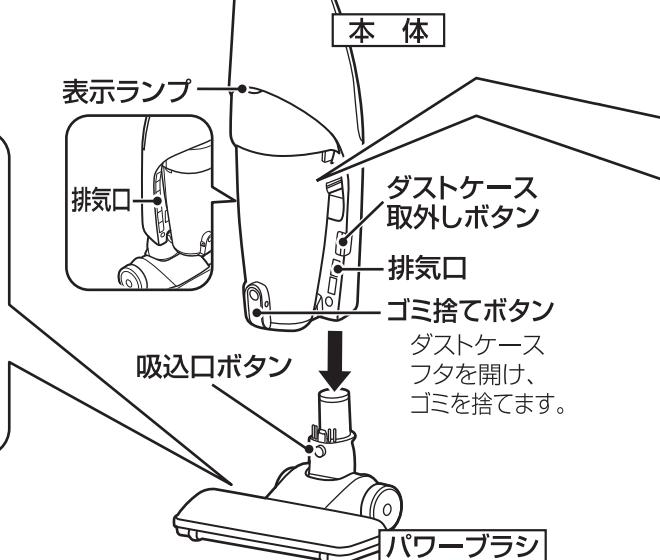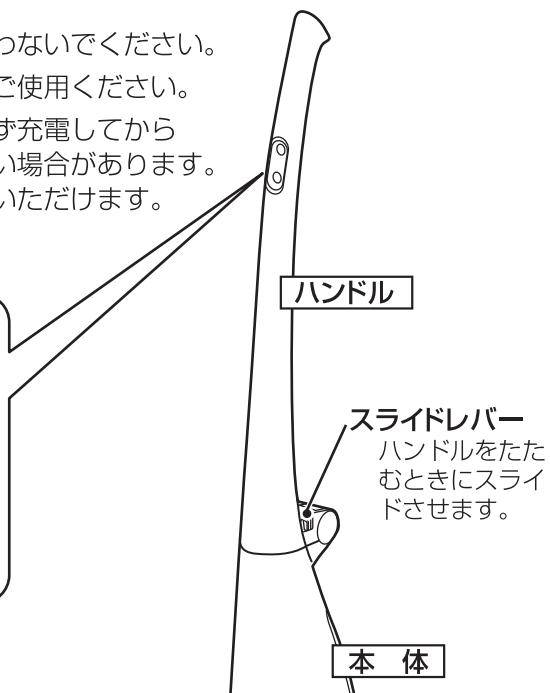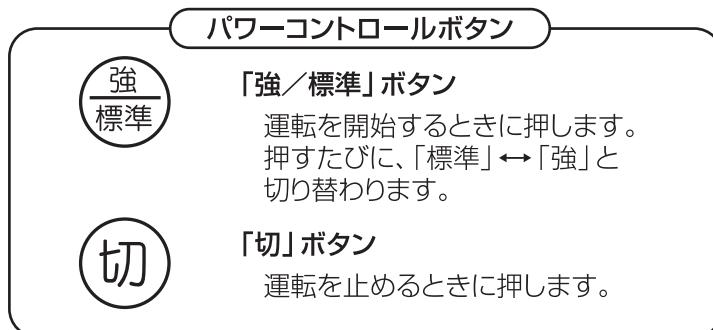

充電のしかた


次のようなときは必ず充電してください。

- 購入後、初めてご使用になるとき
- 長時間放置したとき
- ご使用中に表示ランプが点滅したり、停止したとき
- パワーコントロールボタンの「強／標準」を押し、表示ランプが点滅したとき


△注意

- 必ず付属のACアダプター<TC-CH57型>をお使いください。
- 充電や保管は5°C~35°Cの場所で行ってください。室温が低すぎたり高すぎたりすると、保護装置が働いて充電されないことがあります。
- 充電中は電源コードに足を引っ掛けないでください。
- 充電終了後、表示ランプは消灯します。
- 充電プラグの装着が不十分だと充電されません。

1. パワーブラシの充電プラグ接続口にACアダプターの充電プラグを接続します。

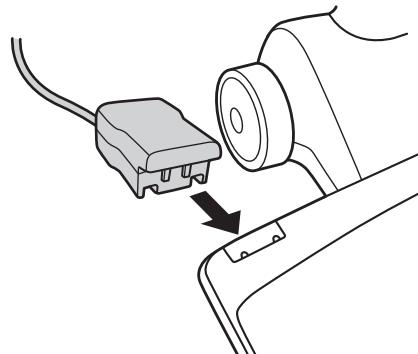


△注意

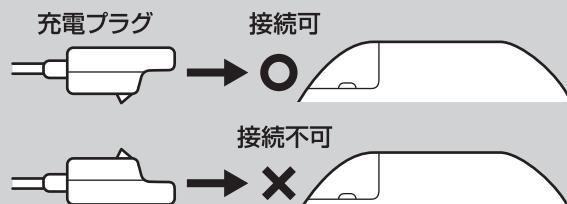


上の図に従って充電プラグ接続口につないでください。

2. ACアダプターを交流100Vのコンセントに差し込みます。

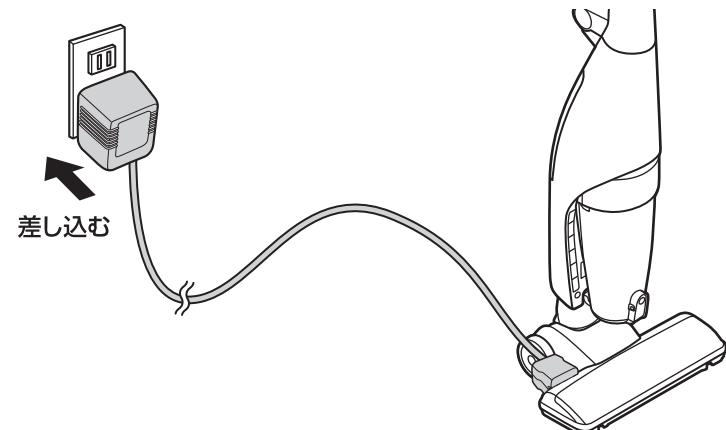

3. 充電開始。

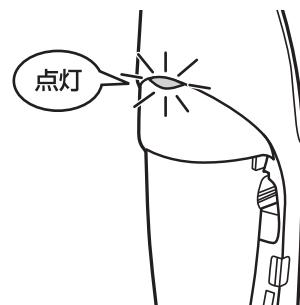


表示ランプが点灯します。

△注意

充電中はACアダプターや本体が温かくなりますが、異常ではありません。

4. 充電終了。

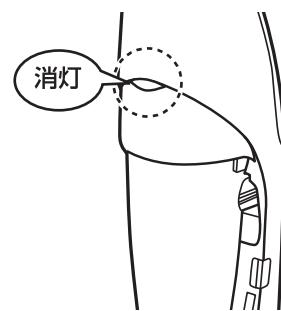

表示ランプが消灯します。



充電後は電源プラグをコンセントから抜き、充電プラグをパワーブラシから取りはずして保管してください。

△注意

- 充電時間、使用時間は、周囲温度やご使用の状態により変わります。
- 直射日光が当たるなど、高温になるところで充電したり保管したりしないでください。本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

充電後・保管時

充電後は電源プラグをコンセントから抜き、充電プラグをパワーブラシから取りはずして保管してください。

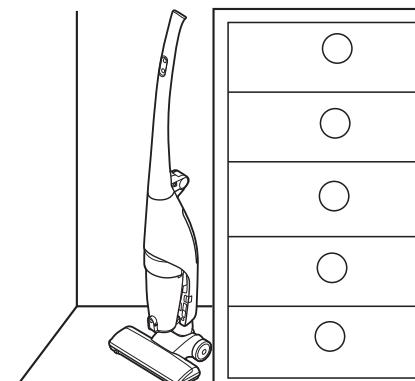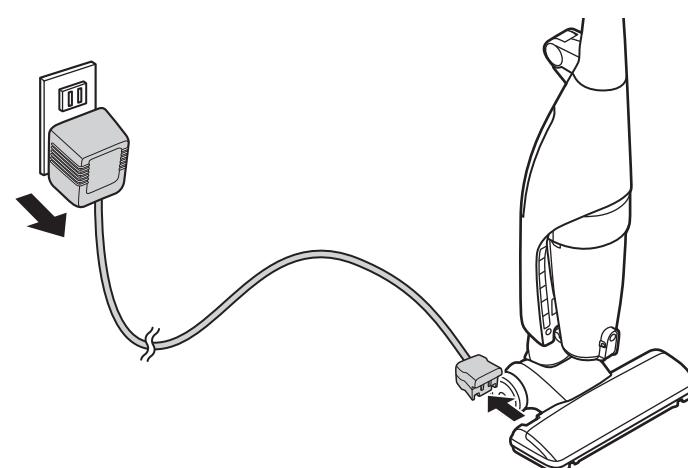

- 本体が倒れないような平らな場所に保管してください。


△注意

転倒しないように、安定した状態で保管してください。

ゴミの捨てかた

- ゴミ捨てラインを超える前にゴミを捨ててください。
- ゴミを捨てるときは、必ず事前にパワーコントロールボタンの「切」を押し、運転を止めてください。


●ゴミの種類により、ゴミ捨てラインまでゴミが溜まる前でもアウターフィルターにゴミが付着したり布フィルターにゴミがついて吸込力が弱くなることがあります。
そのときは11、12ページの「お手入れのしかた」にしたがってアウターフィルター、布フィルターをお手入れしてください。

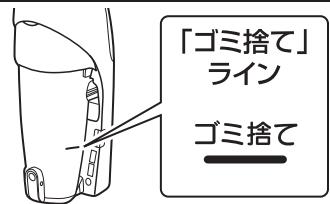

1. ゴミ捨ての前に

充電中の場合…充電プラグをパワーブラシから取りはずします。


運転中の場合…パワーコントロールボタンの「切」を押し、運転を止めます。

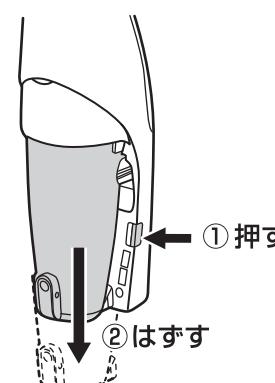


2. 「ダストケース取り外しボタン」を押し、本体からダストケースを取りはずします。

大きなゴミを捨てる場合

3. ダストケース下部にあるゴミ捨てボタンを押し、ダストケースフタを開けて、中のゴミを捨てます。

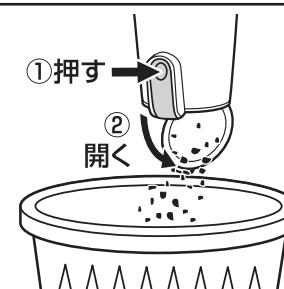


4. ダストケースフタを閉じ、ダストケースを本体に取付けます。

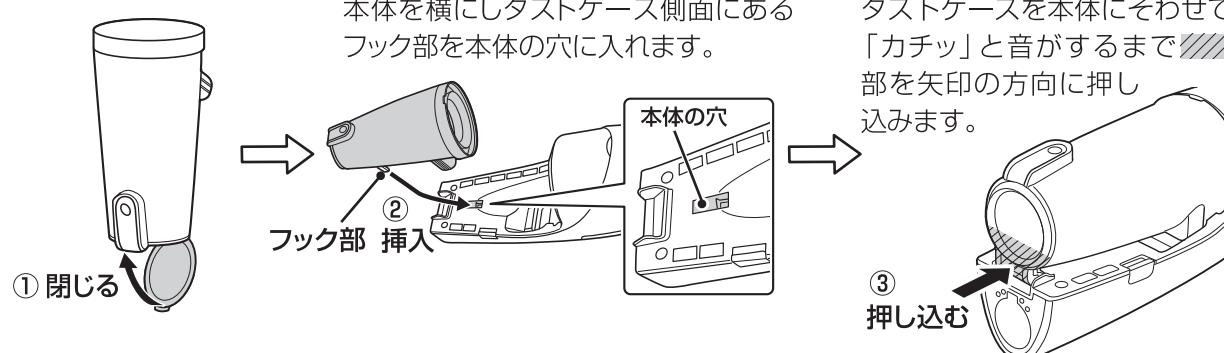

細かいゴミを捨てる場合



3. ダストケースからアウターフィルター・布フィルターを取り出します。

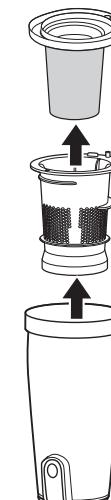


4. ゴミを捨てます。




5. ダストケースにアウターフィルター・布フィルターをセットして、ダストケースを本体に取付けます。

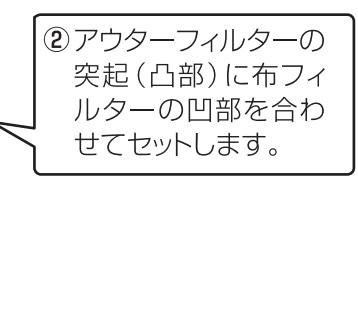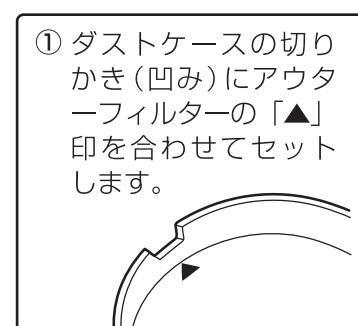

本体を横にしダストケース側面にあるフック部を本体の穴に入れます。

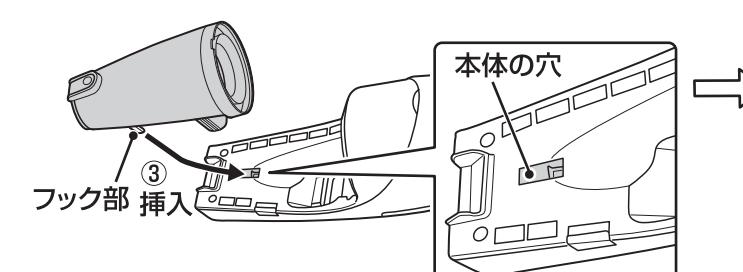

ダストケースを本体にそわせて「カチッ」と音がするまで部を矢印の方向に押し込みます。

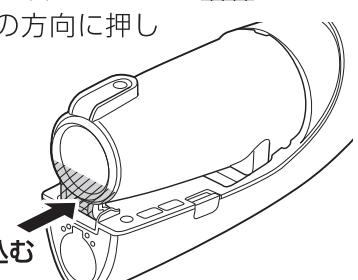


お手入れのしかた

お手入れの際には必ず電源プラグをコンセントから抜き、充電プラグはパワーブラシから取りはずしてください。

(充電直後は、電源プラグの金属部分が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

- 大きなゴミ、長いゴミ、大量のゴミを一度に吸い込むと、図の矢印部分（本体の吸気路、パワーブラシ内部、ダストケースの通気口）にゴミが詰まっていることがあります。

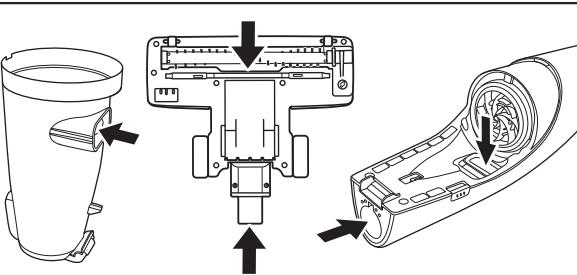


- 急に吸込力が落ちた時やゴミが詰まった時は、各部を取りはずして点検した後、ピンセットや割り箸などでゴミを取り除き、お手入れしてください。

本体・ACアダプター・充電プラグ

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 充電プラグと端子部は乾いたやわらかい布で定期的にふき取ってお手入れしてください。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

- 中に溜ったゴミを捨ててから水洗いをしてください。
乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

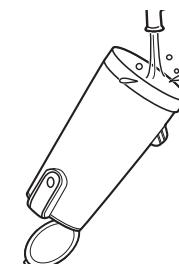



布フィルター・アウターフィルター

- 汚れがひどいとき、または吸込力が低下したときは、つぎのように水洗いしてください。

1. 布フィルターとアウターフィルターのゴミを軽くたたいて落とします。




2. 中性洗剤を少しつけて、軽くなるように洗浄してください。

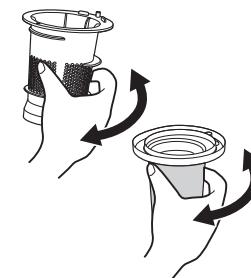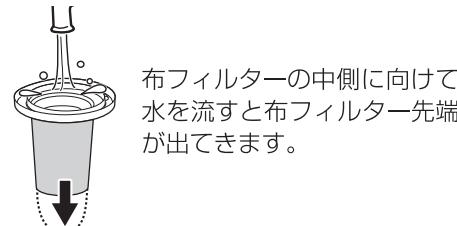

- 表面を軽くなるように洗います。
- お願ひ**
- 布フィルターを洗うときは、強くこすったり、ブラシを使ったりしないでください。
布フィルターに穴が開いたら故障の原因になります。

3. 水で十分にすすいでから、陰干しで十分に乾燥させてください。

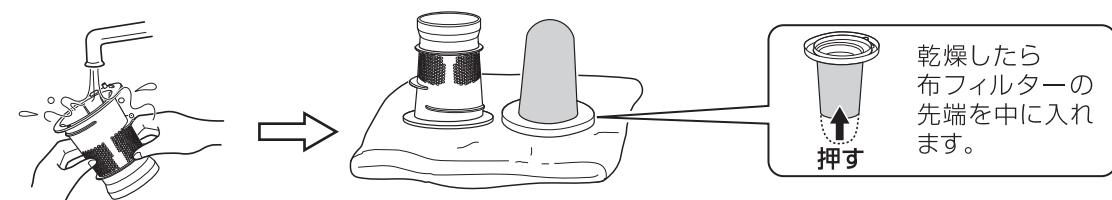

乾燥したら
布フィルターの
先端を中に入れ
ます。

お願い

- アウターフィルター・布フィルターは洗濯機で洗わないでください。
- ヘアドライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すぎや乾燥が不十分のまま、ご使用になると、泡が出たり目づまりや不快な臭いの原因になります。

△注意

必ず布フィルター、アウターフィルターをダストケースにセットしてからお使いください。

パワーブラシ


△注意

パワーブラシは吸込口ボタンを押して本体より取りはずしてからお手入れしてください。

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、そのあと乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。
- 充電プラグ接続口は乾いたやわらかい布で定期的にふき取ってお手入れしてください。

回転ブラシの通常のお手入れ

糸くず、毛髪などがからみ付いたときは、回転ブラシのお手入れをしてください。

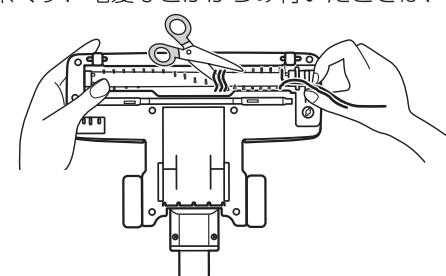

- 回転ブラシにからみついた髪の毛などはハサミで切って取り除いてください。

ニッケル水素電池パックについて

ニッケル水素電池パックは消耗品
ですので保証適用外となります


回転ブラシのお手入れ

以下の手順でお手入れしてください。

1. パワーブラシを裏返し、ブラシカバーをはずします。

- ①ブラシカバーの溝にコインを入れ「ひらく」の位置まで回します。


- ②ブラシカバーを持ち上げてはずします。

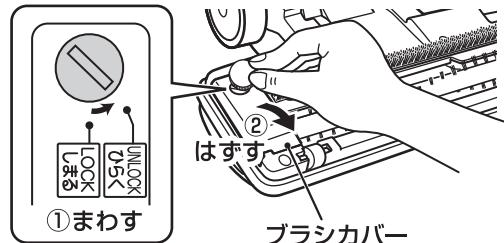

△注意


ブラシカバーの溝に爪を入れて回さないでください。けがをすることがあります。

2. 回転ブラシをはずします。

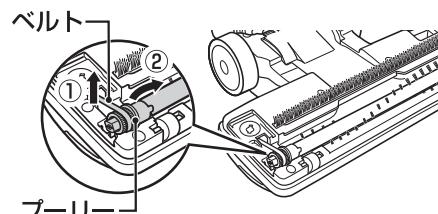

- ①回転ブラシの左側を持ち上げます。
- ②プーリーをベルトからはずします。

3. ゴミを取り除きます。

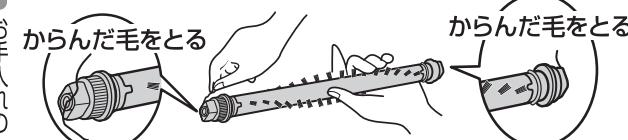


回転ブラシの両端のゴミを取り除いてください。
汚れがひどい場合は、水洗いした後、乾いた布で水を拭き取り、陰干して、十分に乾燥させてください。

お願い

- 薬剤、漂白剤などは使用しないでください。
- 毛の硬いブラシなどで洗わないでください。
- ドライヤーなどの熱風で乾燥させないでください。
- パワーブラシ(吸入口部)は水洗いしないでください。
- 回転ブラシに注油しないでください。
(樹脂が割れたりします。)


4. 回転ブラシを取付けます。

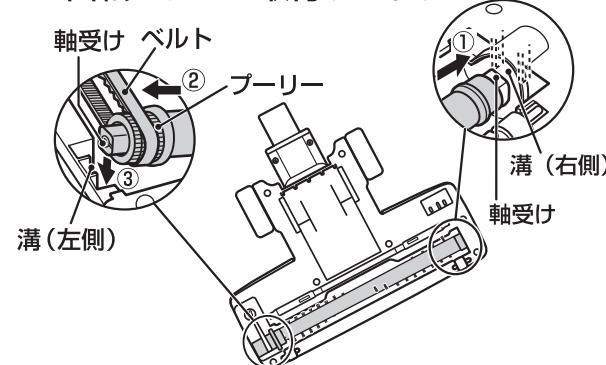


- ①右側の溝に軸受けを差し込みます。
- ②プーリーをベルトに通します。
- ③左側の溝に軸受けを入れます。

5. ブラシカバーを取付けます。

- ①ブラシカバーの凹部をパワーブラシの凸部にかけてブラシカバーを取付けます。

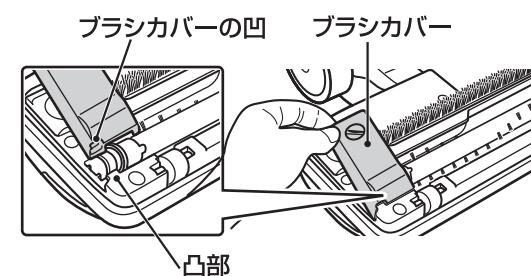

- ②ブラシカバーの溝にコインなどを入れ「しまる」の位置まで回してブラシカバーを閉めます。

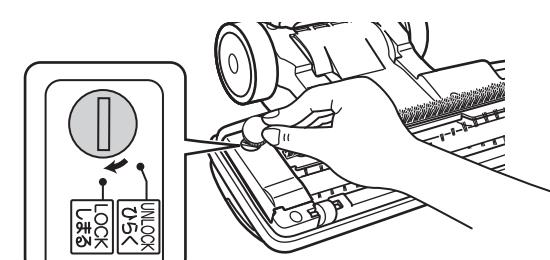

- ③回転ブラシが回ることを確認してください。

製品廃棄のときは



この製品に使用しているニッケル水素電池は、リサイクル可能な貴重な資源です。製品が古くなりお使いにならない場合は、貴重な資源を守るために廃棄しないで、ニッケル水素電池を取り出して充電式電池リサイクル協力店にお持ちになり、リサイクルにご協力ください。

電池交換について


製品番号	製品名	価格
TC-AF84	ニッケル水素電池パック	4,725円(本体価格4,500円)

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2
ツインバード工業(株) 「お客様サービス係」
☎(フリーダイヤル)0120-337-455 FAX(0256)93-1077
お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時


消費税法の改正により、消費税相当額を含んだ支払総額で価格を表示しています。
消費税は平成16年4月現在の税率に基づいて計算されています。

ニッケル水素電池パックの取り出しかた

- パワーコントロールボタンの「強／標準」を押し、停止するまで運転させ、取り出す前に電池を使い切ってください。

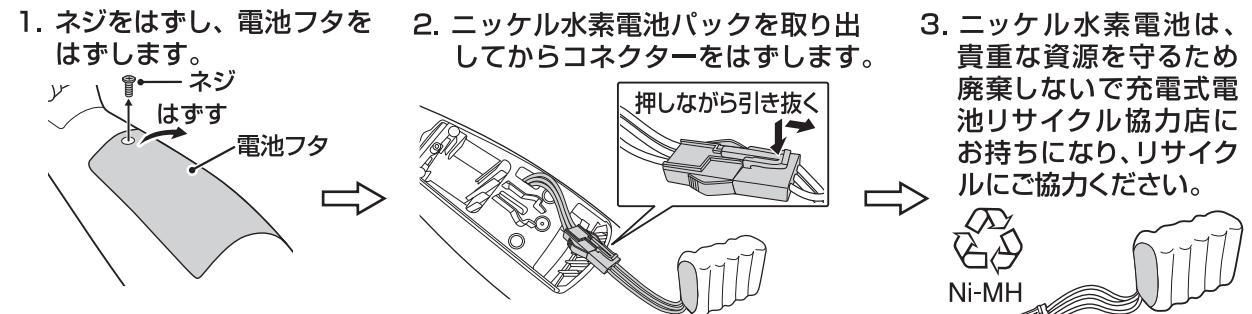

ニッケル水素電池パックの取付けかた

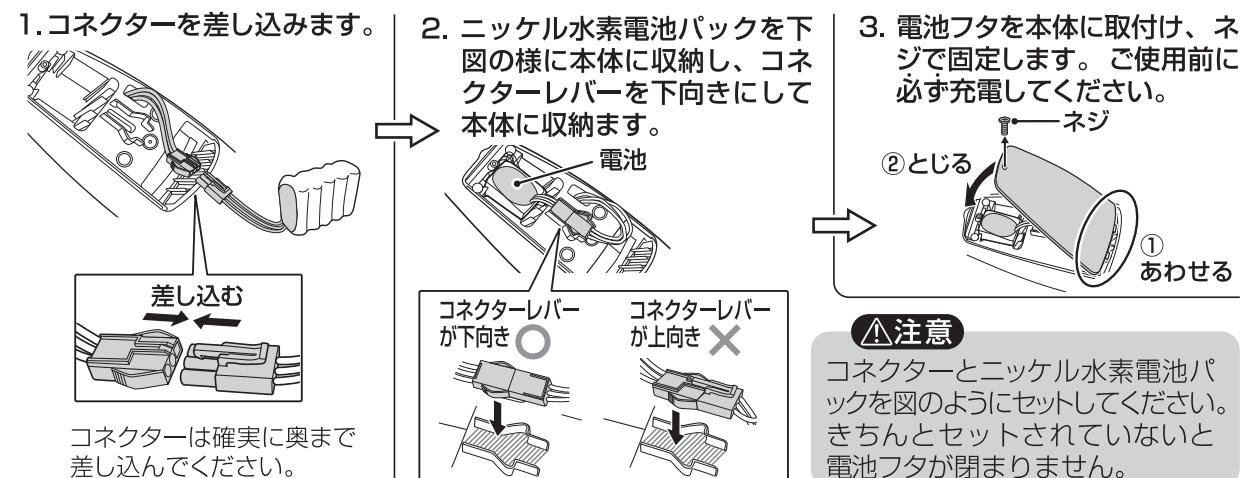

保護装置について


パワーブラシの保護装置

パワーブラシに異物(毛足の長いカーペット、ひも等)がからみ込むとブラシのモーターが自動で停止します。この場合は、パワーコントロールボタンの「切」を押して運転を停止した後、異物を取り除いてください。

取りにくい場合は「お手入れのしかた」パワーブラシの項(12・13ページ)をご覧ください。

安全装置は、パワーコントロールボタンの「切」を押して運転を停止した後、20~30秒で解除されます。(周囲の温度により異なります。)

その後、再びご使用になります。

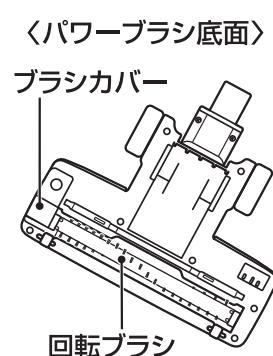

ニッケル水素電池パックの保護装置について

次のような場合、ニッケル水素電池パックを保護するため、運転中に自動的に停止したり、運転を開始しません。

- 運転中に充電プラグをパワーブラシに接続したとき。
- 電池の残量がないとき。
- 室温が5°C以下・35°C以上のとき。

次のような場合、充電が出来ない場合があります。

- 室温が5°C以下・35°C以上のとき。

室温が5°C以上・35°C以下の場所で充電がされない場合は、電池の寿命が考えられます。

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」までご相談ください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に
下記の点をお調べください。

こんなときは?	調べるところ	処置
パワーコントロールボタンの「強／標準」を押しても動かない	充電プラグがパワーブラシに接続されていませんか? 購入後、初めてのご使用ではありませんか? 長時間、放置していましたか? 保護装置が働いていませんか? 充電の際、充電プラグがはずれていませんでしたか? ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込みましたか?	充電プラグをパワーブラシから取りはずしてください。 →P.8 電池残量がありません。 充電してください。 →P.7 「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →P.15 充電プラグを正しく接続してください。 →P.7 確実に差し込み直してください。 →P.14
突然運転が止まった	パワーコントロールボタンの「強／標準」を押したとき、表示ランプが点滅していませんか? 周囲温度は5~35°C以内ですか? 保護装置が働いていませんか?	電池残量が少なくなったときのお知らせです。 充電してください。 →P.6・7 電池残量がありません。 充電してください。 →P.6・7 「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →P.15
吸込力が弱い	ダストケース内にゴミがたまっていたり、布フィルターやアウターフィルターにゴミが付着していませんか? ダストケースの通気口、パワーブラシの内部、本体の吸気路にゴミが詰まっていますか? 回転ブラシに、糸くずやゴミがはさまっていますか? 表示ランプが点滅していませんか? 電池が消耗していませんか?	ゴミを捨て、布フィルター、アウターフィルターのお手入れをしてください。 →P.11 詰まったゴミを取り除いてください。 →P.11 取り除いてください。 →P.12・13 充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。 →P.6・14・15

アフターサービス

こんなときは？	調べるところ	処置
回転ブラシが回らない	パワーブラシと本体の接続が不十分ではありませんか？	確実に差し込んでください。 →P.5
	パワーブラシの保護装置がはたらいていませんか？	パワーブラシの安全装置の項を参考にお入れしてください。 →P.12・13・15
	回転ブラシに、糸くずやゴミがはさまっていますか？	取り除いてください。 →P.12・13
充電プラグを接続しても、表示ランプが点灯しない	電源プラグがコンセントから抜けていませんか？	電源プラグをコンセントに差し込んでください。 →P.7
	充電プラグがパワーブラシの充電プラグ接続口からはずれていますか？	確実に差し込み直してください。 →P.5・7・14
	パワーブラシが本体からはずれていますか？	
	ニッケル水素電池パックを交換したとき、コネクターは確実に差し込まれていますか？	
	充電プラグの端子部やパワーブラシの充電プラグが汚れていませんか？	乾いた布で汚れをふき取ってください。
使用時間が短くなった	充電されるときの周囲の温度は5～35℃以内でしたか？	周囲が5～35℃以内の環境で充電してください。充電しても使用時間が短いときには電池の寿命が考えられます。 →P.14・15
	電池が消耗していませんか？	充電してください。充電してもすぐに吸込みが弱くなったり、表示ランプが点滅して運転が停止する場合は電池の寿命が考えられます。 →P.7・14
不快な臭いがする	布フィルター、アウターフィルター、ダストケースの乾燥は十分ですか	水洗いの後、陰干しで十分に乾燥させてください。 →P.11・12

こんなときは

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので、保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときは、電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

4.補修用性能部品の保有期間

- このコードレススティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色を変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間:平日(月曜~金曜)午前9時~午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

お客様ご自身の修理は大変危険です。分解したり手を加えたりしないでください。

仕様

電 源 方 式	充電式
充 電 電 源 (TC-CH57型)	入力: AC100V 50-60Hz 5VA 出力: DC18V 120mA
使 用 電 池	ニッケル水素電池
定 格 電 壓	DC12V
充 電 時 間(約)	10時間
使 用 時 間(約)	強:10分／標準:20分
集 ジ ん 容 積	0.4L
製 品 尺 法(約)	255×175×1060mm(収納時255×225×565mm)
製 品 質 量(約)	2.1kg／2.4kg(付属品含む)
コ ー ド 長 さ(約)	1.4m
付 属 品	ACアダプター…1、パワーブラシ…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用的クリーナーの点検を!		
愛情点検 	ご使用の際 このようなことは ありませんか。	<ul style="list-style-type: none"> ●ACアダプターが異常に熱くなる。 ●電源コードを動かすと表示ランプが点灯したり、しなかつたりする。 ●運転中、異常な音がする。●本体が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。●その他の異常、故障がある。
ご使 用 中 止		故障や事故防止のため、パワー コントロールボタンの「切」ボタ ンを押して使用を中止し、コン セントから電源プラグを抜いて、 必ず販売店にご連絡ください。 点検・修理に要する費用などは 販売店にご相談ください。