

ご使用上のご注意

ツインバード工業株式会社は、この資料並びにコンテンツの著作権を有しています。この資料並びにコンテンツは、著作権等の法律で保護されており、お客様はこの資料並びにコンテンツに関し下記の条件でのみ利用することができます。

1. お客様は非営利目的に限り、ダウンロード、および使用することができます。
2. お客様がダウンロード、使用するときは、この著作権表示および使用条件と一緒に付す必要があります。
3. お客様はこの資料並びにコンテンツを改変したり、頒布、公衆送信、上映等を利用することはできません。

当社および当社の関係会社は、お客様に対してこの資料並びにコンテンツに関する著作権、特許権、商標権、意匠権およびその他の知的財産権をライセンスするものではありません。並びに資料およびコンテンツの内容についてもいかなる保証をするものでもありません。

またこの資料、並びにコンテンツ内に別の定めがある場合は、当該著作権の表示、使用条件を遵守する必要があります。

※このコンテンツはWeb上での使用を前提とし再編集を加えているため、必ずしも製品添付の取扱説明書と同一ではありません。特にページ順は編集上、入れ替えている場合があります。

※この資料並びにコンテンツの内容は、それぞれの商品の発売時点のものです。


※デザイン、仕様は商品改良のため予告なく変更する場合があります。

感動をデザインします
TWINBIRD

家庭用

ワイパー
スティック型クリーナー

**TC-E149
取扱説明書**

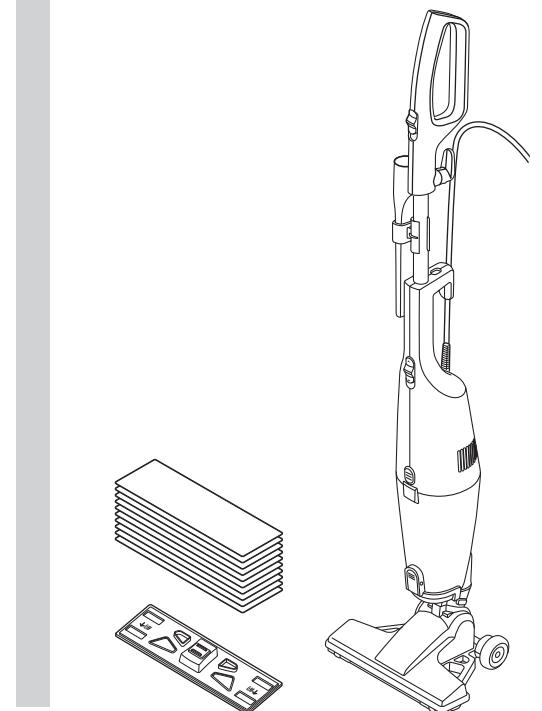

- このたびは、お買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。
- この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管し、必要なときにお読みください。
- この製品は一般家庭用です。
業務用などにご使用にならないでください。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。
必ず記入をお受けください。



つながる
お得なコンテンツ
製品登録・facebook



製品登録でサポートがスマーズに

●もくじ

安全上のご注意	1・2
ご注意とお願い	2
各部の名称とはたらき	3・4
使いかた	5・6
ふき取りシートの取付けかた	5
ゴミの捨てかた	6・7
お手入れのしかた	8
こんなときは	
保護装置について	9
消耗品について	
アフターサービス	10
仕様	

安全上のご注意

必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、お使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

●表示の説明

△警告 「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。

△注意 「傷害を負う、または物的損害が発生することが想定される」内容です。

●図記号の説明

(○)(○)(○)(○) は、してはいけない「禁止」の内容です。

(●)(●) は、必ず実行していただく「強制」の内容です。

警告

△分解禁止 絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

発火・感電・けがの原因になります。
修理は、お買い上げの販売店または、「お客様サービス係」にご相談ください。

! 強制 異常・故障時には直ちに使用を中止し、電源プラグを抜いてください。

発煙・発火・感電・けがの原因になります。
販売店に点検・修理を依頼してください。

- 本体スイッチまたは手元スイッチを入れても、ときどき運転しないことがある。
- 電源プラグや電源コードが異常に熱くなる。
- 電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まることがある。
- 運転中、異常な音がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- その他の異常、故障がある。

△禁 止 引火性のあるものや、火の気のあるもののそばで使用しないでください。また、それらのものを吸わせないでください。

(灯油、ガソリン、シンナー、ベンジン、トナーなどの可燃物、線香、火の消えていないタバコなど)

爆発・火災の原因になります。

△プラグを抜く お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

感電・けがの原因になります。

! 強制 ゴミを捨てる際には、必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にして、運転を停止させてください。

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしないでください。

(傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を乗せたりしない。)

傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

! 強制 電源プラグは根元まで確実に差し込んでください。

差し込みが不完全ですと、感電・発熱による火災の原因になります。傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使用しないでください。

注意



火気に近づけないでください。
排気で炎が大きくなり、火災の原因になります。
また本体の変形によるショート・発火の原因になります。



使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜いてください。



けが・やけど・絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



床用吸入口をふさいで長時間運転しないでください。
吸入口をふさいだ状態となりますので、ふとん圧縮袋の空気抜きは行わないでください。



本体の変形・発火・故障の原因になります。
床用吸入口や排気口をふさいで運転しないでください。



モーターが発熱し本体の変形・発火・故障・やけどの原因になります。



電源プラグは、本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にして差し込んでください。

モーターの回転の反動で本体が倒れてけがや、床面を傷つける原因になります。



本体を垂直に立てた状態で使わないでください。

経路が狭くなり、本体の変形・発火・故障の原因になります。

△注意



長いひもなどは吸わせないでください。
故障の原因になります。



電源プラグを抜くときは、必ず電源プラグを持って引き抜いてください。
感電やショートして発火することがあります。



水や吸入口につまりそうなものや多量の紛体、先のとがったものを吸わせないでください。
(15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなど薄いゴミ。ガラス・カミソリ・押しピン・針など。)
本体の変形・発火・故障の原因になります。



床用吸入口を壁やタンスに強くぶつけないでください。
本体の変形・破損・故障や、壁やタンスを傷つける原因になります。



屋外で使用しないでください。
故障の原因になります。



炎天下の車内や暖房器具のそばなど、温度が高くなるところで保管しないでください。
本体の変形・故障・やけど・発火の原因になります。

ご注意とお願ひ


この掃除機は、家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には、使用しないでください。

床用吸入口を床に強く押しつけたり、横にすべらせて掃除をしないでください。

※床用吸入口の移動により床面に光沢の差がでることがあります。

床面に光沢の差がでたら…


- 水を含ませてからしぼった布で床面の汚れをふき取ったあと、市販の床用ワックスを薄く塗り乾燥させてください。(床用ワックスの取扱い方法をよく読んでお使いください。)
- 市販の床用ワックスで効果がない場合は自動車用の研磨剤(コンパウンド)が入っていないワックスをお使いください。その際ワックス掛けをした床面が大変すべりやすくなりますので余分なワックスは必ずふき取ってください。

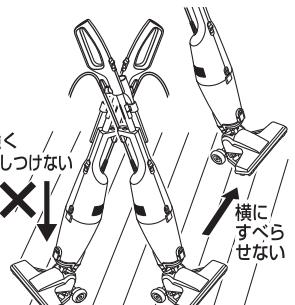

お願ひ


- ダストケース・アウターフィルター・フィルターをはずしたまま掃除をしないでください。 故障の原因になります。
- 次のようなものは吸わせないでください。 故障の原因になります。
 - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ
 - ・ガラス、ピン、針、つまようじ、多量の砂、カミソリなど ダストケースの傷つき、フィルター破れの原因になります。
 - ・多量の粉体(消火器の粉など)
- あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。
- 「ゴミ捨て」ラインを超えてゴミを吸わせないでください。
ダストケース内のゴミは、「ゴミ捨て」ラインを超える前に捨ててください。吸気路内につまる原因になります。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。 フィルターの目詰まり、床用吸入口の傷つきの原因になります。

各部の名称とはたらき… このクリーナーは家庭用です。業務用やお掃除以外の目的には使わないでください。

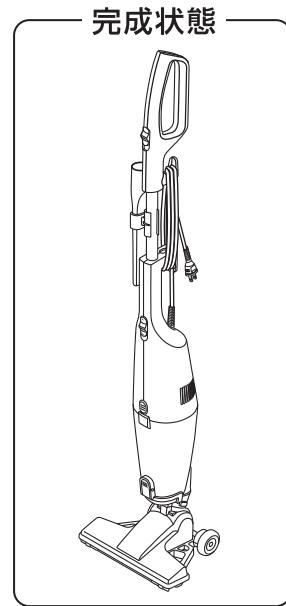


お願い

- 付属品はしっかり差し込んでください。
- ゴミは早目に捨ててください。
衛生面から、お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。
- 土間など土足で歩く場所を掃除しないでください。
床用吸入口の傷つきの原因になります。

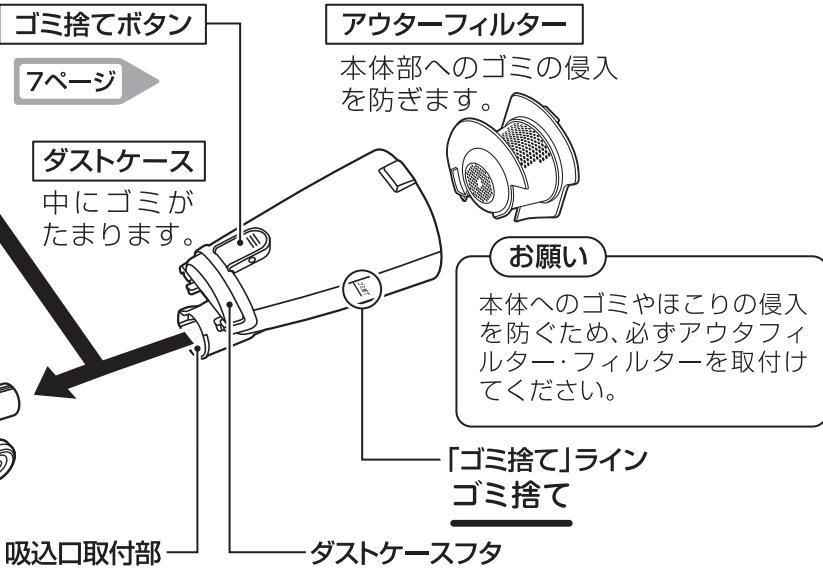

〈吸入口の取付けかた／はずしかた〉

取付けかた

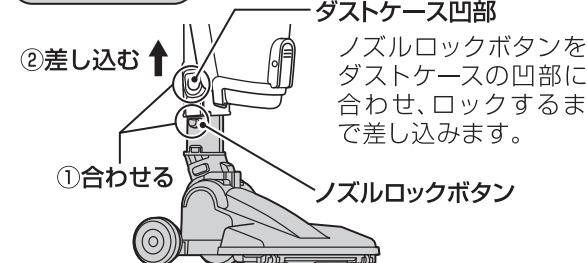


〈すき間ノズルの取付けかた／はずしかた〉
すき間ノズルはノズルロックボタンはありません。

取付けかた

ダストケースの吸入口取付部に差し込みます。

はずしかた

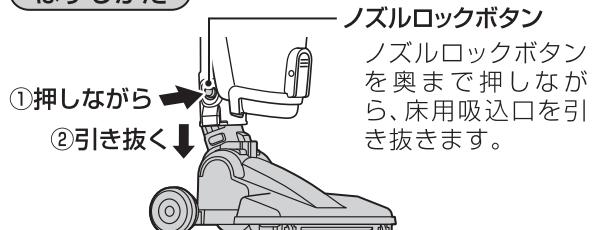

はずしかた

小刻みに揺らし、回しながら引き抜きます。


- フィルターは水洗いできます。
- フィルターの先端は内側に折り返してください。

お知らせ

ハンドルを取り付けた状態では、本体スイッチは「入」で固定できず、「切」に戻ります。手元スイッチで操作してください。

本体スイッチ

5ページ

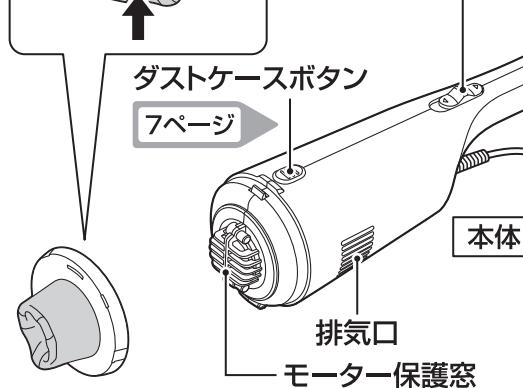

本体

排気口

モーター保護窓


フィルター

本体への細かなゴミの侵入を防ぎます。



〈コード掛けの使いかた〉

- スティック型クリーナーとして使うとき

お掃除のとき、電源コードが足もとにまとわりつかないのを防ぎます。

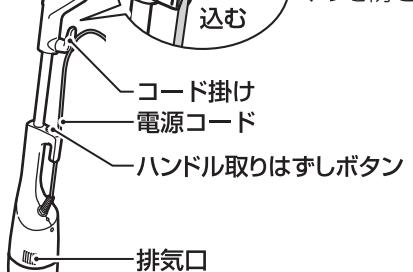

コード収納のしかた

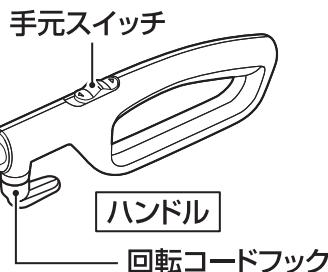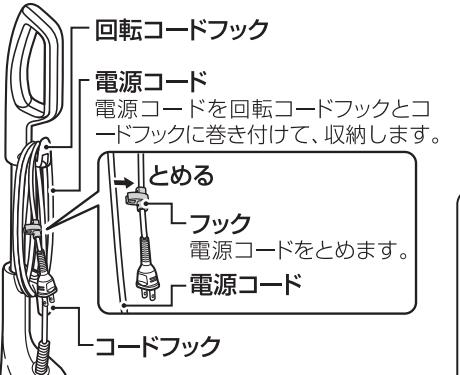

手元スイッチ
ハンドル
回転コードフック

すき間ノズルホルダーをパイプに取付け、すき間ノズルを差し込みます。

〈すき間ノズルホルダーの使いかた〉




〈保管のしかた〉

部屋の隅に保管する。

お願い

- 転倒しないように、たいらな場所に安定した状態で保管してください。
- 転倒しないように、シート固定板を取りはずして保管してください。
- 必ず電源プラグを抜いて保管してください。

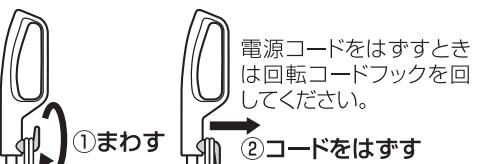

警告

電源コードを回転コードフックとコードフックに巻き付けて収納するときは、無理に強く引っ張って巻き付けないでください。
電源コードの破損の原因になります。

使いかた

△注意

- 火気に近づけて使用しないでください。
- 次のようなものは吸わせないでください。故障の原因になります。
 - ・多量の粉体(消火器の粉)、多量の砂など
 - ・水・油などの液体・湿ったゴミなど
 - ・15mm角以上の大きいゴミ、セロハンフィルムなどの薄いゴミ
 - ・ガラス・ピン・つまようじ・針・カミソリなど
 - ・あめ玉の包みやティッシュペーパーなどの大きなゴミは取り除いてからお掃除してください。

スティック型クリーナーとして使うとき

〈本体とハンドルの接続のしかた〉

ハンドルの穴の向きをハンドル取りはずしボタンに合わせて差し込みます。ハンドルがロックされると「カチッ」と音がします。



- 1.手元スイッチを「切」にします。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3.手元スイッチを「入」にします。
- 4.掃除をします。**6ページ**
- 5.使用後は手元スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

お知らせ

ハンドルを取り付けた状態では、本体スイッチは「入」で固定できず、「切」に戻ります。手元スイッチで操作してください。


ふき取りシートの取付けかた

お願い

- 吸込掃除だけの場合は、シート固定板をはずしてお使いください。
- ふき取り掃除の際は必ずふき取りシートを取付けてからお使いください。ふき取りシートを取付けずに使うと、床を傷つける原因になります。
- 市販のふき取りシート(ドライタイプ・ウェットタイプ)もお使いいただけます。但し、一部の特殊形状のふき取りシートは取付けできません。
- お使いになる市販のふき取りシートの注意事項を必ずご確認ください。


〈シート固定板のはずしかた／取付けかた〉

はずしかた

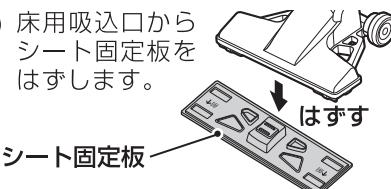

ふき取りシートでお掃除したいとき


- 1.床用吸込口からシート固定板をはずし、ふき取りシートの中央にシート固定板を置きます。
- 2.ふき取りシートの両端を、シート固定板の中央に向かって折り込みます。

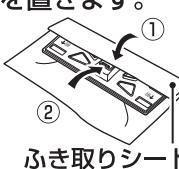


取付けかた



- 3.折り込んだふき取りシートの四端を、シート固定板の黒いテープ部分に押しつけてます。
- 4.床用吸込口を上から取付けます。

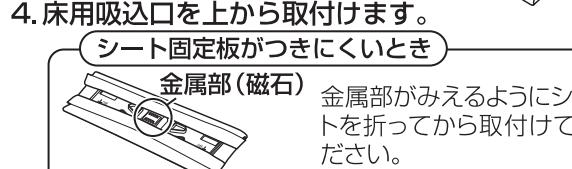

シート固定板がつきにくいとき

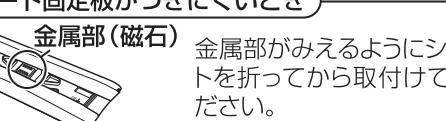


- ! 使用中は、電源コードに足や物を引っかけないようご注意ください。
- ! 電源プラグは、本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にしてから差し込んでください。

ハンディー型クリーナーとして使うとき

〈ハンドルのはずしかた〉

ハンドル取りはずしボタンを押しながら、ハンドルを本体から引き抜きます。

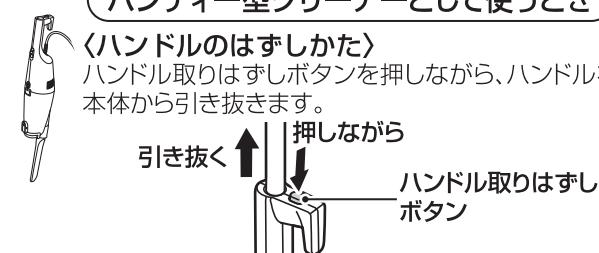


- 1.本体スイッチを「切」にします。
- 2.電源プラグをコンセントに差し込みます。
- 3.本体スイッチを「入」にします。
- 4.掃除をします。**6ページ**
- 5.使用後は本体スイッチを「切」にして、コンセントから電源プラグを抜きます。

ハンドルをはずせば、ハンディークリーナーとしてもお使いいただけます。床の上の物や、家具を片付けると、短時間で効率的にお掃除ができます。

① フローリング

床目にそって軽く動かしましょう。

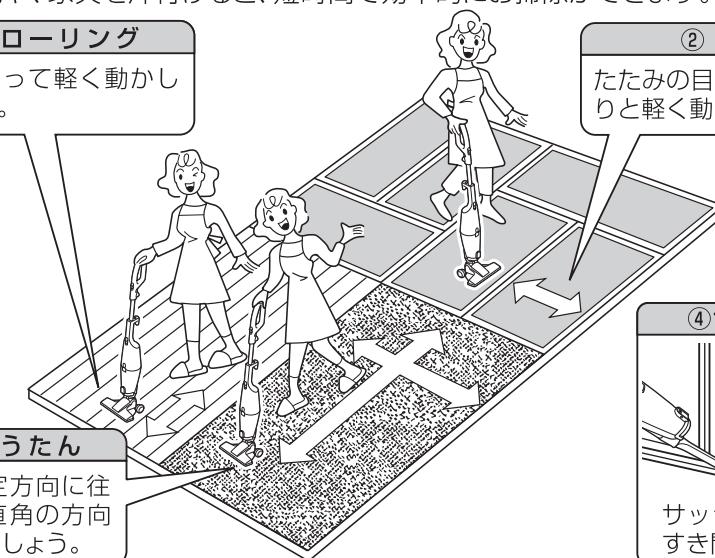

② たたみ

たたみの目にそって、ゆっくりと軽く動かしましょう。

③ じゅうたん

まずは一定方向に往復し次に直角の方向に動かしましょう。

⑤ ふき取りシートを使ったお掃除

フローリング・たたみなどの床で、吸い取りと同時に、ふき掃除ができます。

お願い

- カーペット、壁や天井のお掃除には使用できません。
- 砂や小石などの固いかたまりは、あらかじめ手で拾うか、ほうきなどで掃くなどして取り除いてください。床面を傷つける原因になります。
- 強く押し付けたり、横にすべらせないでください。床面を傷つける原因になります。

- 1.ふき取りシートを取付けます。
- 2.吸い取りながらふき取ります。

お願い

ご使用後は、シート固定板を床用吸込口から必ずはずしてください。
床面が変色する恐れがあります。

ゴミの捨てかた… お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

- 「ゴミ捨て」ラインの近くまでゴミがたまつたとき、ゴミを捨ててください。
- ゴミが片寄つてたまっている場合もラインを超える前にゴミを捨ててください。
- お掃除のつどゴミを捨てることをおすすめします。

△ 警告

ゴミを捨てる際には、必ずスイッチを「切」にして、運転を停止させてください。


お願い

- ゴミの種類によっては、「ゴミ捨て」ラインまでゴミがたまる前でも各フィルターにゴミが付着し、ゴミ捨てが必要になる場合があります。
- 各フィルターに小さなゴミが付着すると吸込力が弱くなります。
このような場合は、フィルターのお手入れをしてください。




ゴミの捨てかた(つづき)

大きなゴミを捨てる

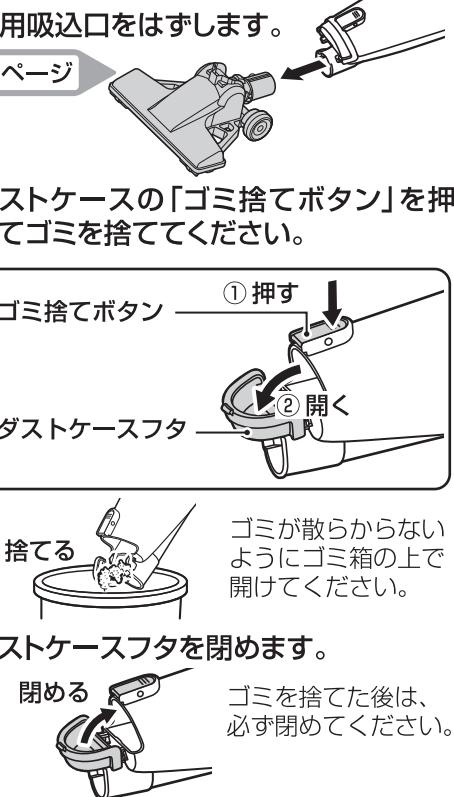
1. 床用吸入口をはずします。
3ページ
 2. ダストケースの「ゴミ捨てボタン」を押してゴミを捨ててください。
- 
- ゴミ捨てボタン
ダストケースフタ
①押す
②開く
③捨てる
ゴミが散らからないようにゴミ箱の上で開けてください。
3. ダストケースフタを閉めます。
- 閉める
ゴミを捨てた後は、必ず閉めてください。

アウターフィルターとフィルターを取付ける

1. ダストケースにアウターフィルターとフィルターを取り付けます。
- 
- お願い
アウターフィルターとフィルターには取付け向きがあります。「FRONT/まえ」を製品正面側になるように、アウターフィルターの凸とフィルターの凹を合わせて取付けてください。
- 製品正面
FRONT
FRONT
まえ
凸部 凹部 フィルターの先端は内側に折り返してください。
2. 本体にダストケースを取り付けます。
- 本体背面のフック部にダストケースを引っかけてから、ダストケースボタンが「カチッ」と音がするまでダストケースを取り付けてください。
- ①引っかける
②取付ける
フック部

〈お手入れを簡単にするには〉

ティッシュペーパーをはさむと
フィルターのお手入れを軽減できます。



ティッシュペーパー

ティッシュペーパーは2つ折りにして
フィルターに巻きつけてください。

お手入れのしかた

△警告

お手入れの際には必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」にして運転を停止させ、電源プラグをコンセントから抜いてください。
(運転直後には、電源プラグの金属部が熱くなることがありますので、金属部分に触れないでください。)

本体・床用吸入口・ハンドル・すき間ノズル

- 製品の汚れは、乾いたやわらかい布でふき取ってください。
- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤少量をやわらかい布に浸してよくしぼってふき、その後乾いた布でふき取るときれいになります。
- シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナー類では絶対にふかないでください。変色、変形、ひび割れの原因になります。

ダストケース…ゴミで汚れたときなど

中にたまたまゴミを捨ててから水洗いをしてください。乾いた布でふいたあと、陰干しして十分に乾燥させてから本体に取付けてください。

アウターフィルター・フィルター…汚れがひどいとき、吸込力が低下したとき

お願い

必ずゴミを落としてから水洗いしてください。

1. 取りはずして、ゴミを落とします。



2. 中性洗剤を少しつけて、表面を軽くなでるように洗浄してください。



3. 水で十分にすすいだのち、陰干しで十分に乾燥させてください。



お願い

- 表面を洗うとき、強くこすらないでください。
- 洗濯機で洗わないでください。
- ヘアードライヤーや乾燥機などの熱風で乾燥させないでください。
- すすぎや乾燥が不十分のままご使用になると、泡が出たり目づまりやにおいの原因になります。
- ガソリン、ベンジン、シンナーなどで洗うと、変色・変形・ひび割れの原因になりますので使用しないでください。

こんなときは

修理・サービスをお申しつけになる前に下記の点をお調べください。

こんなときは？	調べるところ	処置
本体スイッチまたは手元スイッチを操作しても運転できない。	電源プラグがコンセントにしっかりと差し込まれていますか？ 保護装置が働いていませんか？	電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。 「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →9ページ
吸込力が弱い。	アウターフィルター・フィルターが本体に取付けられていますか？ ダストケース内に、ゴミが多くたまっていますか？ 湿ったゴミを吸い込ませていませんか？ フィルターが目づまりていませんか？	アウターフィルター・フィルターを取付けてください。 ゴミを捨ててアウターフィルター・フィルターのお手入れをしてください。
	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
不快な臭いがする。	フィルターの乾燥は十分ですか？	陰干しで十分乾燥してください。
ゴミが排気口から飛び出す。	アウターフィルターやフィルターは正しく取付けられていますか？	確実に取付けてください。
運転中に動作が停止した。	保護装置が働いていませんか？	「保護装置について」をご覧になり、処置を行ってください。 →9ページ

保護装置について

●次のような場合、モーターの過熱を防ぐため内蔵の保護装置が働き、モーターの運転が自動的に停止します。

- フィルターが目づまりしていたり、ゴミがいっぱいの状態で運転を続けたとき
(砂ゴミ・誤って吸い込んだ湿ったゴミ・多量の粉体など、ゴミの種類によってはダストケースがいっぱいになる前に保護装置が働きます。)
- すき間ノズルでの長時間の使用
- 床用吸入口や排気口をふさいだ状態での長時間の使用
- 夏季など室温が35°Cを超えるとき
- 床用吸入口にゴミがつまたまま運転し続けたとき
- 運転が自動的に停止したら、必ず本体スイッチまたは手元スイッチを「切」の状態にし、電源プラグをコンセントから抜いて、涼しい場所に置いてください。ゴミがいっぱいになっている場合は、ダストケースのゴミを捨て、各フィルターのお手入れをしてください。床用吸入口につまっているゴミも取り除いてください。約1時間後、保護装置が自動的に解除され再びご使用になれます。

消耗品について

フィルターは消耗品です。お求めは、「お客様サービス係」までご連絡ください。

〈交換の目安〉

- お手入れしても汚れが落ちなくなったとき。
- お手入れしても吸込力が弱くなったとき。

部品番号	製品名	価格	
199428	フィルター	400円(税抜)	

消費税法の改正により消費税を含まない価格を表示しています。

- お支払い金額は消費税を含んだ金額となります。
(小数点以下は四捨五入となります。)

オンラインでも別売品・消耗品の
ご注文を承っております。

http://www.twinbird.jp/c/afterparts_top.php



アフターサービス

1.保証書

- 裏表紙に添付しています。
- 保証書は「お買い上げ日と販売店名」の記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 保証書をよくお読みになり大切に保管してください。

2.保証期間

お買い上げ日から1年間です。
なお、保証期間中でも有料修理になることがありますので保証書をよくお読みください。

3.修理を依頼されるとき

取扱説明書の内容をお確かめいただき、なお異常があるときには電源プラグを抜いてからお買い上げの販売店または「お客様サービス係」に修理をご相談ください。

●保証期間中の修理

保証書の規定により無料修理します。
製品に保証書を添えてお買い上げの販売店または「お客様サービス係」までお申し出ください。

●保証期間がすぎている修理

修理により使用できる製品は、お客様のご要望により有料修理させていただきます。お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にご相談ください。

△警告 お客様ご自身の修理は大変危険です。
絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。

4.補修用性能部品の最低保有期間

- このワイヤースティック型クリーナーの補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。
- 補修用性能部品とはその製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.アフターサービスについてご不明の場合

お買い上げの販売店または「お客様サービス係」にお問い合わせください。

〈修理料金のしくみ〉

修理料金は、技術料・部品代などで構成されています。

技術料	故障した製品の修理および部品交換などの作業にかかる料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。

〈修理部品について〉

修理部品は、部品共有化のため、一部仕様や外観色などを変更することがあります。

お客様サービス係

○(フリーダイヤル) 0120-337-455

FAX (0256) 93-1077

お電話承り時間：平日(月曜～金曜)午前9時～午後5時

〒959-0292 新潟県燕市吉田西太田2084-2

仕様

電 源	AC100V 50-60Hz
消 費 電 力	500W
吸 込 仕 事 率	100W
集 塵 容 量	0.5L
製 品 尺 法 (約)	幅：230×奥行：215×高さ：1070mm
製 品 質 量 (約)	1.9kg
電 源 コ ド (約)	5.0m
付 属 品	床用吸入口…1、ハンドル…1、すき間ノズル…1、すき間ノズルホルダー…1、シート固定板…1、お試しシート（10枚入）…1

この製品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となります。

★長年ご使用のワイヤースティック型クリーナーの点検を！

愛情点検 	<p>ご使用の際 このようなことは ありませんか。</p> <p>●本体スイッチまたは手元スイッチを入れても、 ときどき運転しないことがある。 ●電源プラグや 電源コードが異常に熱くなる。 電源コードが傷ついていたり、電源コードを動かすと運転が止まる ことがある。 ●運転中、異常な音がする。 ●本体 が変形していたり、異常に熱い。 ●こげくさい臭いがする。 ●その他の異常、故障がある。</p>	ご使用中止
--	--	--------------

TB-00007447-2